# Waschmaschine

## Benutzerhandbuch

WD90J6***** / WD80J6*****

SSEC SEC

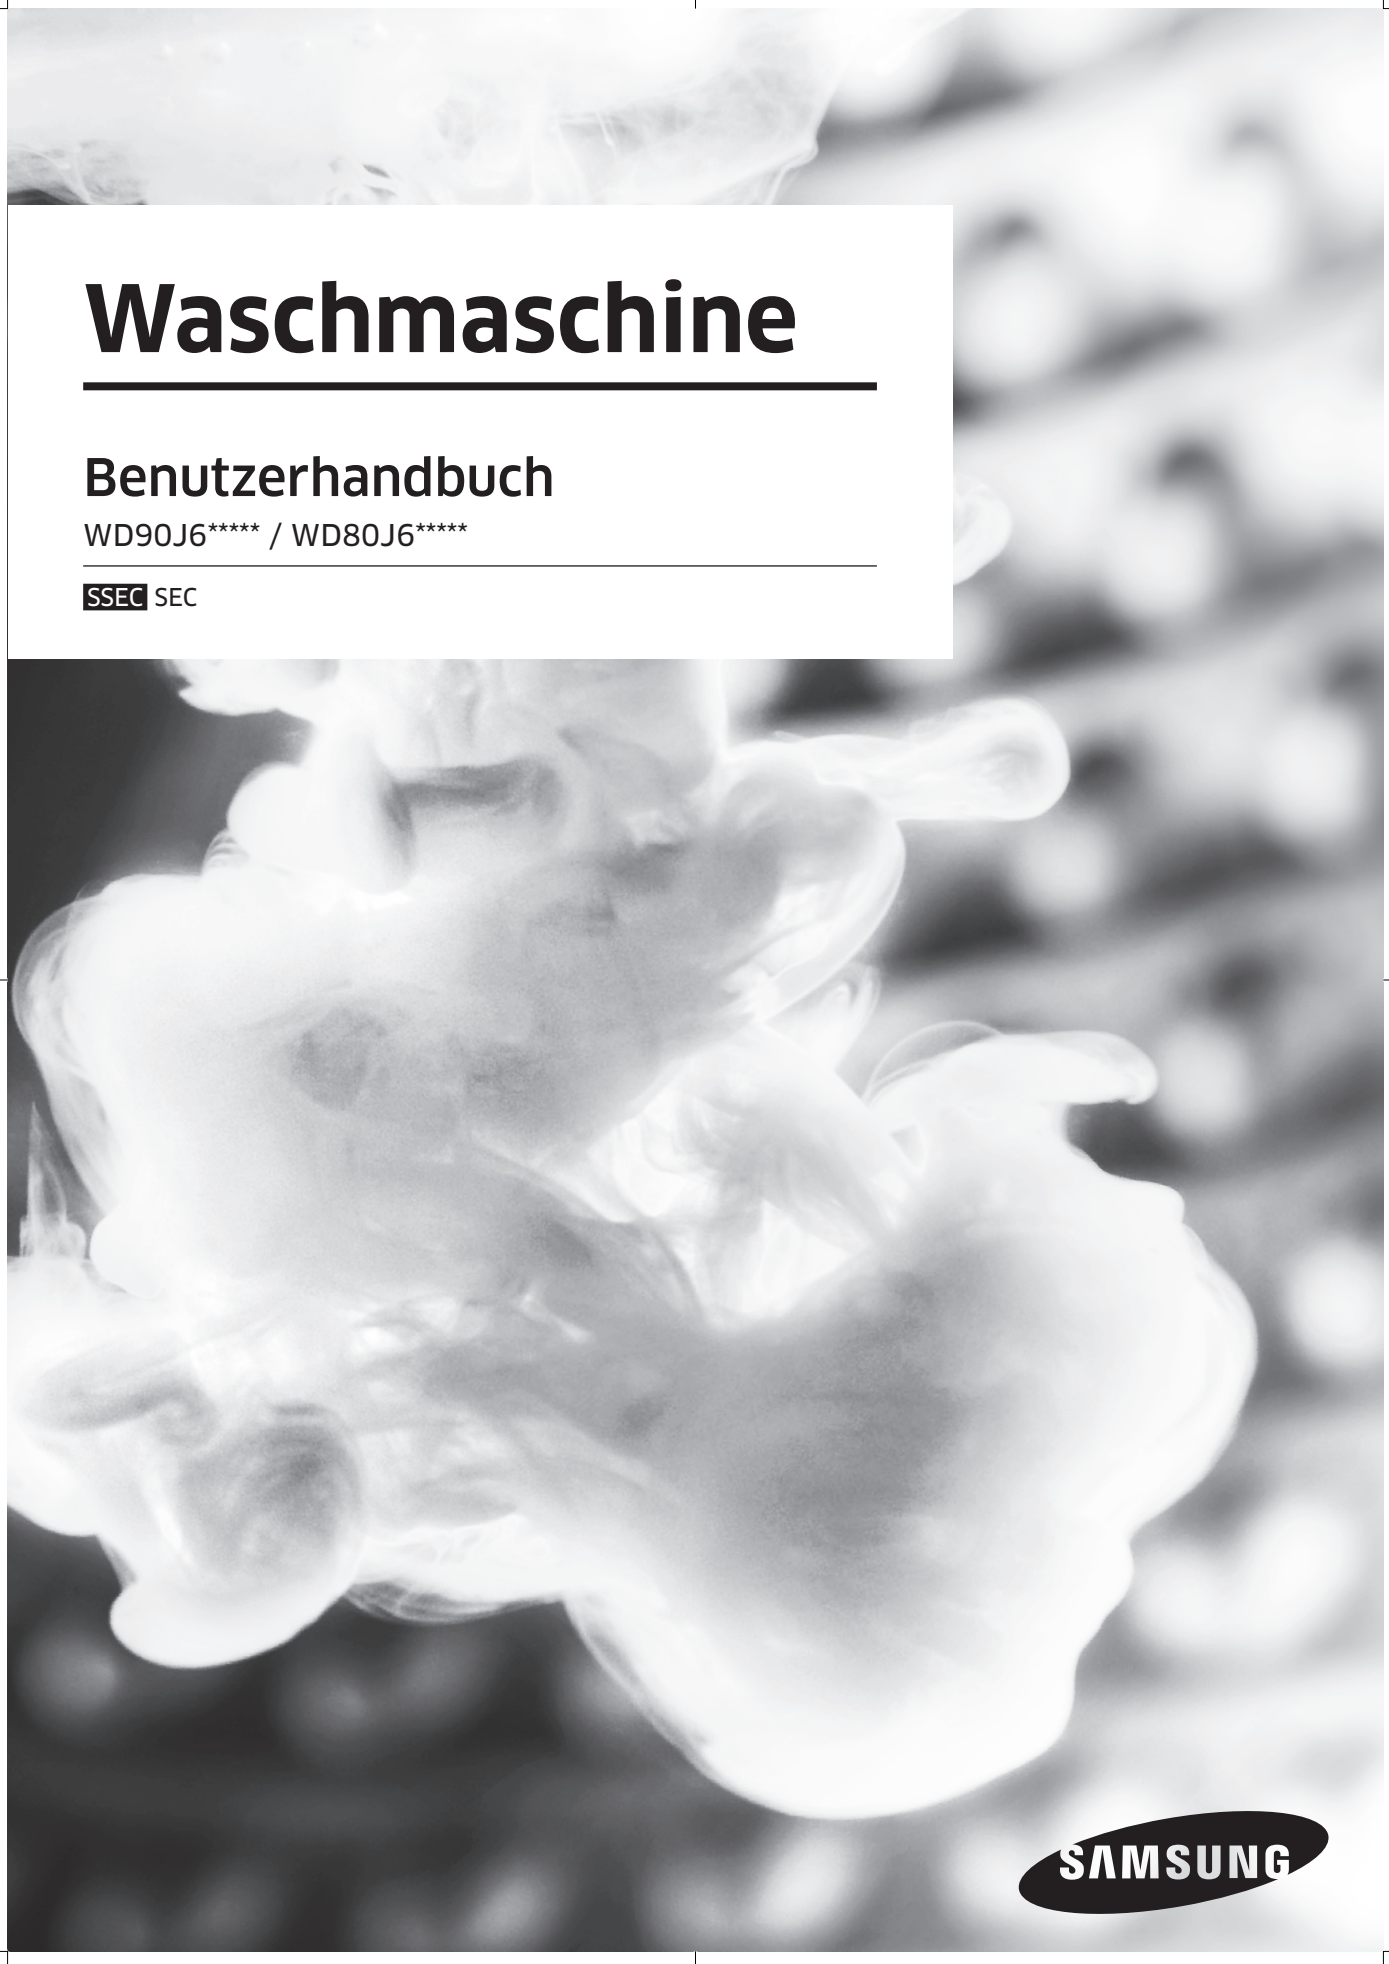

# Inhalt




## Sicherheitsinformationen **3**

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen 3
Wichtige Sicherheitssymbole 3
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen 4
Hinweise zum WEEE-Zeichen 14

## Installation **15**

Das ist inbegriffen 15
Installationsanforderungen 17
Schrittweise Installation 19

## Vor dem Start **25**

Grundeinstellungen 25
Waschhinweise 26
Richtlinien Waschmittelbehälter 28

## Betrieb **31**

Bedienfeld 31
Einfache Schritte für den Start 33
Nur Kleidung trocknen 34
Programmübersicht 35
Einstellungen 38

## Wartung **39**

TROMMELREINIGUNG 39
Smart Check 40
TROCKENGANG 41
Auffrischen 42
Notablauf 43
Reinigung 44
Wiederherstellung nach Einfrieren 47
Sorgen Sie dafür, dass sie nicht über längere Zeit nicht genutzt wird 47

## Fehlersuche **48**

Prüfpunkte 48
Fehlercodes 53

## Technische Daten **56**

Erklärung der Pflegesymbole 56
Entsorgung von Altgeräten 57
Lastenheft 58




WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 2 2015/3/27 12:09:18

# Sicherheitsinformationen



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen Samsung  Waschmaschine. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Pflege Ihrer Waschmaschine. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung in Ruhe durch – nur so können Sie von den vielfältigen Funktionen und Vorteilen Ihrer Waschmaschine profitieren.

## Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie verstehen, wie die umfangreichen Features und Funktionen Ihres neuen Gerätes sicher und effizient genutzt werden. Bitte bewahren Sie das Handbuch als künftige Referenz an einem sicheren Ort in der Nähe des Geräts auf. Verwenden Sie die Waschmaschine nur für den in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und die wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle Bedingungen und Situationen, die auftreten können, ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei Installation, Pflege und Gebrauch Ihrer Waschmaschine Ihren gesunden Menschenverstand sowie Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen.
Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für mehrere Modelle; Ihre Waschmaschine kann deshalb leicht von der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Maschine abweichen und manche Warnzeichen gelten unter Umständen für Sie nicht. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihr nächstes Servicezentrum oder informieren Sie sich unter www.samsung.com.

## Wichtige Sicherheitssymbole

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

**⚠ WARNUNG**

Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder Sachbeschädigung führen können.

**⚠ VORSICHT**

Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu Verletzungen und/oder Sachbeschädigung führen können.

**HINWEIS**

Zeigt an, dass ein Personen- oder Sachschadenrisiko besteht.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 3 2015/3/27 12:09:19

# Sicherheitsinformationen

Diese Warnzeichen sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Bitte halten Sie sie genau ein.
Bewahren Sie dieses Handbuch als künftige Referenz an einem sicheren Ort auf, nachdem Sie es gelesen haben.

Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, ehe Sie Ihre Waschmaschine benutzen.

Wie bei jedem Gerät, das mit elektrischem Strom betrieben wird, gibt es gewisse Gefahren. Für den sicheren Betrieb dieses Geräts machen Sie sich mit der Bedienung vertraut und benutzen es mit entsprechender Vorsicht.

## Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

⚠ **WARNUNG**

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Personenschäden bei Verwendung Ihres Geräts zu reduzieren, befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen. Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen nicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.

Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (und Kinder) mit verminderten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung gedacht, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet.

Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Zur Verwendung in Europa: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 4 2015/3/27 12:09:19

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstbetreuer oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.

Dieses Gerät muss so gestellt werden, dass der Netzstecker, der Hauptwasserhahn und die Abflussschläuche zugänglich sind.

Bei Geräten mit Lüftungsöffnungen an der Basis dürfen die Öffnungen nicht durch Teppiche blockiert werden.

Es muss das mit dem Gerät mitgelieferte neue Schlauchset verwendet werden. Das alte Schlauchset darf nicht wiederverwendet werden.

⚠ **VORSICHT**

Um gefahren aufgrund vom unbeabsichtigtem Verstellen des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht durch ein externes Schaltgerät, etwa einen Timer, versorgt oder an einen Kreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig vom Programm ein- und ausgeschaltet wird.

Der Wäschetrockner darf nicht genutzt wurden, wenn für die Reinigung Industriechemikalien eingesetzt wurden.

Das Flusensieb muss regelmäßig gesäubert werden, sofern vorhanden.

Es dürfen sich keine Flusen im Wäschetrockner ansammeln. (Dies gilt nicht für Geräte, deren Abluft an die Gebäudeaußenseite geleitet wird.)

Es muss für angemessene Belüftung gesorgt werden, um den Rückstrom von Gasen in Räume von Geräten, die andere Kraftstoffe verbrennen zu vermeiden, auch von offenen Feuern.

Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im Wäschetrockner.

Wäschestücke, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachsen und Entwachsungen verschmutzt sind, sollten mit zusätzlich Waschmittel in heißem Wasser gewaschen werden, bevor sie im Wäschetrockner gewaschen werden.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 5 2015/3/27 12:09:19

# Sicherheitsinformationen

Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschaum), Badekappen, wasserfeste Textilien, Artikel mit gummierter Rückseite und Kleidung oder mit Schaumstoffpolstern versehene Kissen sollten nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten wie in den Weichspüleranweisungen angegeben verwendet werden.

Der letzte Teil des Wäschetrocknerzyklus erfolgt ohne Hitze (Abkühlungszyklus), um sicherzustellen, dass die Wäschestücke eine Temperatur haben, bei der sie nicht beschädigt werden.

Nehmen Sie alle Objekte aus den Taschen heraus, etwa Feuerzeuge oder Streichhölzer.

⚠ **WARNUNG**

Stoppen Sie niemals einen Wäschetrockner vor Ende des Trockenzyklus, außer wenn alle Wäschestücke schnell herausgenommen und ausgebreitet werden, sodass sich die Hitze verteilt.

Die Abluft darf nicht in einen Abzug geleitet werden, der für Abgase von Geräten, die Gas oder andere Kraftstoffe verbrennen, verwendet wird.

Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Wäschetrockners aufgebaut werden, sodass die Tür des Wäschetrockners nicht vollständig geöffnet werden kann.

Zur Verwendung in Europa: Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, außer wenn sie ständig beaufsichtigt werden.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 6 2015/3/27 12:09:19

## Wichtige Warnhinweise für die Installation

### ⚠ WARNUNG

Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker oder Serviceunternehmen installiert werden.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Explosionen, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Das Gerät ist schwer – Vorsicht beim Anheben!

Stecken Sie den Netzstecker in eine 220 V - 240 V / 50 Hz/mind.-Netzsteckdose, an der keine anderen Verbraucher angeschlossen sind. Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.

- Wenn andere Verbraucher über eine Steckdosenleiste an der gleichen Steckdose angeschlossen werden oder wenn ein Verlängerungskabel benutzt wird, kann es zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.
- Versichern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung, Strom und Frequenz den Angaben in der Produktspezifikation entsprechen. Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr. Stecken Sie den Stecker fest in die Netzsteckdose.

Reinigen Sie die Anschlussstifte des Steckers und die Kontakte regelmäßig mit einem trockenen Tuch von Staub und Feuchtigkeit.

- Ziehen Sie den Stecker ab und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.
- Achten Sie beim Anstecken des Netzsteckers darauf, dass das Netzkabel in die richtige Richtung zeigt, d. h. zum Boden läuft.
  Wenn Sie den Stecker andersherum anstecken, können die Leitungsdrähte im Kabel beschädigt werden und es kann zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, da diese gefährlich sein können.

- Wenn ein Kind eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.
  Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

Das Gerät muss fachgerecht geerdet werden.

Erden Sie das Gerät nicht an einer Gasleitung, einem Kunststoffwasserrohr oder einer Telefonleitung.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Explosionen oder Probleme mit dem Gerät.
- Stecken Sie das Netzkabel nicht in eine Steckdose, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist, und versichern Sie sich, dass die Steckdose den lokalen und nationalen Vorschriften entspricht.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 7 2015/3/27 12:09:19

# Sicherheitsinformationen

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in der Nähe von brennbarem Material.

Installieren Sie das Gerät nicht in feuchten, öligen oder staubigen Umgebungen, an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder Regen (Wasser).

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken kann.

- Bei Frost können die Leitungen platzen.

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo Gas austreten kann.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Verwenden Sie keinen elektrischen Transformator.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker, kein beschädigtes Netzkabel und keine lockere Wandsteckdose.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel und knicken Sie das Netzkabel nicht ab.

Verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Metallgegenstände, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, stecken Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände und drücken Sie das Netzkabel nicht hinter das Gerät.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Ziehen Sie am Stecker.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

## Vorsichtshinweise für die Installation

**⚠ VORSICHT**

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

- Andernfalls kann es durch Leckströme zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, festen Untergrund auf, der ausreichend tragfähig ist.

- Andernfalls können anormale Vibrationen, Bewegungen, Lärm oder Probleme mit dem Gerät entstehen.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 8 2015/3/27 12:09:19

## Wichtige Warnhinweise für die Nutzung

### ⚠ WARNUNG

Ziehen Sie bei einer Überflutung der Waschmaschine sofort den Netzstecker, schließen Sie die Wasserzufuhr und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören oder Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Belüften Sie im Falle von Gaslecks (z. B. Propangas, Flüssiggas usw.) sofort den Raum und fassen Sie den Netzstecker nicht an. Fassen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht an.

- Verwenden Sie kein Gebläse.
- Funkenschlag kann eine Explosion oder ein Feuer auslösen.

Lassen Sie Kinder nicht in oder auf der Waschmaschine spielen. Sorgen Sie außerdem dafür, dass bei einer Entsorgung der Waschmaschine der Hebel von der Waschmaschinentür entfernt wird.

- Wenn Kinder im Produkt eingeschlossen sind, können sie ersticken.

Das Verpackungsmaterial am Unterteil der Waschmaschine (Schaum, Styropor) muss entfernt werden, bevor die Waschmaschine in Gebrauch genommen wird.

Waschen Sie keine Teile, die mit Benzin, Kerosin, Benzen, Farbverdünner, Alkohol oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen verschmutzt sind.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung oder Explosionen.

Öffnen Sie die laufende Waschmaschine (Kochwäsche/Trocknen/Schleudern) nicht mit Gewalt.

- Aus der Waschmaschine austretendes Wasser kann zu Verbrennungen führen und den Boden rutschig werden lassen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das gewaltsame Öffnen kann die Waschmaschine beschädigen und zu Verletzungen führen.

Legen Sie Ihre Hand nicht unter die Waschmaschine, während diese in Betrieb ist.

- Es besteht Verletzungsgefahr.

Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

- Es besteht Stromschlaggefahr.

Schalten Sie die laufende Waschmaschine nicht aus, indem Sie den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

- Beim Wiederanstecken des Steckers kann es zu Funkenschlag und dadurch zu Stromschlägen oder Selbstentzündung kommen.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 9 2015/3/27 12:09:19

# Sicherheitsinformationen

Kinder und ältere Menschen dürfen diese Waschmaschine nur unter Aufsicht bedienen. Lassen Sie Kinder nicht in oder auf die Waschmaschine klettern.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Verbrennungen oder Verletzungen.

Bringen Sie Ihre Hände oder Metallgegenstände nicht unter die laufende Waschmaschine.

- Es besteht Verletzungsgefahr.

Stecken Sie das gerät nicht aus, indem Sie am Stromkabel ziehen. Fassen Sie den Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn direkt aus der Steckdose.

- Eine Beschädigung des Netzkabels kann zu Kurzschluss, Selbstentzündung und/oder Stromschlägen führen.

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, auseinander zu bauen oder zu verändern.

- Verwenden Sie keine andere Sicherung (Kupfer-, Stahldrahtsicherung usw.) als die normale Sicherung.
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden, wenden Sie sich bitte an den nächsten Kundendienst.
- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Wenn sich der Wasserzuleitungsschlauch vom Anschluss löst und Wasser über das Gerät strömt, ziehen Sie den Netzstecker.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Ziehen Sie bei einem Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

Wenn eine fremde Substanz in das Gerät eingedrungen ist, stecken Sie den Stromstecker aus und kontaktieren Sie Ihren nächsten Samsung Kundendienst.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

## Vorsichtshinweise für die Nutzung

**⚠ VORSICHT**

Wenn die Waschmaschine mit Fremdstoffen wie z. B. Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelreste usw. verschmutzt ist, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten, weichen Tuch.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Beschädigung oder Rostbildung kommen.

Hohe mechanische Belastung kann die Glasscheibe an der Waschmaschinefront brechen lassen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine benutzen.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 10 2015/3/27 12:09:19

- Glasscherben können Verletzungen verursachen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Problem mit der Wasserzuleitung oder wenn der Wasserschlauch wieder neu angeschlossen wird, immer langsam und vorsichtig.

Öffnen Sie den Wasserhahn langsam, wenn die Waschmaschine längere Zeit nicht benutzt wurde.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder in der Wasserzuleitung kann Teile beschädigen oder Wasser austreten lassen.

Wenn bei laufender Waschmaschine ein Problem mit dem Wasserablauf auftritt, überprüfen Sie, ob der Ablauf frei ist.

- Wenn die Waschmaschine bei einer Überflutung aufgrund eines Ablaufproblems verwendet wird, kann dies zu Stromschlägen oder einem Brand führen.

Achten Sie beim Einlegen der Wäsche in die Waschmaschine darauf, dass keine Wäschestücke in der Türe eingeklemmt werden.

- Wenn Wäschestücke in der Türe eingeklemmt werden, kann die Wäsche oder die Waschmaschine beschädigt werden, oder es kann Wasser austreten.

Schalten Sie die Wasserzufuhr aus, wenn die Waschmaschine nicht genutzt wird.

Versichern Sie sich, dass die Schraube am Schlauchanschluss fest angezogen ist.

- Andernfalls kann es zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und die Glastür vorne nicht von Fremdsubstanzen (z.B. Abfall, Garn, Haar, usw.) kontaminiert wird.

- Wenn sich eine Fremdsubstanz in der Tür verfängt oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann diese zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn und überprüfen Sie, ob der Schlauchanschluss am Wasserschlauch fest angezogen und dicht ist, ehe Sie das Gerät verwenden.

- Wenn die Schrauben am Schlauchanschluss nicht festgezogen sind, kann Wasser austreten.

Das Gerät, das Sie erworben haben, dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.

Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird als Missbrauch des Produkts eingestuft. In diesem Fall fällt das Gerät nicht mehr unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf solchem Missbrauch zurückzuführen sind.

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Gegenstände (wie z. B. brennende Kerzen oder Zigaretten, Geschirr, Wäsche, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberflächen der Waschmaschine.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 11 2015/3/27 12:09:19

# Sicherheitsinformationen

- Diese Stoffe sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern sie können auch zu Stromschlägen, Selbstentzündung oder Problemen mit dem Produkt führen.

Stellen Sie keine Objekte in die Nähe der Waschmaschine, die elektromagnetische Felder erzeugen.

- Dies kann Verletzungen durch Fehlfunktionen verursachen.

Während eines Wasch- oder Trockenzyklus bei hohen Temperaturen abfließendes Wasser ist heiß. Berühren Sie nicht das Wasser.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen und Verbrennungen kommen.

Wasserdichte Sitzgelegenheiten, Polster oder Kleidungsstücke (*) dürfen weder gewaschen noch geschleudert oder getrocknet werden, es sei denn, Ihre Waschmaschine hat hierfür ein spezielles Programm.

(*): Wollbetten, Regenhauben, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge, Fahrrad-, Motorrad- und Pkw-Abdeckhauben usw.

- Waschen Sie dicke, feste Matten nicht, selbst wenn das Waschen in der Maschine laut Etikett zulässig ist. Andernfalls kann die Waschmaschine beschädigt werden, es kann zu Verletzungen kommen oder die Wände, der Boden und die Wäschestücke können durch anormale Vibrationen Schaden nehmen.
- Waschen Sie keine Fußmatten mit gummierter Rückseite. Die gummierte Rückseite kann sich ablösen und innen in der Trommel festkleben. Dies kann zu einer Fehlfunktion wie einem Ablauffehler führen.

Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, wenn das Waschpulverfach entfernt wurde.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen durch austretendes Wasser kommen.

Berühren Sie das Innere der Trommel nicht während oder nach dem Trockenvorgang – das Innere ist heiß.

- Dies kann zu Verbrennungen führen.

Stecken Sie Ihre Hände nicht in den Waschmittelbehälter.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen, wenn das Waschpulver eingezogen wird.
- Die Richtlinie für Flüssigwaschmittel (nur geeignete Modelle) gilt nicht für Pulverwaschmittel. Entfernen Sie die Richtlinie, wenn Sie Pulverwaschmittel verwenden.

Geben Sie keine anderen Objekte als Wäschestücke (wie z. B. Schuhe, Lebensmittelreste, Haustiere usw.) in die Waschmaschine.

- Andernfalls kann die Waschmaschine durch anormale Vibrationen beschädigt werden, oder es können, im Falle von Haustieren, schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

Drücken Sie nicht mit spitzen Gegenständen (z. B. Nadeln, Messern, Fingernägeln usw.) auf die Tasten.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 12 2015/3/27 12:09:19

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Verletzungen.

Waschen Sie keine Wäschestücke, die mit Öl, Crème oder Lotionen, wie sie normalerweise in Kosmetik- oder Massagestudios benutzt werden, verschmutzt sind.

- Dadurch kann sich die Gummiversiegelung verformen, was zu Wasserlecks führt.

Lassen Sie keine Metallgegenstände wie z. B. Haarnadeln oder Sicherheitsnadeln oder Bleichlauge für längere Zeit in der Waschtrommel.

- Andernfalls kann die Trommel zu rosten beginnen.
- Wenn sich an der Oberfläche der Trommel Rost zeigt, reinigen Sie die Trommel mit einem Neutralreiniger und einem Schwamm. Auf keinen Fall eine Drahtbürste verwenden.

Wenden Sie Trockenreiniger nicht direkt an und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäschestücke, die mit Trockenreiniger verunreinigt sind.

- Andernfalls kann es durch die Wärme, die bei der Oxidierung des Öls entsteht, zu einer spontanen Verbrennung oder Entzündung kommen.

Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wasserkühlern/Heizgeräten.

- Dies kann zu Problemen mit der Waschmaschine führen.

Verwenden Sie keine Handwaschseife in der Waschmaschine.

- Die Seife kann aushärten und sich im Inneren der Waschmaschine ablagern, was zu Problemen mit dem Produkt sowie Verfärbungen, Rost oder schlechtem Geruch führen kann.

Geben Sie Socken und BHs in das Wäschenetz, um sie mit anderen Kleidungsstücken zu waschen.

Waschen Sie keine großen Waschstücke wie z. B. Betten im Wäschenetz.

- Andernfalls kann es durch anormale Vibrationen zu Verletzungen kommen.

Verwenden Sie kein gehärtetes Reinigungsmittel.

- Wenn sich das Reinigungsmittel in der Waschmaschine ablagert, kann Wasser austreten.

Versichern Sie sich, dass die Taschen der Kleidungsstücke, die gewaschen werden, leer sind.

- Harte, spitze Gegenstände wie z. B. Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben und Steine können die Waschmaschine stark beschädigen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Sortieren Sie die Wäsche nach Farbe auf Basis von Farbechtheit und wählen Sie den empfohlenen Zyklus, die Wassertemperatur und zusätzliche Funktionen aus.

- Andernfalls kann es zu Entfärbungen oder Gewebeschäden kommen.

Passen Sie auf, dass sich keine Finger von Kindern in der Tür befinden, wenn Sie sie schließen.

- Eine Nichtbefolgung kann zu Leckagen führen.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 13 2015/3/27 12:09:19

# Sicherheitsinformationen

## Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

⚠ **WARNUNG**

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie es direkt mit Wasser einsprühen.

Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.

Benzen, Verdünnungsmittel oder Alkohol dürfen nicht für die Reinigung des Gerätes verwendet werden.

- Andernfalls drohen Verfärbungen, Verformungen, Beschädigungen, Stromschläge oder Selbstentzündung.

Trennen Sie das Gerät vom Netz, ehe Sie irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausführen.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.

## Hinweise zum WEEE-Zeichen

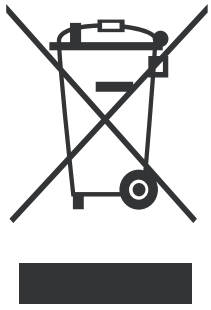

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 14 2015/3/27 12:09:20

# Installation

Bitte lesen Sie sich die Anleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation der Waschmaschine zu gewährleisten und Unfälle beim Wäschewaschen zu vermeiden.

## Das ist inbegriffen

Stellen Sie sicher, dass alle Teile in der Produktpackung inbegriffen sind. Wenn Sie ein Problem mit der Waschmaschine oder den Teilen haben, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum oder den Händler.

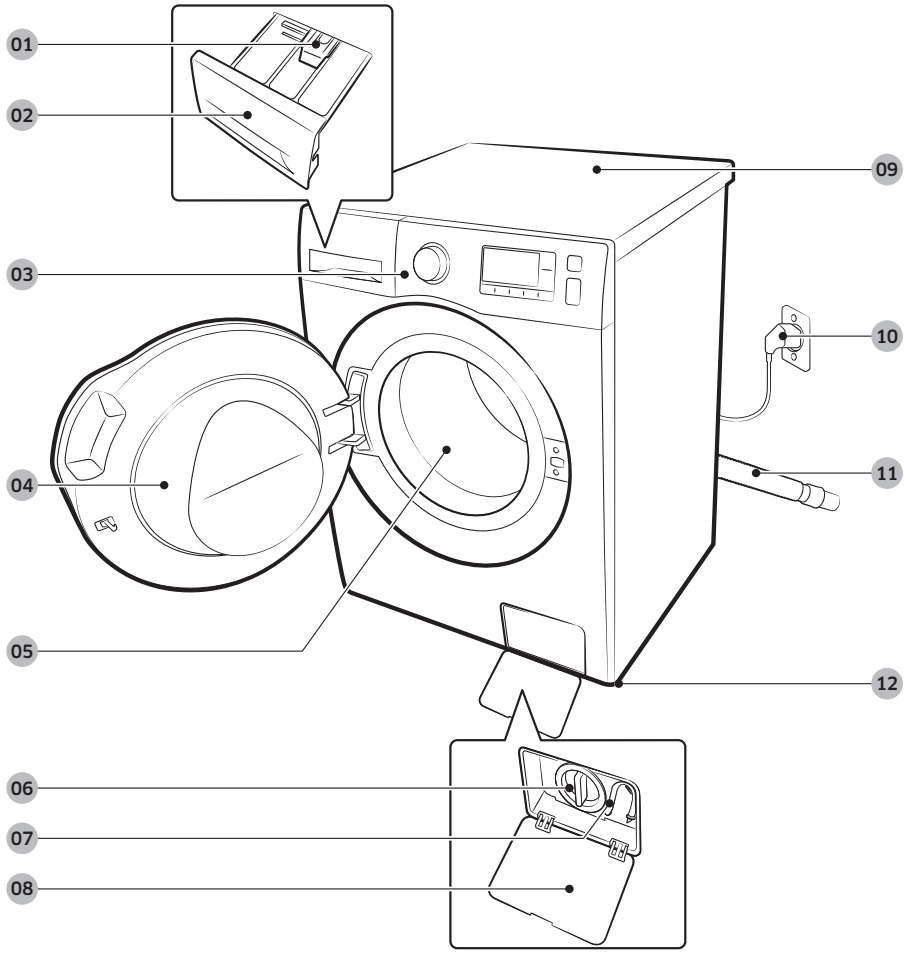


**01** Entriegelungshebel
**02** Waschmittelbehälter
**03** Bedienfeld
**04** Gerätetür
**05** Waschtrommel
**06** Flusensieb
**07** Notablaufschlauch
**08** Abdeckung der Fremdkörperfalle
**09** Arbeitsfläche
**10** Netzstecker
**11** Abwasserschlauch
**12** Stellfüße





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 15 2015/3/27 12:09:20

# Installation

Schraubenschlüssel

Abdeckkappen



Schlauchführung

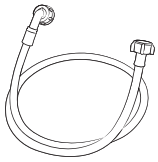

Kaltwasserschlauch

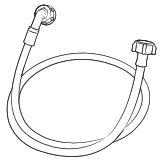

Warmwasserschlauch

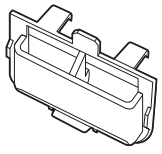

Fach für Flüssigwaschmittel

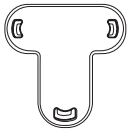

Deckelstutzen

**HINWEIS**

- Abdeckkappen: Die Anzahl der mitgelieferten Abdeckkappen (3 bis 6) ist abhängig vom jeweiligen Modell.
- Warmwasserschlauch: Nur geeignete Modelle.
- Fach für Flüssigwaschmittel: Nur geeignete Modelle.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 16 2015/3/27 12:09:20

## Installationsanforderungen

### Stromnetz und Erdung

- AC 220V-240 V / 50 Hz, abgesichert mit Schmelzsicherung oder Schutzschalter
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine

Für eine ordnungsgemäße Erdung verfügt Ihre Waschmaschine über ein Netzkabel mit einem Schutzleiter, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden. Fragen Sie einen ausgebildeten Elektriker oder Servicetechniker, falls Sie sich bezüglich der Erdung nicht sicher sind. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem mitgelieferten Stecker vor. Sollte dieser nicht in die Steckdose passen, lassen Sie einen ausgebildeten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

**⚠ WARNUNG**

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.
- Schließen Sie das Erdungskabel NICHT an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.
- Unsachgemäß angeschlossene Schutzleiter können zu Stromschlägen führen.

### Wasserzufuhr

Der geeignete Wasserdruck für diese Waschmaschine liegt zwischen 50 kPa und 800 kPa. Liegt der Wasserdruck unter 50 kPa, kann das dazu führen, dass sich das Wasserventil nicht vollständig schließt. Unter Umständen dauert es auch länger, bis die Waschtrommel mit Wasser gefüllt ist, sodass das Gerät möglicherweise zuvor ausgeschaltet wird. Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

Gefahr eines Lecks verringern:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Zuwasserschlauchs.

**⚠ VORSICHT**

Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

### Wasserablauf

Samsung empfiehlt die Verwendung eines Standrohrs mit einer Höhe von 60-90 cm.Der Ablaufschlauch muss mithilfe der Schlauchalterung am Standrohr angeschlossen werden und das Standrohr muss den Ablaufschlauch vollständig abdecken.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 17 2015/3/27 12:09:20

# Installation



### Aufstellung

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und weiche Bodenplatten sind nicht sehr vibrationsresistent und führen dazu, dass sich die Waschmaschine beim Schleudern leicht bewegt.

**⚠ VORSICHT**

Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

### Wassertemperatur

Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. In den Anschlussteilen verbliebenes gefrorenes Wasser kann zu Schäden an Riemen, der Pumpe oder anderen Bauteilen der Waschmaschine führen.

### Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Mindestfreiraum für stabilen Betrieb:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Seitlich | 25 mm | Rückseite | 50 mm |
| Oben | 25 mm | Vorderseite | 550 mm |

Wenn die Waschmaschine zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn ein Freiraum von mindestens 550 mm bleiben. Ihre Waschmaschine allein benötigt einen solchen Freiraum nicht.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 18 2015/3/27 12:09:21

## Schrittweise Installation

### SCHRITT 1 - Einen Standort wählen

Standortvoraussetzungen:

- Fester, ebener Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindert
- Nicht in direktem Sonnenlicht
- Für Belüftung und Verkabelung geeigneter Raum
- Die Umgebungstemperatur ist immer höher als der Gefrierpunkt (0 ˚C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen

### SCHRITT 2 - Transportsicherungen entfernen

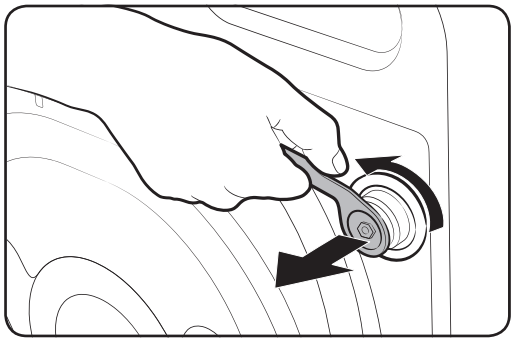

Die Produktverpackung auspacken und alle Transportsicherungen entfernen.

**1.** Lösen Sie mit dem mitgelieferten Spanner alle Transportsicherungen hinten an der Maschine.

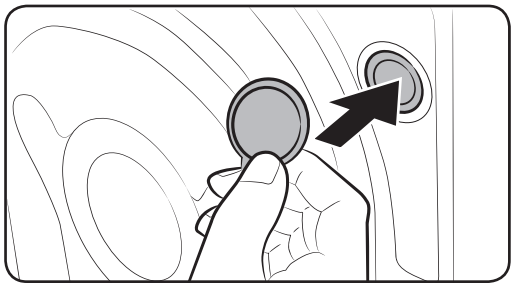

**2.** Verschließen Sie die Transportsicherungsöffnungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen. Bewahren Sie die Transportsicherungen für einen späteren Gebrauch auf.

**⚠ WARNUNG**

Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein. Entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 19 2015/3/27 12:09:21

# Installation

## SCHRITT 3 - Stellfüße ausrichten

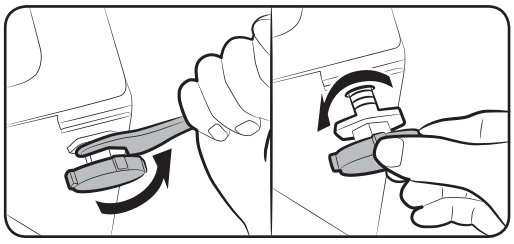

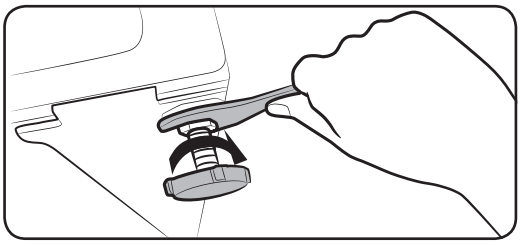

1. Schieben Sie die Waschmaschine vorsichtig an die gewünschte Stelle. Übermäßige Kraft kann die Stellfüße beschädigen.
2. Stellen Sie die Waschmaschine gerade auf, indem Sie manuell die Stellfüße ausrichten.
3. Nach Abschluss der Ausrichtung ziehen Sie die Muttern mithilfe des Spanners fest.

## SCHRITT 4 - Den Wasserschlauch anschließen

Der mitgelieferte Schlauchadapter kann sich je nach Modell unterscheiden. Dieser Schritt führt Sie durch den Anschluss des Steckverbinder-Adapters. Wenn Ihnen der Adapter mit Schraubklemmen geliefert wurde, gehen Sie zu **7**.

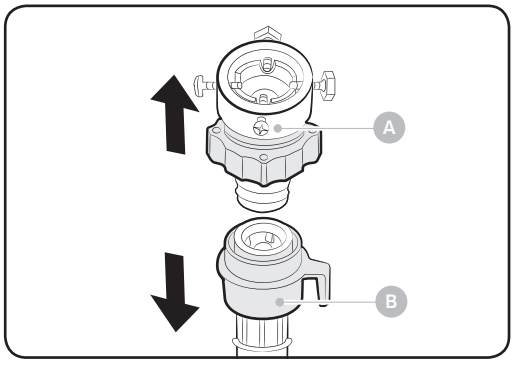


Schließen Sie den Zuwasserschlauch am Wasseranschluss an.

1. Entfernen Sie den Adapter (A) vom Zuwasserschlauch (B).



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 20 2015/3/27 12:09:21

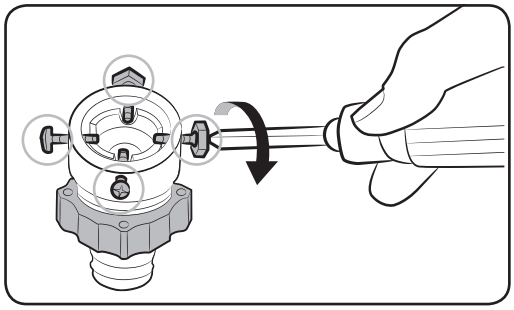

**2.** Lösen Sie die vier Schrauben am Adapter mithilfe eines Philips-Schraubenziehers.

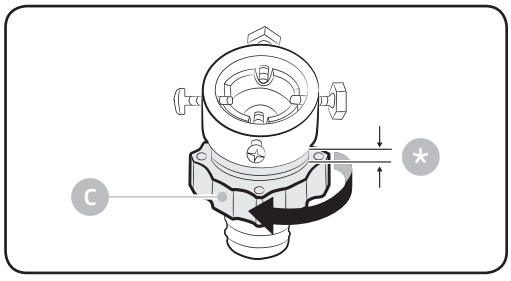


**3.** Halten Sie den Adapter fest und drehen Sie **Teil (C)** in Pfeilrichtung, um es um 5 mm zu lösen (*).

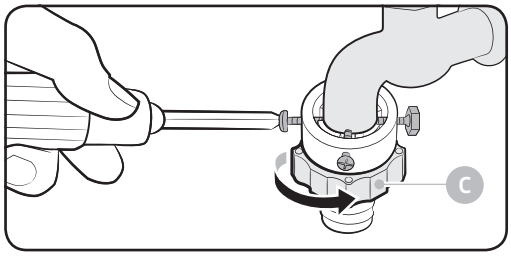


**4.** Führen Sie den Adapter in den Wasseranschluss ein und ziehen Sie die Schrauben fest, während Sie den Adapter anheben.

**5.** Drehen Sie **Teil (C)** in Pfeilrichtung, um ihn festzuziehen.

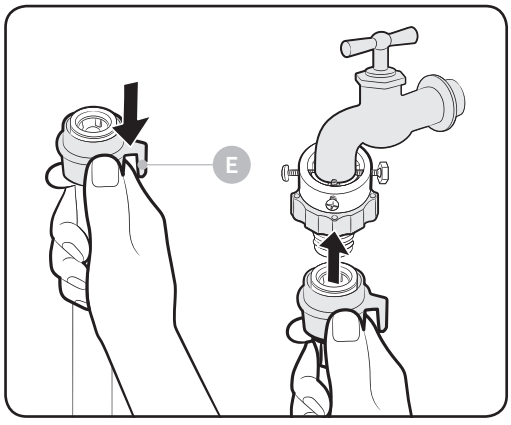


**6.** Während **Teil (E)** heruntergedrückt wird, schließen Sie den Zuwasserschlauch an den Adapter an. Lassen Sie dann **Teil (E)** los. Der Schlauch rastet mit einem Klickgeräusch im Adapter ein.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 21 2015/3/27 12:09:22

# Installation

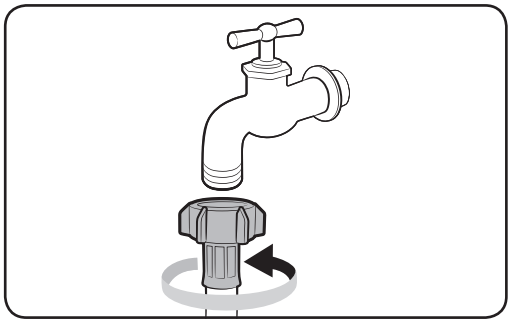

**7.** Wenn Sie einen Wasserhahn mit Schraubklemmen verwenden, nutzen Sie den mitgelieferten Adapter mit Schraubklemmen, um den Wasserhahn wie gezeigt anzuschließen.

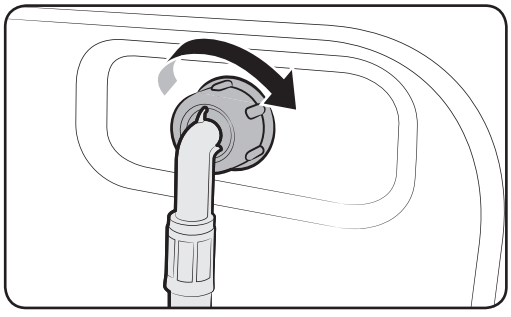

**8.** Verbinden Sie das andere Ende des Zuwasserschlauchs mit dem Eintrittsventil auf der Rückseite der Waschmaschine. Drehen Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

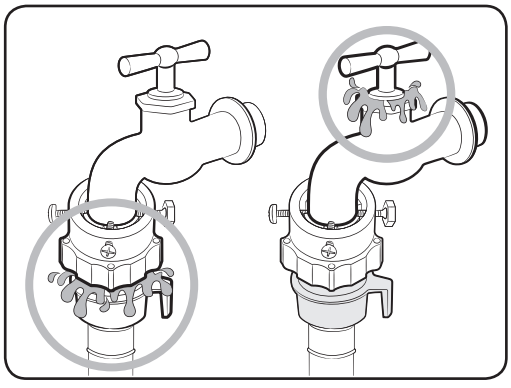

**9.** Öffnen Sie den Wasseranschluss und überprüfen Sie, ob sich Lecks um die Anschlussbereich herum befinden. Tritt an einer dieser Stellen Wasser aus, so wiederholen Sie die genannten Schritte.

**⚠ WARNUNG**

Nutzen Sie die Waschmaschine nicht mehr, wenn ein Wasserleck besteht, und wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

**⚠ VORSICHT**

Den Zuwasserschlauch nicht mit Gewalt dehnen. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 22 2015/3/27 12:09:23

**HINWEIS**

- Nachdem Sie den Zuwasserschlauch am Zwischenstück angeschlossen haben, vergewissern Sie sich, dass er richtig angeschlossen ist, indem Sie den Schlauch nach unten ziehen.
- Verwenden Sie übliche Wasseranschlüsse. Wenn der quadratisch oder zu groß ist, entfernen Sie den Distanzring, ehe Sie den Anschluss am Adapter anschließen.

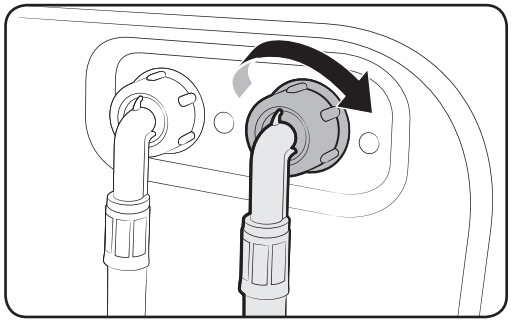

Für Modelle mit einem zusätzlichen Warmwasseranschluss:

1. Verbinden Sie das rote Ende des Zuwasserschlauchs mit dem Warmwasseranschluss auf der Rückseite der Waschmaschine.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Zuwasserschlauchs mit dem Warmwasseranschluss.

AquaSchlauch (nur geeignete Modelle)

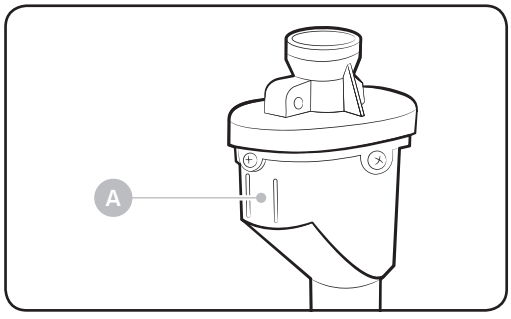


Der Wasserschlauch warnt Benutzer vor der Gefahr eines Wasserlecks. Er spürt, wenn Wasser fließt, und die mittlere **Anzeige (A)** wird im Falle eines Lecks rot.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 23 2015/3/27 12:09:23

# Installation

## SCHRITT 5 - Positionierung des Abwasserschlauchs

Der Abwasserschlauch kann auf drei unterschiedliche Arten angeordnet werden:

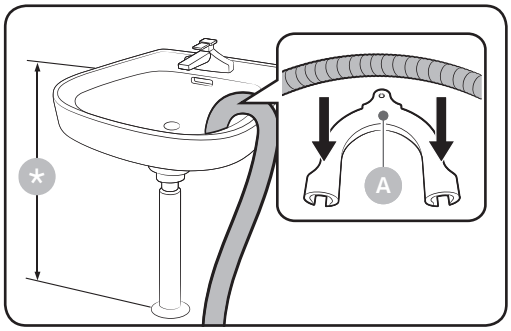


### Schlauch in ein Spülbecken hängen

Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) über dem Boden. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte **Kunststoff-Schlauchführung (A)** ein. Sichern Sie die Führung an der Wand mithilfe eines Hakens, um einen stabilen Ablauf zu gewährleisten.

### Schlauch am Abflussrohr verbinden

Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Siphon des Abflussrohrs. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.

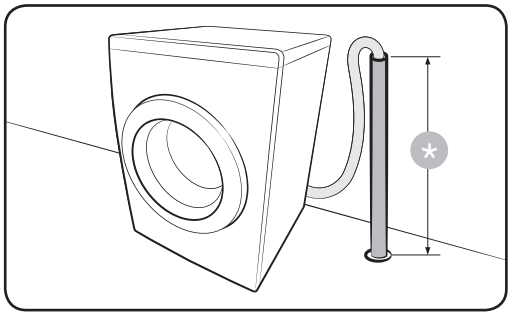


### Schlauch in ein Abflussrohr einleiten

Das Abflussrohr muss zwischen 60 cm und 90 cm hoch sein (*). Es ist ratsam, ein 65 cm hohes vertikales Rohr zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch schräg am Standrohr angeschlossen ist.

Voraussetzungen für das Abflussrohr:

- Mindestdurchmesser 5 cm
- Mindestablaufmenge 60 Liter/ Minute

## SCHRITT 6 - Die Waschmaschine einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine AC 220-240 V / 50Hz-Steckdose, die durch eine Sicherung oder einen Schutzschalter abgesichert ist. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste auf der Waschmaschine.



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 24 2015/3/27 12:09:23

# Vor dem Start

## Grundeinstellungen

### Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)

Mit der Kalibrierung wird eine korrekte und präzise Gewichtserkennung durch das Gerät gewährleistet. Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibrierung durchführen.

1. Schalten Sie die Waschmaschine ab und dann wieder an.
2. Halten Sie **Temperatur** und **Programm-Ende** gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen. Es erscheint die Meldung „**CB**“.
3. Drücken Sie **Start/Pause**, um den Kalibrierungszyklus auszuführen.
4. Die Trommel dreht sich jeweils etwa drei Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
5. Wenn der Zyklus beendet ist, erscheint „**0**“ auf dem Display. Die Waschmaschine schlatet sich dann automatisch aus.
6. Die Waschmaschine ist nun einsatzbereit.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 25 2015/3/27 12:09:23

# Vor dem Start

## Waschhinweise

### SCHRITT 1 - Sortieren

Sortieren Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- Pflegetikett: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
- Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche.
- Größe: Die Mischung von Textilien mit verschiedener Größe verbessert die Waschleistung.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien separat mit der Option Bügelfest für reine, neue Wolltextilien, Gardinen und Seidentextilien. Prüfen Sie die Textiletiketten.

**HINWEIS**

Prüfen Sie tatsächlich die Pflegeetiketten an der Kleidung und sortieren Sie sie entsprechend vor Waschbeginn.

### SCHRITT 2 - Entleeren Sie die Taschen

Leeren Sie alle Taschen Ihrer Wäschestücke

- Metallobjekte wie Münzen, Sicherheitsnadeln und Schnallen können andere Wäschestücke sowie die Trommel beschädigen.

Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen

- Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann die Trommel beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse vor dem Waschen.
- Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich in anderen Wäschestücken verfangen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

### SCHRITT 3 - Ein Waschnetz verwenden

- BHs (sofern waschbar) müssen in ein Waschnetz gesteckt werden. Die metallischen Teile von BHs können durchbrechen und andere Wäschestücke aufreißen.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 26 2015/3/27 12:09:24

- Waschen Sie das Waschnetz nicht allein und ohne Wäsche in der Maschine. Dies kann anormale Vibrationen verursachen, durch die die Waschmaschine in Bewegung geraten kann, sodass Verletzungsgefahr besteht.

## SCHRITT 4 - Vorwäsche (falls erforderlich)

Wählen Sie die Option Vorwäsche für den ausgewählten Waschgang aus, wenn die Wäsche stark verschmutzt ist. Nutzen Sie nicht die Option Vorwäsche, wenn das Waschmittel mit der Hand in die Trommel gefüllt wird.

## SCHRITT 5 - Bestimmen der Füllmenge

Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Wenn Sie zu viel Wäsche einfüllen, wird die Waschleistung beeinträchtigt. Die Füllmenge für jede Textilienart können Sie auf Seite **35** nachlesen.

**HINWEIS**

Beim Waschen von Bettwäsche oder Bettdecken kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verringern. Bei Bettwäsche oder Bettdecken beträgt die empfohlene maximale Schleudergeschwindigkeit 800 U/min und die Füllmenge höchstens 2,0 kg.

**⚠ VORSICHT**

Wenn die Wäscheladung ungleichmäßig ist und der Fehlercode „UB“ erscheint, verteilen Sie die Füllung um. Eine ungleichmäßige Wäscheladung kann die Schleuderleistung verringern.

## SCHRITT 6 - Das richtige Waschmittel verwenden

Die Art des Waschmittels hängt von Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad ab. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.

**⚠ HINWEIS**

- Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Wenn Sie sich bei der Wasserhärte nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasseramt.
- Verwenden Sie kein Waschmittel, das zu Verhärtung oder Verfestigung neigt. Dieses Waschmittel kann nach dem Spülzyklus zurückbleiben und den Abfluss blockieren.

**⚠ VORSICHT**

Verwenden Sie zum Waschen von Wolltextilien mit dem Wollprogramm ausschließlich ein neutrales Flüssigwaschmittel. Wenn Sie Pulverwaschmittel im Wollprogramm verwenden, bleiben möglicherweise Waschmittelrückstände auf der Wäsche zurück, die zu Verfärbungen führen können.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 27 2015/3/27 12:09:24

# Vor dem Start

## Richtlinien Waschmittelbehälter

Der Waschmittelbehälter des Geräts besteht aus drei Fächern: das linke ist für den Hauptwaschgang und in die Fächer vorne bzw. hinten rechts werden der Weichspüler bzw. das Vorwaschmittel eingefüllt.

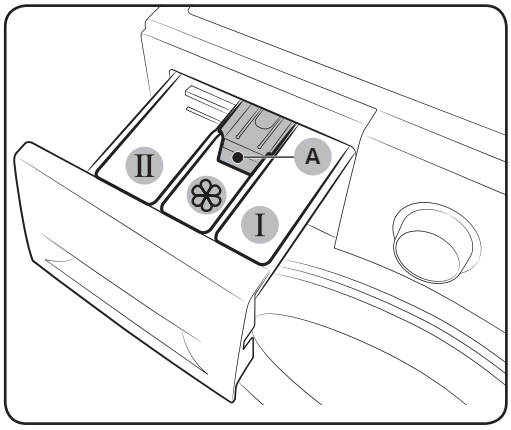


**01** I **Waschmittelfach Vorwäsche:** Füllen Sie Vorwaschmittel oder Stärke ein.

**02** II **Waschmittelfach Hauptwäsche:** Füllen Sie Waschmittel, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleiche und/oder Fleckentferner ein.

**03** ❀ **Waschmittelfach Weichspüler:** Füllen Sie Zusätze wie Weichspüler ein. Überschreiten Sie nicht die **Maximallinie (A)**.

**⚠ VORSICHT**

- Öffnen Sie das Waschmittelfach nicht, während die Waschmaschine in Betrieb ist.
- Verwenden Sie nicht die folgenden Waschmittelarten:
  - Tabletten oder Kapseln
  - Kügelchen oder Netze
- Damit das Fach nicht verstopft, müssen Konzentrate oder hochangereicherte Waschmittel (Weichspüler oder Waschmittel) vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.

Zum Einfüllen von Waschmittel in die Waschmittelfächer

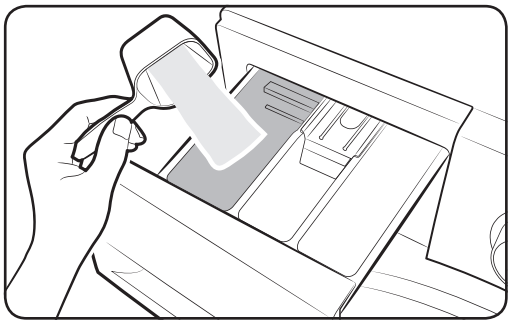

1. Ziehen Sie das Waschmittelfach auf.
2. Füllen Sie Waschmittel in das II **Waschmittelfach Hauptwäsche** wie gezeigt oder vom Hersteller empfohlen ein. Für die Verwendung von Flüssigwaschmittel siehe Seite **30.**





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 28 2015/3/27 12:09:24

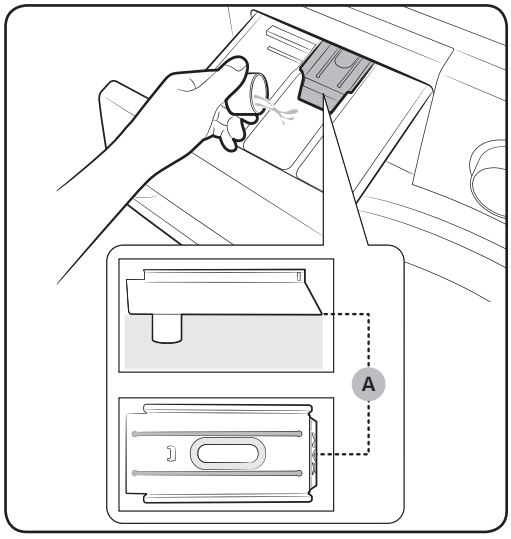


**3.** Füllen Sie Weichspüler in das Waschmittelfach Weichspüler ein. Überschreiten Sie nicht die Maximallinie (A).

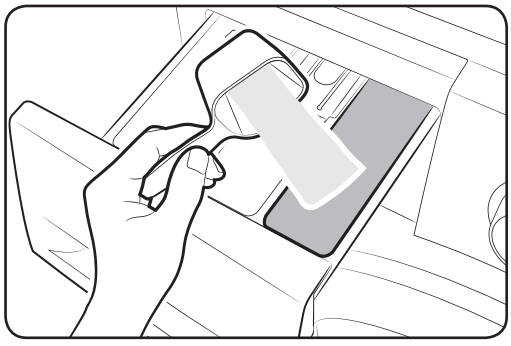

**4.** Wenn Sie vorwaschen möchten, füllen Sie Waschmittel in das Waschmittelfach Vorwäsche wie gezeigt oder vom Hersteller empfohlen ein.

**5.** Schließen Sie das Waschmittelfach.

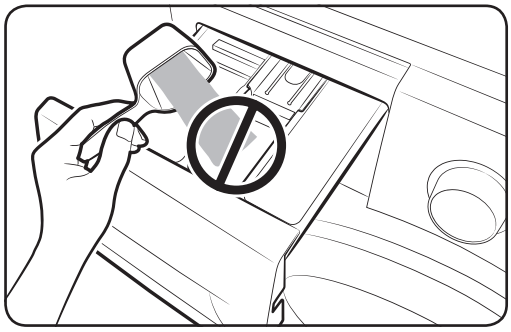

**⚠ VORSICHT**

- Füllen Sie kein Pulverwaschmittel in das Flüssigwaschmittelfach ein.
- Konzentrierter Weichspüler muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.
- Füllen Sie kein Waschmittel in das Weichspülerfach ein.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 29 2015/3/27 12:09:24

# Vor dem Start

Verwendung von Flüssigwaschmittel (gilt nur für bestimmte Modelle)

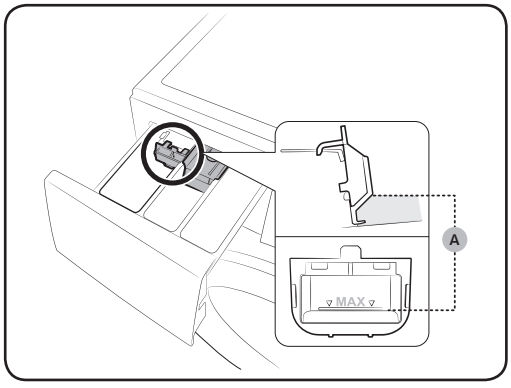


Stecken Sie zunächst den Flüssigwaschmittelbehälter in das Ⅱ **Waschmittelfach Hauptwäsche** ein. Füllen Sie dann Flüssigwaschmittel bis unter die **Maximallinie (A)** in den Behälter ein.

**⚠ VORSICHT**

- Überschreiten Sie nicht die Maximalfülllinie, die im Fach angezeichnet ist.
- Entfernen Sie den Flüssigwaschmittelbehälter, wenn Sie Pulverwaschmittel verwenden.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 30 2015/3/27 12:09:24

# Betrieb

## Bedienfeld

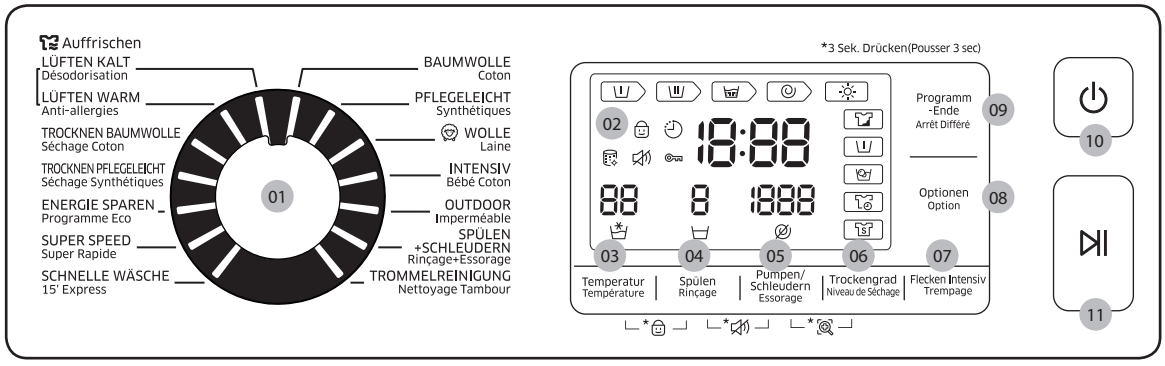


| | |
|---|---|
| **01** Programmwahlschalter | Drehen Sie den Wahlschalter, um ein Programm auszuwählen. |
| **02** Anzeige | Das Display zeigt die aktuellen Programminformationen und die geschätzte verbleibende zeit oder einen Informationscode an, wenn ein Problem auftritt. |
| **03** Temperatur | Drücken Sie hier, um die Wassertemperatur für das aktuelle Programm zu ändern. |
| **04** Spülen | Hiermit ändern Sie die Anzahl der Spülgänge für das aktuelle Programm.<br>Sie können bis zu 5 Spülgänge festlegen. |
| **05** Pumpen/Schleudern | Drücken Sie hier, um die Drehgeschwindigkeit für das aktuelle Programm zu ändern.<br>• Spülstopp : Der abschließende Spülzyklus wird ausgesetzt, sodass die Wäsche im Wasser verbleibt. Lassen Sie zum Herausnehmen der Wäsche das Abpump- oder Schleuderprogramm laufen.<br>• Ohne Schleudern : Die Trommel dreht sich nicht nach dem abschließenden Abpumpprogramm. |
| **06** Trockengrad | Drücken Sie diese Taste, um geeignete Trockneroptionen auszuwählen. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 31 2015/3/27 12:09:25

# Betrieb

| | |
|---|---|
| **07** Flecken Intensiv | Drücken Sie, um die Funktion Flecken Intensiv zu aktivieren/deaktivieren. Diese hilft, vielerlei hartnäckiger Flecken zu entfernen.<br>• Mit Flecken Intensiv können vielerlei hartnäckige Flecken entfernt werden.<br>• Bei aktivierter Flecken Intensiv wird die Wäsche zum gründlichen Waschen gründlich in Wasserblasen eingeweicht.<br>• Flecken Intensiv ist verfügbar mit und fügt bis zu 20 oder 30 Minuten zu 3 Zyklen hinzu: Baumwolle, Pflegeleicht, und Intensiv. |
| **08** Optionen | Drücken Sie, um eine Option aus Intensiv(), Vorwäsche () und Intensiv() + Vorwäsche() auszuwählen. Drücken Sie zum Abwählen noch einmal. |
| **09** Programm-Ende | Mit Programm-Ende können Sie die Endzeit des aktuellen Zyklus einstellen. Anhand Ihrer Einstellungen wird die Startzeit des Zyklus mit der internen Logik der Waschmaschine festgelegt. Diese Einstellung ist beispielsweise für die Programmierung Ihrer Maschine, damit sie einen Waschgang abschließt, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen.<br>• Drücken Sie, uum eine voreingestellte Stundeneinheit zu wählen. |
| **10** Ein/Aus | Drücken Sie hier, um die Waschmaschine ein- oder auszuschalten. |
| **11** Start/Pause | Drücken Sie hier, um einen Vorgang zu starten oder zu stoppen. |



WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 32 2015/3/27 12:09:25

## Einfache Schritte für den Start

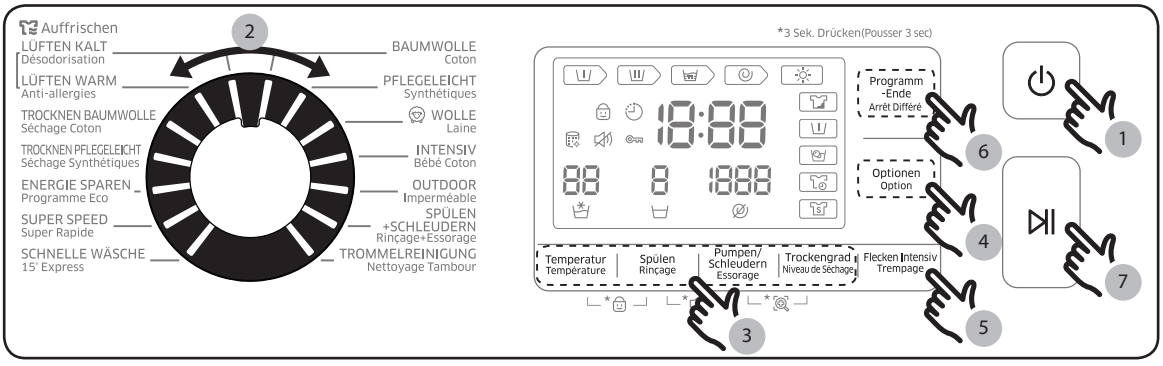


1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste der Waschmaschine.
2. Drehen Sie den **Programmwahlschalter**, um ein Programm auszuwählen.
3. Ändern Sie die Programmeinstellungen (Temperatur, Spülen,Pumpen/Schleudern und Trockengrad ) nach Bedarf.
4. Zum Hinzufügen einer Option drücken Sie die **Optionen**-Taste wiederholt, bis die entsprechenden Optionssymbole aufleuchten.
5. Für die Auswahl einer bevorzugten Modus drücken Sie die **Flecken Intensiv**-Taste, bis die entsprechenden Optionssymbole aufleuchten.
6. Zum Hinzufügen einer häufigen Option drücken Sie die die entsprechende Taste (**Programm-Ende**).
7. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

### Das Programm während des Betriebs ändern

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschgang anzuhalten.
2. Wählen Sie ein anderes Programm aus.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um mit dem neuen Programm wieder zu starten.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 33 2015/3/27 12:09:26

# Betrieb

## Nur Kleidung trocknen

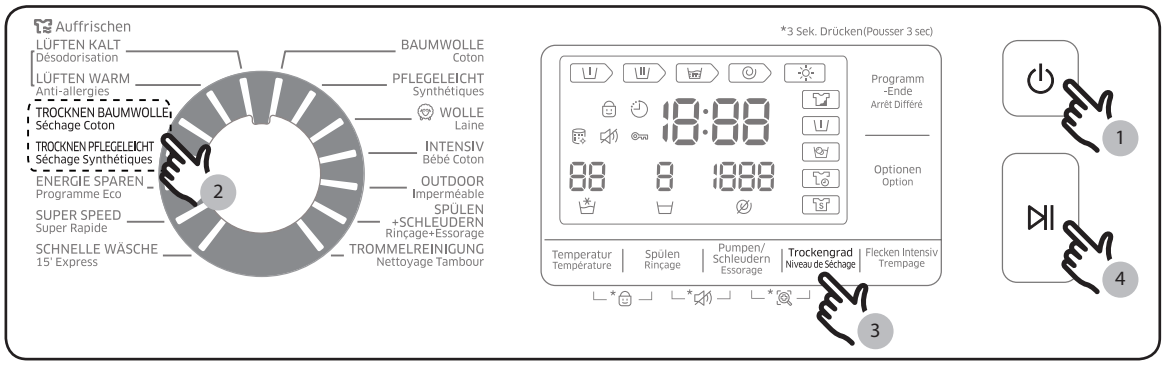


Sie können Ihre Kleidung direkt oder die gewaschene Kleidung entsprechend dem folgenden Vorgang trocknen.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste der Waschmaschine.
2. Wählen Sie einen geeigneten Trockenzyklus mithilfe des Programmwahlschalters aus.
3. Drücken Sie die **Trockengrad**-Taste, um einen geeigneten Trockenmodus auszuwählen.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um mit dem Trocknen zu beginnen.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 34 2015/3/27 12:09:26

## Programmübersicht

Standardprogramme

| Programm | Beschreibung und max. Wäschemenge (kg) | |
|---|---|---|
| BAUMWOLLE | • Für Baumwolle, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher oder Hemden. Die Waschzeit und die Anzahl an Spülgängen werden automatisch je nach Beladung eingestellt. | Max |
| PFLEGELEICHT | • Für Blusen oder Hemden aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Geweben. | 4 |
| WOLLE | • Speziell für maschinengeeignete Wolle bei Ladungen mit weniger als 2,0 kg.<br>• Der Wollwaschgang wäscht mithilfe ruhiger Bewegungen und Einweichvorgängen, um die Wollwäsche optimal vor Einlaufen/Verformen zu schützen.<br>• Es wird ein neutrales Waschmittel empfohlen. | 2 |
| INTENSIV | • Mit Kochwaschgang und zusätzlichen Spülungen, damit sichergestellt wird, dass kein Pulverwaschmittel zurückbleibt.. | 4 |
| OUTDOOR | • Für Kleidung für den Außenbereich wie Wander-, Ski- und Sportbekleidung aus Funktionsmaterialien wie Elastan, Stretch und Mikrofasern. | 2 |
| SPÜLEN + SCHLEUDERN | • Mit zusätzlichem Spülgang, nachdem Weichspüler zur Wäsche hinzugegeben wurde. | - |
| TROMMELREINIGUNG | • Mit diesem Programm werden Schmutz und Bakterien aus der Waschtrommel entfernt.<br>• Einmal alle 40 Waschgänge ohne Zugabe von Waschmittel oder Bleiche ausführen.<br>• Sicherstellen, dass die Trommel leer ist.<br>• Keine Reinigungsmittel zum Reinigen der Trommel verwenden. | - |





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 35 2015/3/27 12:09:26

# Betrieb

| Programm | Beschreibung und max. Wäschemenge (kg) | |
|---|---|---|
| Auffrischen | • Dieses Programm eignet sich Beseitigen schlechter Gerüche. Mit der Programmwahlschalter können Sie zwischen den folgenden Betriebsarten wechseln. (LÜFTEN KALT > LÜFTEN WARM)<br>• **LÜFTEN KALT -** Verringern von schlechten Gerüchen an den Kleidungsstücken.<br>• **LÜFTEN WARM-** Beseitigt Gerüche und reinigt die Wäsche tiefgreifend dank einer höheren Temperatur und einer verbesserten Geruchsbeseitigung. | - |
| TROCKNEN BAUMWOLLE | • Für die Trocknung von Wäsche aus Baumwolle, Unterwäsche und Leinen verwenden. | - |
| TROCKNEN PFLEGELEICHT | • Für die Trocknung wärmeempfindlicher Kleidungsstücke verwenden. Dieses Programm schützt die Kleidungsfasern, indem es sie bei niedrigen Temperaturen trocknet. | - |
| ENERGIE SPAREN | • Die niedrige Temperatur des Programms „Schaum Aktiv“ trägt zum Energiesparen bei. | 4 |
| SUPER SPEED | • Drücken Sie diese Taste, wenn Sie die Waschzeit verkürzen müssen. Anwendbar auf die Programme Intensiv, Vorwäsche oder Programm-Ende. Die verkürzte Zeit hängt von Programm/Ladung/Option ab. | 5 |
| SCHNELLE WÄSCHE | • Für leicht verschmutzte Wäsche bis zu 2,0 kg, die Sie schnell wieder benötigen. | 2 |

Optionen

| Option | | Beschreibung |
|---|---|---|
| | Intensiv | • Für stark verschmutzte Wäsche. Die Betriebszeit für jedes Programm ist länger als normal. |
| | Vorwäsche | • Es wird ein Vorwaschgang vor dem Hauptwaschgang eingefügt. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 36 2015/3/27 12:09:26

## Programm-Ende

Sie können eine Zeit innerhalb von 1 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet

1. Wählen Sie ein Programm aus. Dann ändern Sie gegebenenfalls die Programmeinstellungen.
2. Drücken Sie wiederholt **Programm-Ende**, bis die gewünschte Endzeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
   Die entsprechende Anzeige schaltet sich ein. während die Uhr läuft.
4. Um **Programm-Ende** abzubrechen, schalten Sie die Waschmaschine erneut ein, indem Sie **Ein/Aus** drücken.

### Anwendungsbeispiel

Sie möchten, dass ein Programm mit einer Dauer von zwei Stunden von der aktuellen Uhrzeit an in drei Stunden beendet sein soll. Dazu wählen Sie für das aktuelle Programm die Option Programm-Ende und stellen als Endzeit die aktuelle Uhrzeit plus 3 Stunden ein. Sie drücken um 14:00 Uhr die Taste **Start/Pause**. Was geschieht nun? Die Waschmaschine startet das ausgewählte Programm um 15:00 Uhr. Um 17:00 Uhr ist das Programm beendet. Im Folgenden ist der zeitliche Ablauf für dieses Anwendungsbeispiel noch einmal grafisch dargestellt.

WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 37 2015/3/27 12:09:26

# Betrieb

## Einstellungen

### Kindersicherung

Um Unfälle mit Kindern zu vermeiden, blockiert die Kindersicherung alle Tasten. Die Kindersicherung wird allerdings nicht aktiviert, bis Sie **Start/Pause** drücken. Im Haltezustand können Sie die Tür öffnen, oder die Einstellung ändern, indem Sie die entsprechenden Tasten drücken. Sobald Sie jedoch **Start/Pause** drücken, um die Waschmaschine zu starten, wird die Kindersicherung erneut aktiviert.

- Kindersicherung sperrt alle Tasten außer **Ein/Aus**.
- Für die Akitvierung oder Deaktivierung von Kindersicherung halten Sie **Temperatur** und **Spülen** gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt.

**HINWEIS**

Um Waschmittel oder mehr Wäsche in die Trommel zu geben oder um die Programmeinstellungen in der Einstellung Kindersicherung zu ändern, müssen Sie zunächst Kindersicherung aufheben.

### Ton Ein-/Ausschalten

Sie können die Taste ein- oder ausschalten. Ihre Einstellung bleibt in Kraft, nachdem Sie die Waschmaschine erneut eingeschaltet haben.

- Für die Stummschaltung des Tons halten Sie **Spülen** und **Pumpen/ Schleudern** gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt.
- Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie die Tasten erneut drei Sekunden lang.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 38 2015/3/27 12:09:26

# Wartung

Halten Sie die Waschmaschine sauber, um schlechtere Leistungen zu vermeiden und die Lebensdauer zu erhalten.

## TROMMELREINIGUNG

Führen Sie dieses Programm regelmäßig durch, um die Trommel zu reinigen und Bakterien aus ihr zu entfernen.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste der Waschmaschine.
2. Drehen Sie den **Programmwahlschalter**, um eine **TROMMELREINIGUNG** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

**HINWEIS**

Die Wassertemperatur für TROMMELREINIGUNG ist auf 70 °C eingestellt, was nicht geändert werden kann.

**VORSICHT**

Keine Reinigungsmittel zum Reinigen der Trommel verwenden. Chemische Rückstände in der Trommel verschlechtern die Waschleistung.

Erinnerung TROMMELREINIGUNG

- Die Erinnerung an die TROMMELREINIGUNG erscheint alle 40 Wäschen auf dem Hauptbildschirm. Es ist ratsam, die TROMMELREINIGUNG regelmäßig auszuführen.
- Wenn Sie diese Erinnerung erstmals sehen, können Sie sie 6 Mal in Folge ignorieren. Ab der 7. Wäsche erscheint die Erinnerung nicht mehr. Sie erscheint jedoch erneut nach den zweiten 40 Wäschen.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 39 2015/3/27 12:09:26

# Wartung

## Smart Check

Für die Aktivierung dieser Funktion müssen Sie zunächst die App **Samsung Smart Washer** vom **Play Store** oder dem **Apple Store** herunterladen und sie auf einem Mobilgerät mit Kamerafunktion installieren.

Die Funktion Smart Check wurde für folgende Smartphones optimiert:Mobilgeräte der Serien Galaxy und iPhone (gilt nur für bestimmte Modelle).

1. Drücken und halten Sie die **Pumpen/ Schleudern** und **Trockengrad**-Tasten gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Modus Smart Check zu gelangen.
2. Die Waschmaschine beginnt eine Selbstdiagnose und zeigt einen Informationscode an, wenn ein Problem erkannt wurde.
3. Führen Sie die App **Samsung Smart Washer** auf Ihrem Mobilgerät aus und tippen Sie auf **Smart Check**.
4. Halten Sie das Mobilgerät vor das Display der Waschmaschine, sodass das Mobilgerät und Waschmaschine einander gegenüber liegen. Die App erkennt dann automatisch den Informationscode.
5. Wird der Informationscode richtig erkannt, bietet die App detaillierte Informationen zum Problem sowie geeignete Abhilfemaßnahmen.

**HINWEIS**

- Der Funktionsname, Smart Check, kann je nach Sprache unterschiedlich sein.
- Wenn stark reflektierendes Licht vorhanden auf der Anzeige ist, erkennt die App den Informationscode eventuell nicht.
- Falls die App den Smart Check-Code nicht mehrfach erkennt, geben Sie den Informationscode per Hand auf dem App-Bildschirm ein.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 40 2015/3/27 12:09:27

## TROCKENGANG

Alle Trockenoptionen außer „Zeitprogramm“ ermitteln das Gewicht der Wäsche, um so eine genauere Trocknungsdauer anzuzeigen und die Wäsche effektiver zu trocknen.

Schauen Sie in der nachstehenden Tabelle nach, um die geeignete Trockenoption gemäß Wäscheart und -menge sowie der Feuchtigkeit, die Sie belassen möchten, auszuwählen.

| Modus | Trockenoption | Nutzung | Füllmenge (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TROCKNEN BAUMWOLLE | TROCKNEN PFLEGELEICHT |
| Automatisches Trocknen | Schranktrocken | Verwenden Sie dieses Programm für Wäsche aus Baumwolle, für Unterwäsche und Leinen. | 5 kg | 3 kg |
| Manuell trocknen | Zeitprogramm | Trocknen Sie mit dieser Option die Wäsche während des angegebenen Zeitraums abhängig von den Fasern, der Wäschemenge und der Feuchtigkeit. | 30 ~ 270 Min. (in Schritten vom 30 Minuten). | 30 ~ 270 Min. (in Schritten vom 30 Minuten). |

### HINWEIS

- Das Trocknungsergebnis kann je nach und gewähltem Waschprogramm Art und Menge der Wäsche variieren.
- Wenn sowohl Wasch- als auch Trocknerprogramme ausgewählt werden, passt die Maschine die Schleuderdrehzahl automatisch für optimale Trockenleistung an.
- Falls Sie Wäsche nach einer Handwäsche trocknen möchten, stellen Sie den Programmwahlschalter, um das Schleuderpogramm und dann eine Trockenoption für die beste Leistung auszuwählen.
- Wenn die Trocknung beendet ist, kann Staub von der trockenen Oberfläche der Kleidung aufgrund des Bügeleffekts, der vor Knittern schützt, auf der Membran verbleiben. Der Staub wird während der folgenden Wäsche abgewaschen. Als Alternative können Sie ihn leicht mit einem feuchten Tuch oder Lappen entfernen.

### VORSICHT

- Verwenden Sie nach der Chlorbleiche keine Trockenfunktion für die Wäsche während eines Wasch- oder Trockenprogramms. Andernfalls kann sich die Wäsche entfärben oder das Material wird beschädigt.
- Verwenden Sie die Trockenfunktion nicht für Kleidung mit Pelzbesatz oder Acrylmaterial. Dadurch kann sich die Trockenfunktion verschlechtern.
- Berühren Sie das Innere der Trommel oder die Waschmaschinenoberfläche nicht während oder nach dem Trockenvorgang, da es heiß sein kann. Dies kann zu Verbrennungen führen.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 41 2015/3/27 12:09:27

# Wartung

## Auffrischen

Die Funktion Auffrischen frischt Kleidungsstücke die einzigartige Auffrischtechnologie von Samsung ohne Zurhilfenahme von Wasser auf.
Lesen Sie in der nachstehenden Tabelle die Nutzung und die Programmzeit jeder Funktion Auffrischen nach.

| Zyklus | Nutzung | Programmdauer |
|---|---|---|
| **LÜFTEN KALT** | Entfernen Sie mit diesem Zyklus schlechte Gerüche aus der Wäsche. | 29Min |
| **LÜFTEN WARM** | Entfernen Sie mit diesem Zyklus schlechte Gerüche und Bakterien aus der Wäsche. | 59Min |

**HINWEIS**

- Die empfohlene maximale Füllmenge für die Programme Auffrischen beträgt 1 kg oder weniger (ein oder zwei Kleidungsstücke). Wenn Sie die Trommel überladen, kann sich die Geruchsbeseitigung verschlechtern.
- Sie können Dufttücher zur Wäsche hinzugeben, damit während des Programms Auffrischen Duft hinzukommt.

**⚠ VORSICHT**

Verwenden Sie keine Auffrischen-Programme für die folgenden Stücke

- Wärmeempfindliche Kleidungsstücke wie Leder, Nerz, Pelz, Seide usw.
- Unterwäsche mit Spitzenbesatz, Puppenkissen und sowie andere Kleidungsstücke, deren Blende sich lösen können.
- Knöpfe an Kleidung können zerbrechen.
- Gestärkte Kleidung kann sich verformen.
- Massives Schlafzubehör
- Elektroheizkissen, mit Pelz besetzte oder sperrige Kissen
- Latexkissen





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 42 2015/3/27 12:09:27

## Notablauf

Lassen Sie im Fall eines Stromausfalls das Wasser in der Trommel abfließen, bevor Sie die Wäsche herausnehmen.

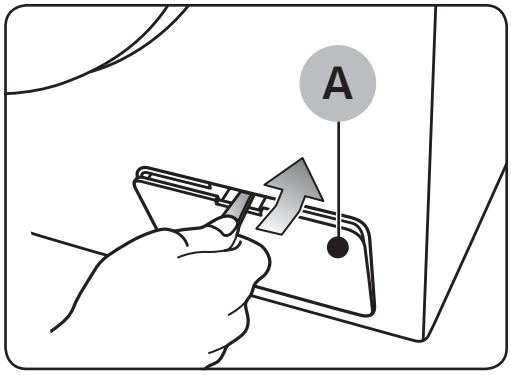


1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie sie aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die **Filterabdeckung (A)** mit Hilfe einer Münze oder eines dünnen metallischen Objekts.

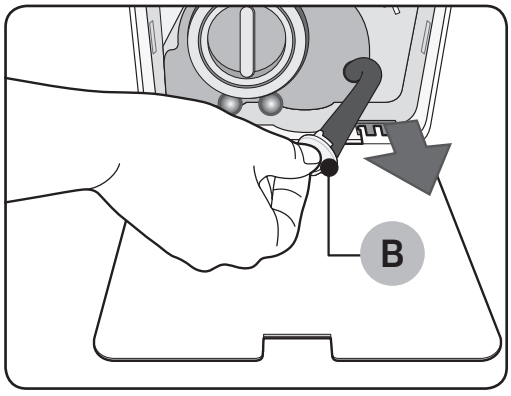


3. Legen Sie die Abdeckung in einen leeren, geräumigen Behälter und ziehen Sie den Norablaufschlacuh zum behälter, während Sie die **Röhrenkappe (B)** halten.

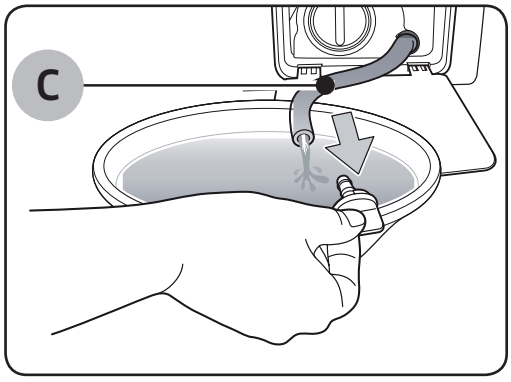


4. Öffnen Sie die Röhrenkappe und lassen Sie das Wasser im **Schlauch (C)** in den Behälter fließen.
5. Schließen Sie die Schlauchkappe und legen Sie den Ablaufschlauch wieder zurück. Schließen Sie danndie Filterabdeckung wieder.

**HINWEIS**

Verwenden Sie einen geräumigen Behälter, da sich mehr Wasser als erwartet in der Trommel befinden kann.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 43 2015/3/27 12:09:27

# Wartung

## Reinigung

### Oberfläche der Waschmaschine

Verwenden Sie ein weiches Tuch mit einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger. Sprühen Sie kein Wasser auf die Waschmaschine.

### Sieb

Reinigen Sie das Sieb des Zuwasserschlauchs ein- oder zweimal im Jahr.

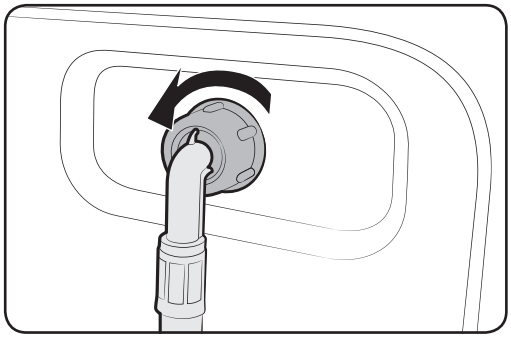

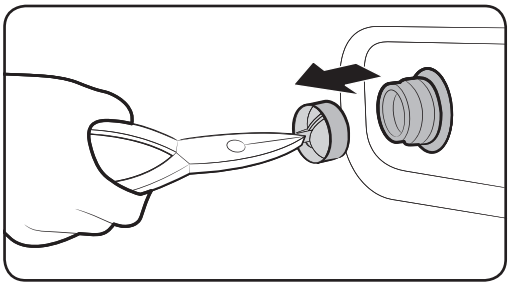

1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Lösen Sie den Zuwasserschlauch an der Rückseite der Waschmaschine nehmen Sie ihn ab. Bedecken Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit kein Wasser herausfließt.
4. Ziehen Sie das Sieb mit einer Zange aus dem Eintrittsventil.
5. Tauchen Sie das Sieb vollständig unter Wasser, sodass auch der Gewindeanschluss gereinigt wird.
6. Trocknen Sie das Sieb vollständig im Schatten.
7. Setzen Sie das Sieb wieder in das Eintrittsventil ein und schließen Sie den Wasserschlauch wieder am Eintrittsventil an.
8. Öffnen Sie den Wasserhahn.

**HINWEIS**

Wenn das Sieb verstopft ist, erscheint der Fehlercode „4C“ auf dem Bildschirm.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 44 2015/3/27 12:09:28

## Fremdkörperfalle

Es ist ratsam, die Fremdkörperfalle 5 oder 6 Male im Jahr zu reinigen, damit er nicht verstopft. Eine verstopfte Fremdkörperfalle kann den Blaseneffekt verringern.

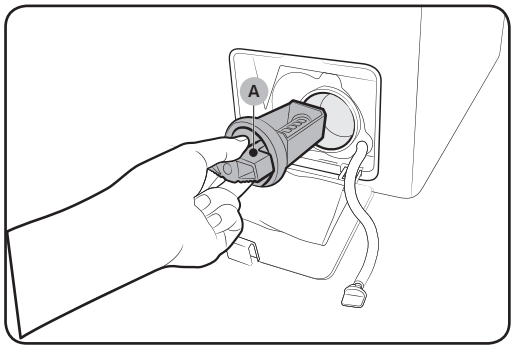


1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.
2. Lassen Sie das Wasser von innen aus der Trommel ab. Siehe Abschnitt „Notablauf".
3. Öffnen Sie die Filterabdeckung mithilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
4. Drehen Sie dazu den Knopf des Pumpenfilters (A) nach links und lassen das verbliebene Wasser abfließen.

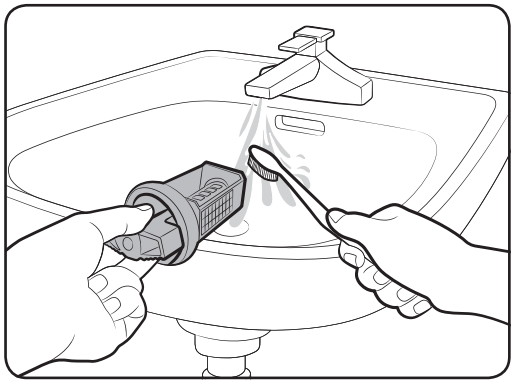

5. Reinigen Sie den Pumpenfilter mit weichen Bürsten. Stellen Sie sicher, dass das Propellerrad der Absaugpumpe innen im Filter nicht blockiert ist.
6. Setzen Sie den Pumpenfilter wieder ein und drehen Sie den Filterknopf nach rechts.

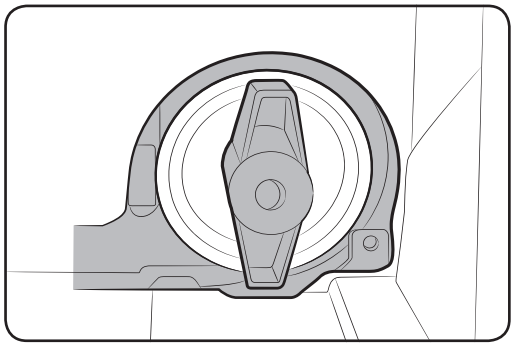

**HINWEIS**

- Einige Pumpenfilter verfügen über einen Sicherheitsknopf, der zur Vermeidung von Unfällen mit Kindern gedacht ist. Um den Sicherheitsknopf zu öffnen, drücken Sie ihn hinein und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn. Der Federmechanismus des Sicherheitsknopfs hilft beim Öffnen des Filters.
- Um den Sicherheitsknopf zu schließen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Die Feder gibt ein ratterndes Geräusch von sich, was normal ist.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 45 2015/3/27 12:09:28

# Wartung

**HINWEIS**

Wenn die Fremdkörperfalle verstopft ist, erscheint der Fehlercode „**5C**“ auf dem Bildschirm.

**VORSICHT**

- Versichern Sie sich, dass die Filterkappe nach der Filterreinigung ordnungsgemäß verschlossen ist. Andernfalls kann es zu einem Leck kommen.
- Versichern Sie sich, dass der Filter nach seiner Reinigung ordnungsgemäß eingesetzt wird. Andernfalls kann es zu einem Geräteversagen oder Leck kommen.

Waschmittelbehälter

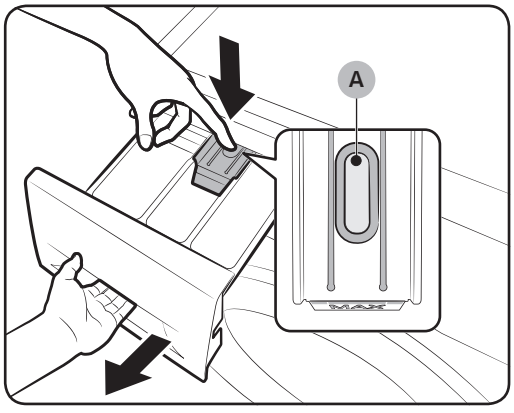


1. Während Sie den **Entriegelungshebel (A)** auf der Innenseite des Waschmittelbehälter herunterdrücken, schieben Sie den Waschmittelbehälter auf.
2. Entfernen Sie den **Entriegelungshebel** und den **Flüssigwaschmittelbehälter** aus der Schublade.

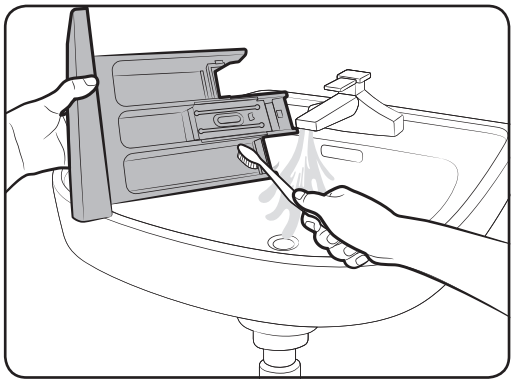

3. reinigen Sie die Schubladenteile unter fließendem Wasser und mit einer weichen Bürste.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 46 2015/3/27 12:09:28

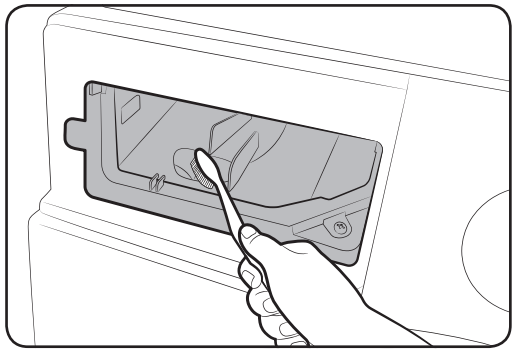

4. Reinigen Sie den Einschub mit einer weichen Bürste.
5. Setzen Sie den **Entriegelungshebel** und den **Flüssigwaschmittelbehälter** wieder in der Schublade ein.
6. Schieben Sie das Waschmittelfach zum Schließen nach innen.

**HINWEIS**

Um das verbliebene Waschmittel zu entfernen, führen Sie das Programm **SPÜLEN + SCHLEUDERN** bei leerer Trommel aus.

## Wiederherstellung nach Einfrieren

Die Waschmaschine kann einfrieren, wenn die Temperatur unter 0 °C fällt.

1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.
2. Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Zuwasserschlauch zu lösen.
3. Nehmen Sie den Zuwasserschlauch ab und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Trommel und lassen Sie es 10 Minuten lang dort.
5. Schließen Sie den Zuwasserschlauch wieder am Wasserhahn an.

**HINWEIS**

Wenn die Waschmaschine immer noch nicht richtig funktioniert, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis sie richtig funktioniert.

## Sorgen Sie dafür, dass sie nicht über längere Zeit nicht genutzt wird

Vermeiden Sie die Nichtnutzung der Waschmaschine über einen längeren Zeitraum. Sollte dies der Fall sein, lassen Sie das Wasser aus der Waschmaschine ab und ziehen den Netzstecker ab.

1. Drehen Sie den **Programmwahlschalter**, um **SPÜLEN + SCHLEUDERN** auszuwählen.
2. Leeren Sie die Trommel und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
3. Wenn ein Programm abgeschlossen ist, schließen Sie den Wasserhahn und nehmen den Zuwasserschlauch ab.
4. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.
5. Öffnen Sie die Tür, damit Luft in der Trommel zirkulieren kann.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 47 2015/3/27 12:09:29

# Fehlersuche

## Prüfpunkte

Wenn Sie ein Problem bei der Waschmaschine feststellen, prüfen Sie zunächst die nachstehende Tabelle und probieren die Vorschläge aus.

| Problem | Maßnahme |
|---|---|
| Startet nicht. | • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne geöffnet sind.<br>• Stellen Sie sicher, dass Sie Start/Pause drücken, um die Waschmaschine zu starten.<br>• Stellen Sie sicher, dass Kindersicherung nicht aktiviert ist.<br>• Bevor die Waschmaschine mit dem Füllen beginnt, macht sie eine Reihe von Klickgeräuschen, um den Türverschluss zu überprüfen, und führt dann einen Schnellablass durch.<br>• Überprüfen Sie die Sicherung oder stellen Sie den Schutzschalter zurück. |
| Die Wasserzufuhr ist unzureichend oder es wird kein Wasser zugeführt. | • Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Zuwasserschlauch nicht eingefroren ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht verdreht oder geknickt ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass ausreichend Wasserdruck vorhanden ist. |
| Nach einem Zyklus bleibt Waschmittel im Waschmittelfach zurück. | • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft.<br>• Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Spülkappe richtig eingesetzt ist.<br>• Wenn Sie körniges Waschmittel verwenden, stellen Sie sicher, dass sich der Waschmittel-Wahlschalter in der oberen Position befindet.<br>• Nehmen Sie die Spülkappe ab und reinigen Sie das Waschmittelfach. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 48 2015/3/27 12:09:29

| Problem | Maßnahme |
|---|---|
| Übermäßige Vibrationen oder macht Geräusche. | • Stellen Sie sicher, dass die Maschine auf ebenmäßigem, festen und nicht rutschenden Untergrund aufgestellt ist. Wenn der Untergrund nicht ebenmäßig ist, verwenden Sie die Stellfüße, um eine Höhe der waschmaschine zu regulieren.<br>• Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.<br>• Der Motor kann während des normalen Betriebs Geräusche machen.<br>• Overalls oder mit Metall verzierte Bekleidung können während des Waschens Geräusche machen. Das ist normal.<br>• Metallobjekte wie Münzen könen Geräusche verursachen. Entfernen Sie diese Objekte nach dem Waschen aus der Trommel oder dem Filtergehäuse. |
| Läuft nicht ab und/ oder schleudert nicht. | • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch auf dem gesamten Weg zum Ablaufsystem gerade ist. Wenn Sie entdecken, dass der Ablauf beeinträchtigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.<br>• Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste **Start/ Pause**. Zu Ihrer Sicherheit trocknet oder schleudert die Waschmaschine nicht, bis die Tür geschlossen ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht gefroren oder verstopft ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch an ein Ablaufsystem angeschlossen ist, das nicht verstopft ist.<br>• Wenn der Waschmaschine nicht genügend Strom zugeführt wird, wird sie zeitweise nicht ablaufen oder schleudern. Sobald die Waschmaschine wieder ausreichend Strom erhält, wird sie wieder den normalen Betrieb aufnehmen. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 49 2015/3/27 12:09:29

# Fehlersuche

| Problem | Maßnahme |
|---|---|
| Die Tür lässt sich nicht öffnen. | • Drücken Sie **Start/Pause**, um die Waschmaschine anzuhalten.<br>• Es kann einige Momente dauern, bis der Türschließmechanismus gelöst wird.<br>• Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.<br>• Stellen Sie sicher, dass das gesamte Wasser in der Trommel abgelassen wird.<br>• Die Tür öffnet sich eventuell nicht, wenn Wasser in der Trommel verbleibt. Lassen Sie die Trommel ab und öffnen Sie die Tür mit der Hand.<br>• Stellen Sie sicher, dass das Türverriegelungslicht ausgeschaltet ist. Das Türverriegelungslicht schaltet sich aus, nachdem die Waschmaschine abgelassen wurde. |
| Übermäßig Seifenwasser. | • Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen Autom. Waschmittelzufuhr nd Autom. Weichspülerzufuhr richtig eingerichtet sind.<br>• Stellen Sie sicher, dass Sie gegebenenfalls das richtige Waschmittel verwenden.<br>• Verwenden Sie Waschmittel mit hohem Wirkungsgrad (HE).<br>• Verringern Sie die Waschmittelmenge bei weicherem Wasser, geringerer Beladung oder leicht verschmutzten Kleidungsstücken.<br>• Nicht-HE-Waschmittel werden nicht empfohlen. |
| Es kann kein zusätzliches Waschmittel hinzugegeben werden. | • Stellen Sie sicher, dass die Waschmittel- und die Weichspülermenge nicht über das Limit hinausgeht.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Funktion Autom. Abgabe aktiviert ist und die Einstellungen Wasserhärte und Konzentration richtig angegeben sind. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 50 2015/3/27 12:09:29

| Problem | Maßnahme |
|---|---|
| Stopps. | • Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose ein.<br>• Überprüfen Sie die Sicherung oder stellen Sie den Schutzschalter zurück.<br>• Schließen Sie die Tür und drücken Sie **Start/Pause**, um die Waschmaschine zu starten.<br>Zu Ihrer Sicherheit trocknet oder schleudert die Waschmaschine nicht, bis die Tür geschlossen ist.<br>• Bevor die Waschmaschine mit dem Füllen beginnt, macht sie eine Reihe von Klickgeräuschen, um den Türverschluss zu überprüfen, und führt dann einen Schnellablass durch.<br>• Es kann während des Zyklus zu einer Pause oder einer Einweichzeit kommen. Warten Sie kurz, dann startet die Waschmaschine wieder.<br>• Stellen Sie sicher, dass das Sieb des Zuwasserschlauchs an den Wasserhähnen nicht verstopft ist. Reinigen Sie das Sieb regelmäßig.<br>• Wenn der Waschmaschine nicht genügend Strom zugeführt wird, wird sie zeitweise nicht ablaufen oder schleudern. Sobald die Waschmaschine wieder ausreichend Strom erhält, wird sie wieder den normalen Betrieb aufnehmen. |
| Füllt sich mit der falschen Wassertemperatur. | • Öffnen Sie beide Hähne vollständig.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Temperaturauswahl korrekt ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an die richtigen Hähne angeschlossen sind. Spülen Sie die Wasserleitungen durch.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Warmwasserbereiter auf eine Zufuhr von mindestens 120 °F (49 °C) heißem Wasser am Hahn eingestellt ist. Überprüfen Sie auch Kapazität und Rückflussrate des Warmwasserbereiters.<br>• Trennen Sie die Schläuche und reinigen Sie das Sieb. Das Sieb könnte verstopft sein.<br>• Während des Füllens der Waschmaschine kann sich die Wassertemperatur ändern, da der automatische Temperaturregler die Temperatur des ankommenden Wassers überprüft. Das ist normal.<br>• Während des Füllens der Waschmaschine merken Sie eventuell, das nur heißes und/oder nur kaltes Wasser durch den Behälter läuft, wenn kalte oder warme Temperaturen ausgewählt sind.<br>Dies ist eine normale Funktion des automatischen Temperaturreglers, da die Waschmaschine die Wassertemperatur festlegt. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 51 2015/3/27 12:09:29

# Fehlersuche

| Problem | Maßnahme |
|---|---|
| Die Ladung ist am Ende eines Zyklus nass. | • Wählen Sie eine hohe oder sehr hohe Schleuderdrehzahl.<br>• Verwenden Sie Waschmittel mit hohem Wirkungsgrad (HE), um übermäßig Seifenwasser zu vermeiden.<br>• Die Ladung ist zu klein. Kleine Ladungen (ein oder zwei Kleidungsstücke) werden eventuell ungleichmäßig und schleudern daher nicht richtig.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder verstopft ist. |
| Verliert Wasser. | • Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchanschlüsse dicht sind.<br>• Stellen Sie sicher, dass das Ende des Ablaufschlauchs richtig eingesteckt und sicher am Ablaufsystem angebracht ist.<br>• Vermeiden Sie Überladung.<br>• Verwenden Sie Waschmittel mit hohem Wirkungsgrad (HE). |
| Riecht schlecht. | • Überschüssiges Seifenwasser sammelt sich in Nischen und kann unangenehme Gerüche verursachen.<br>• Lassen Sie Reinigungszyklen für die regelmäßige Reinigung laufen.<br>• Reinigen Sie die Türdichtung (Membran).<br>• Trockenen Sie das Innere der Waschmaschine nach Ende eines Zyklus. |
| Es sind keine Blasen zu sehen (nur Bubbleshot-Modelle). | • Durch Überladung könnten Blasen verdeckt werden.<br>• Stark verschmutzte Wäsche erzeugt eventuell keine Blasen. |
| Das WLAN funktioniert icht (nur WLAN-Modelle). | • Stellen Sie sicher, dass die Internetverbindung zu Ihrem Haus ordnungsgemäß eingerichtet ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass sich der Router einschaltet und er richtig funktioniert.<br>• Stellen Sie sicher, dass bei Ihnen die aktuellste Version der Smart Control App installiert ist. |

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 52 2015/3/27 12:09:29

## Fehlercodes

Wenn die Waschmaschine nicht funktioniert, sehen Sie einen Fehlercode auf dem Bildschirm. Prüfen Sie zunächst die nachstehende Tabelle und probieren die Vorschläge aus.

| Problem | Maßnahme |
|---|---|
| **4C** | Es wird kein Wasser zugeführt.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne geöffnet sind.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Wasserschläuche nicht verstopft ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne nicht eingefroren sind.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasser- und der Warmhahn richtig angeschlossen sind.<br>• Reinigen Sie das Sieb, da es verstopft sein könnte.<br>**HINWEIS**<br>Wenn die Waschmaschine den Code „4C“ anzeigt, wird bei ihr drei Minuten lang Wasser abgelassen. Während dieser Zeit ist die Taste Ein/Aus nicht betriebsbereit. |
| **4C2** | • Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasserschlauch fest an den Kaltwasserhahn angeschlossen ist.<br>Ist er an den Warmwasserhahn angeschlossen, kann sich die Wäsche bei einigen Zyklen verformen. |
| **5C** | Es wird kein Wasser abgelassen.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht gefroren oder verstopft ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch abhängig vom Abschlusstyp richtig sitzt.<br>• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, da sie verstopft sein könnte.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch auf dem gesamten Weg zum Ablaufsystem gerade ist.<br>• Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum. |
| **DC** | Die Waschmaschine wird bei offener Tür betrieben.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.<br>• Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 53 2015/3/27 12:09:29

# Fehlersuche

| Problem | Maßnahme |
|---|---|
| **OC** | Es ist Wasser übergelaufen.<br>• Starten Sie nach dem Schleudern neu.<br>• Falls der Informationscode auf dem Display verbleibt, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum. |
| **LC** | Überprüfen Sie den Ablaufschlauch.<br>• Stellen Sie sicher, dass das Ende das Ablaufschlauchs auf dem Boden liegt.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht verstopft ist.<br>• Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum. |
| **LC1** | **HINWEIS**<br>Wenn die Waschmaschine den Code „LC/LC1“ anzeigt, wird bei ihr drei Minuten lang Wasser abgelassen. Während dieser Zeit ist die Taste Ein/Aus nicht betriebsbereit. |
| **UB** | Schleudern funktioniert nicht.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Wäsche gleichmäßig verteilt ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine auf einer flachen, stabilen Oberfläche steht.<br>• Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder Jeansstoff, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Prüfmeldung „UB“ wird im Display angezeigt. |
| **3C** | Überprüfen Sie, ob der Motor funktioniert.<br>• Versuchen Sie, den Zyklus neu zu starten.<br>• Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 54 2015/3/27 12:09:29

| Problem | Maßnahme |
|---|---|
| **UC** | Die elektronische Steuerung muss überprüft werden (Überspannungsfehler).<br>• Überprüfen Sie die Platine und die Verkabelung.<br>• Überprüfen Sie, ob ordnungsgemäß Strom zugeführt wird<br>• Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum. |
| | Niedrige Spannung erkannt.<br>• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist.<br>• Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum. |
| **HC** | Überprüfung der Hochtemperaturheizung.<br>• Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum. |
| **1C** | Der Wasserstandssensor funktioniert nicht richtig.<br>• Versuchen Sie abzuschalten und den Zyklus neu zu starten.<br>• Überprüfen Sie die Verkabelung des Wasserstandssensors.<br>• Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.<br>**HINWEIS**<br>Wenn die Waschmaschine den Code „1C“ anzeigt, wird bei ihr drei Minuten lang Wasser abgelassen. Während dieser Zeit ist die Taste Ein/Aus nicht betriebsbereit. |
| **AC** | Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen Haupt- und Sub-PBAs.<br>• Versuchen Sie abzuschalten und den Zyklus neu zu starten.<br>• Wenn der Informationscode weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum. |

Falls immer wieder Informationscode auf dem Bildschirm erscheint, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 55 2015/3/27 12:09:29

# Technische Daten

## Erklärung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln und ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Normalwaschgang | | Nicht bügeln |
| | Schonwaschgang |  | Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich |
| | Waschen bei 95 °C |  | Chemische Reinigung |
| | Waschen bei 60 °C |  | Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113 |
| | Waschen bei 40 °C |  | Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113 |
| | Waschen bei 30 °C |  | Keine chemische Reinigung möglich |
| | Nur Handwäsche |  | Liegend trocknen |
| | Nicht waschen (nur chemische Reinigung) |  | Kann zum Trocknen aufgehängt werden |
| | Chlorbleiche möglich |  | Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen |
| | Chlorbleiche nicht möglich |  | Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung |
| | Bügeln bei max. 200 °C |  | Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung |
| | Bügeln bei max. 150 °C |  | Nicht im Trockner trocknen |
| | Bügeln bei max. 100 °C | | |





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 56 2015/3/27 12:09:31

## Entsorgung von Altgeräten

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 57 2015/3/27 12:09:31

# Technische Daten

## Lastenheft

„ * “ Sternchen bedeuten Variantenmodelle und können zwischen (0-9) und (A-Z) variieren.

<table>
<tr><th colspan="3">Typ</th><th colspan="2">Frontlader-Waschmaschine</th></tr>
<tr><td colspan="3">Modellname</td><td>WD90J6*****</td><td>WD80J6*****</td></tr>
<tr><td colspan="3">Maße</td><td>600mm(B) X 650mm(T) X 850mm(H)</td><td>600mm(B) X 600mm(T) X 850mm(H)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Wasserdruck</td><td colspan="2">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Wasserverbrauch</td><td>63 L</td><td>58 L</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nettogewicht</td><td>70 kg</td><td>71 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Wasch- und Schleuderkapazität</td><td>9,0 kg</td><td>8,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Trockenkapazität</td><td>6,0 kg</td><td>6,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Leistungsaufnahme</td><td rowspan="2">Waschen</td><td>220 V</td><td colspan="2">100 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">100 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Waschen und Heizen</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Trocknen</td><td>220 V</td><td colspan="2">1600 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">1600 W</td></tr>
<tr><td>Schleudern</td><td>220 ~ 240 V</td><td colspan="2">450 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Abpumpen</td><td colspan="2">30 W</td></tr>
<tr><td colspan="3">Schleuderdrehzahl</td><td colspan="2">1400 U/min</td></tr>
</table>

**HINWEIS**

Design und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung zu Zwecken der Qualitätsverbesserung.





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 58 2015/3/27 12:09:32

Gemäß Richtlinie (EU) Nr. 90/60/EC

„ * “ Sternchen bedeuten Variantenmodelle und können zwischen (0-9) und (A-Z) variieren.

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung | | WD90J6***** | WD80J6***** |
| **Energieeffizienzklasse** | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | | A | A |
| **Energieverbrauch** | | | |
| Waschen, schleudern und trocknen | kWh | 6,12 | 5,44 |
| Nur waschen und schleudern | kWh | 1,17 | 1,04 |
| **Waschleistungsklasse** | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | | A | A |
| **Wasserextraktions-Effizienzklasse** | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | | A | A |
| Restfeuchtigkeit | % | 44 | 44 |
| Maximale Schleuderdrehzahl | U/min. | 1400 | 1400 |
| **Kapazität** | | | |
| Waschen | kg | 9 | 8 |
| Trocknen | kg | 6 | 6 |
| **Wasserverbrauch** | | | |
| Waschen, schleudern und trocknen | ℓ | 99 | 88 |
| Nur waschen und schleudern | ℓ | 54 | 48 |
| **Programmdauer** | | | |
| Waschen, schleudern und trocknen | Min. | 592 | 517 |
| Nur waschen und schleudern | Min. | 262 | 262 |
| Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf das Programm | Waschen | Baumwolle 60 °C + Intensiv | |
| | Trocken | TROCKNEN BAUMWOLLE + Schranktrocken | |
| Geschätzter jährlicher Verbrauch für einen Vier-Personen-Haushalt, wobei immer der Trockner genutzt wird (200 Zyklen) | | | |
| Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1224 | 1088 |
| Wasserverbrauch | ℓ | 19800 | 17600 |
| Geschätzter jährlicher Verbrauch für einen Vier-Personen-Haushalt, wobei nie der Trockner genutzt wird (200 Zyklen) | | | |
| Energieverbrauch | kWh/Jahr | 234 | 208 |
| Wasserverbrauch | ℓ | 10800 | 9600 |





WD90J6400AW_DC68-03591F_DE.indd 59 2015/3/27 12:09:32

FRAGEN ODER HINWEISE?

| LAND | RUFEN SIE UNS AN | ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER |
|---|---|---|
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64<br>(0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |

DC68-03591F-00

# Lave-linge

## Manuel d'utilisation

WD90J6***** / WD80J6*****

SSEC SEC

SAMSUNG

WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 1 2015/3/27 12:11:28

# Sommaire


## Consignes de sécurité **3**

Ce que vous devez savoir à propos des consignes de sécurité 3
Importants symboles de sécurité 3
Importantes précautions de sécurité 4
Instructions concernant la marque DEEE 14

## Installation **15**

Pièces incluses 15
Exigences d'installation 17
Installation pas à pas 19

## Avant de démarrer **25**

Réglages initiaux 25
Instructions de lavage 26
Conseils d'utilisation du tiroir à lessive 28

## Fonctionnement **31**

Panneau de commande 31
Étapes simples pour démarrer 33
Séchage vêtements uniquement 34
Vue d'ensemble des programmes 35
Réglages 38

## Maintenance **39**

Nettoyage Tambour 39
Smart Check 40
UTILISATION DU CYCLE DE SÉCHAGE 41
Auffrischen (AIR Wash) 42
Vidange d'urgence 43
Nettoyage 44
Récupération après gel 47
Faites attention à une inutilisation prolongée 47

## Dépannage **48**

Points de contrôle 48
Codes d'erreur 53

## Caractéristiques techniques **56**

Tableau des symboles d'entretien des textiles 56
Protection de l'environnement 57
Fiche technique 58




WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 2 2015/3/27 12:11:28

# Consignes de sécurité



Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions de votre lave-linge.

## Ce que vous devez savoir à propos des consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement toutes les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité. Conservez-le dans un endroit sûr à proximité de l'appareil pour vous y référer ultérieurement. Utilisez uniquement cet appareil pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.
Les avertissements et les consignes de sécurité importantes cités dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.
Parce que les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-linge sont peut-être légèrement différentes de celles décrites dans ce manuel et l'ensemble des symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour toute question ou renseignement, contactez le service après-vente le plus proche ou recherchez des informations et consultez l'aide en ligne sur www.samsung.com.

## Importants symboles de sécurité

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel:

**⚠ AVERTISSEMENT**

Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves, le décès et/ou des dommages matériels**.

**⚠ ATTENTION**

Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels**.

**NOTE**

Indique qu'un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel existe.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 3 2015/3/27 12:11:28

# Consignes de sécurité

Ces symboles d'avertissement sont présents pour prévenir toute blessure, à vous-même ou à d'autres personnes.
Veuillez les respecter scrupuleusement.
Après avoir lu ce manuel, conservez-la dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme pour tout appareil électrique comportant des parties mobiles, des risques existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez.

## Importantes précautions de sécurité

⚠ **AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessure à la personne lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux) jouer sur ou à l'intérieur de votre lave-linge. La porte du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur, et il existe un risque de blessure grave si un enfant est enfermé à l'intérieur.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 4 2015/3/27 12:11:28

Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou du personnel qualifié afin d'éviter un danger.

Cet appareil doit être placé de sorte que la fiche d'alimentation, les robinets d'alimentation d'eau et les tuyaux d'évacuation soient accessibles.

Pour les appareils avec des ouvertures de ventilation dans la base, vérifiez qu'un tapis n'obstrue pas les ouvertures.

Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec le dispositif doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

⚠ **ATTENTION**

Afin d'éviter un danger du à une réinitialisation par inadvertance de dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'un minuteur, ou raccordé à un circuit qui est régulièrement commuté ou éteint par le service.

Le séchoir à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.

Le panier à charpie doit être nettoyé fréquemment, si cela s'applique.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 5 2015/3/27 12:11:28

# Consignes de sécurité

Il ne faut pas laisser s'accumuler la charpie autour du séchoir à tambour. (non applicable pour les appareils prévus pour être ventilés vers l'extérieur du bâtiment)

Une ventilation appropriée doit être prévue pour éviter le flux de retour des gaz dans la pièce provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, incluant les foyers ouverts.

Ne pas sécher d'éléments non lavés dans le séchoir à tambour.

Les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, le pétrole, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et nettoyants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec un volume supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le séchoir à tambour.

Les articles tels que caoutchouc mousse (mousse latex), bonnets de couche, textiles étanches à l'eau, articles avec endos de caoutchouc et vêtements ou oreillers remplis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le séchoir à tambour.

Les adoucissants textile ou produits similaires, doivent être utilisés tel que spécifié par les instructions de l'adoucissant textile.

La partie finale du cycle du séchoir à tambour s'effectue sans chaleur (cycle de refroidissement) pour que les articles soient laissés à une température qui garantit que les articles ne seront pas endommagés.

Enlever tous les objets des poches tels que briquets et montres.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Ne jamais arrêter un séchoir à tambour avant la fin du cycle de séchage à moins d'enlever et de séparer rapidement tous les articles de sorte que la chaleur soit dissipée.

L'air évacué ne doit pas être évacué dans un conduit utilisé pour les gaz d'échappement provenant d'appareils brûlant des gaz ou d'autres combustibles.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 6 2015/3/27 12:11:28

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière placée du côté opposé à celle du séchoir à tambour, de manière à ne pas limiter l'ouverture complète de la porte du séchoir à tambour.

Pour une utilisation en Europe : Les enfants de moins de 3 ans doivent être maintenus éloignés à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés.

## Avertissements critiques pour l'installation

**⚠ AVERTISSEMENT**

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou par une entreprise spécialisée.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

L'appareil est lourd, soyez donc prudent lorsque vous le soulevez.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, AC de 220 - 240 V / 50 Hz une prise de courant approuvé et protégée par un fusible ou un disjoncteur. N'utilisez jamais de rallonge.

- Partager une prise murale avec d'autres appareils via une multiprise ou brancher une rallonge au cordon d'alimentation pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation, la fréquence et le courant correspondent aux spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Enfoncez fermement la prise d'alimentation dans la prise murale.

Essuyer régulièrement les bornes et les points de contact de la prise d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec afin d'en retirer toute substance étrangère, telle que de la poussière ou de l'eau.

- Débranchez la prise d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de manière à ce que le cordon soit orienté vers le sol.
  Si vous branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le sens opposé, les fils électriques du cordon d'alimentation risquent d'être endommagés et cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 7 2015/3/27 12:11:29

# Consignes de sécurité

Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour les enfants.

- Un enfant pourrait s'étouffer s'il met sa tête dans un sac.
  Lorsque l'appareil, la prise d'alimentation ou le cordon d'alimentation sont endommagés, contactez votre service après-vente.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne mettez pas l'appareil à la terre avec un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle soit conforme aux codes de votre région et de votre pays.

N'installez pas cet appareil à proximité d'un appareil de chauffage ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, gras, poussiéreux, directement exposé à la lumière du jour ou à de l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans un endroit à basses températures.

- Le gel pourrait provoquer la rupture des tuyaux.

N'installez pas cet appareil dans un endroit où une fuite de gaz pourrait survenir.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas une prise d'alimentation qui est endommagée, un cordon d'alimentation endommagée ou une prise murale mal scellée.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne pliez pas le cordon d'alimentation.

Ne tordez pas le cordon d'alimentation, n'y faites pas de nœud.

Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne glissez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace qui se trouve derrière l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la prise d'alimentation.

- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 8 2015/3/27 12:11:29

## Précautions d'installation

### ⚠ ATTENTION

Cet appareil doit être placé de façon à laisser libre accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui pourra supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des vibrations, déplacements et bruits anormaux ou provoquer des problèmes avec le produit.

## Avertissements critiques pour l'utilisation

### ⚠ AVERTISSEMENT

En cas de dégât des eaux, coupez immédiatement l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique et contactez le service après-vente le plus proche.

- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique.

Si l'appareil émet un bruit étrange, qu'il s'en dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez votre service après-vente.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez ni l'appareil, ni le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur du lave-linge. Lors de l'élimination de l'appareil, pensez à retirer le levier de la porte.

- Si des enfants se trouvent coincés dans l'appareil, ils peuvent mourir de suffocation.

Veillez à enlever tous les éléments d'emballage (polystyrène, mousse) accrochés au bas de l'appareil avant de l'utiliser.

Ne lavez pas le linge contaminé par de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant pour peinture, de l'alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion.

N'ouvrez pas la porte du lave-linge de force pendant qu'il fonctionne (lavage à haute température / séchage / essorage).

- L'eau éjectée du lave-linge pourrait provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait provoquer des blessures.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 9 2015/3/27 12:11:29

# Consignes de sécurité

- Ouvrir la porte de force pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge quand celui-ci est en fonctionnement.

- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique.

N'éteignez pas l'appareil en débranchant la prise d'alimentation pendant qu'une opération est en cours.

- Rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale pourrait provoquer une étincelle, ce qui risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans une supervision appropriée. Ne laissez pas les enfants grimper dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

Ne passez pas vos mains ou un objet métallique sous le lave-linge pendant qu'il fonctionne.

- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Attrapez toujours fermement la prise et tirez-la hors de la prise.

- L'endommagement du cordon d'alimentation pourrait provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusibles (comme un fil de cuivre ou d'acier, etc.) autres que les fusibles standards.
- Quand la machine doit être réparée ou réinstallée, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet et que de l'eau asperge l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps ou lorsqu'il y a de l'orage.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans la machine, débranchez la prise et contactez votre Service Client Samsung le plus proche.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 10 2015/3/27 12:11:29

## Précautions d'utilisation

### ⚠ ATTENTION

Lorsque le lave-linge est contaminé par une substance étrangère telle que de la lessive, de la saleté, des résidus alimentaires, etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge avec un chiffon doux humide.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décoloration, une déformation, une détérioration ou l'apparition de rouille au niveau de l'appareil.

La partie en verre de la face avant de l'appareil est susceptible de se briser suite à un impact fort. Soyez prudent lorsque vous utilisez le lave-linge.

- Le bris du verre pourrait provoquer des blessures.

Après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau, ouvrez le robinet doucement.

Ouvrez le robinet doucement après une longue période sans utilisation.

- La pression de l'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans le tuyau d'eau pourrait endommager un élément de l'appareil ou provoquer une fuite d'eau.

Si une erreur de vidange survient pendant une opération, vérifiez s'il y a un problème avec l'évacuation de l'eau.

- En cas d'utilisation du lave-linge ors d'une inondation du fait d'un problème de vidange, cela peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Placez le linge entièrement dans le lave-linge afin qu'il ne se coince pas dans la porte.

- Si du linge se coince dans la porte, cela pourrait endommager le linge, le lave-linge, ou provoquer une fuite d'eau.

Coupez l'alimentation d'eau quand le lave-linge n'est pas en service.

Assurez-vous que la vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serrée.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages matériels ou des blessures.

Faire attention à ce que le joint en caoutchouc et le verre de la porte avant ne soient pas contaminés par une substance étrangère (ex. déchet, fils, cheveux, etc.).

- Si une substance étrangère est prise dans la porte ou que la porte n'est pas complètement fermée, cela peut entraîner une fuite d'eau.

Ouvrez le robinet et assurez-vous que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser le produit.

- Si les vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont mal serrées, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 11 2015/3/27 12:11:29

# Consignes de sécurité

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil, ne placez pas d'objets (linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Ne vaporisez pas de matériaux volatiles, tels que des insecticides, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être potentiellement dangereux pour l'homme, cela pourrait également provoquer un choc électrique, un incendie ou des problèmes avec le produit.

Ne placez pas d'objets qui génèrent des champs électromagnétiques à proximité du lave-linge.

- Cela pourrait provoquer des blessures résultant d'un dysfonctionnement.

L'eau vidangée pendant un programme de lavage à haute température ou de séchage est chaude. Ne touchez pas l'eau.

- Cela pourrait provoquer des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, tapis ou vêtements imperméables (*) sauf si votre appareil possède un programme spécifique pour laver ces articles.

(*): Linges de lit en laine, housses pour la pluie, gilets de pêche, combinaisons de ski, couvre-couches, survêtements et housses pour bicyclettes, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais et raides même si l'étiquette comporte un symbole de lavage en machine. Cela pourrait provoquer une blessure corporelle ou des dommages au niveau du lave-linge, des murs, du sol ou des vêtements résultant de vibrations anormales.
- Ne lavez pas de paillassons ni tapis de sol avec fond en caoutchouc. Le fond en caoutchouc pourrait se détacher et coller à l'intérieur du tambour, et cela pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites pas fonctionner le lave-linge lorsque le compartiment à lessive a été retiré.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures résultants d'une fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour pendant ou juste après un séchage car il est chaud.

- Cela pourrait provoquer des brûlures.

N'insérez pas vos mains dans le tiroir à lessive.

- Cela pourrait provoquer des blessures si votre main était coincée par le mécanisme d'insertion de lessive.
- Le guide de lessive liquide (modèles applicables uniquement) n'est pas utilisé pour la lessive en poudre. Enlevez le guide si vous utilisez de la lessive en poudre.

Ne mettez aucun objet (tel que chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Cela pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des blessures ou le décès de l'animal, résultant des vibrations anormales.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 12 2015/3/27 12:11:29

N'appuyez pas sur les boutons à l'aide d'objets pointus comme des aiguilles, couteaux, ongles, etc.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions habituellement présentes dans des instituts de soins de la peau ou des instituts de massage.

- Le joint en caoutchouc pourrait être déformé et entraîner une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles à nourrice ou des barrettes, ou de la javel, dans le tambour pendant une longue période de temps.

- Cela pourrait provoquer la rouille du tambour.
- Si de la rouille commence à apparaître sur la surface du tambour, appliquez un nettoyant (neutre) sur la surface et utilisez une éponge pour le nettoyer. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas de nettoyant à sec directement, ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas de linge contaminé par un nettoyant à sec.

- Cela pourrait provoquer une combustion spontanée due à la chaleur générée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/chauffage de l'eau.

- Cela pourrait provoquer des problèmes au niveau du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour le lavage à la main dans le lave-linge.

- S'il durcit et s'accumule dans le lave-linge, cela pourrait provoquer des problèmes avec le produit, une décoloration, de la rouille ou des mauvaises odeurs.

Mettez les chaussettes et les soutien-gorge dans le filet de lavage et mettez-le avec le reste du linge.

N'utilisez pas le filet de lavage pour laver de grandes pièces de linge telles que de la literie.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures résultant des vibrations anormales.

N'utilisez pas de nettoyant solide.

- S'il s'accumule à l'intérieur du lave-linge, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver soient vides.

- Les objets durs ou pointus tels que les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, les ongles, les vis ou les cailloux sont susceptibles de gravement endommager l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur sur la base de la solidité des couleurs et sélectionnez le cycle recommandé, la température de l'eau et les fonctions additionnelles.

- Cela pourrait provoquer une décoloration ou abîmer le tissu.

Faites attention à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot quand vous le refermez.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une blessure.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 13 2015/3/27 12:11:29

# Consignes de sécurité

## Avertissements critiques pour le nettoyage

⚠ **AVERTISSEMENT**

Ne nettoyez pas l'appareil en y aspergeant de l'eau directement à l'intérieur.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation, un choc électrique, un incendie ou des dommages.

Avant de nettoyer ou d'effectuer toute opération d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

## Instructions concernant la marque DEEE

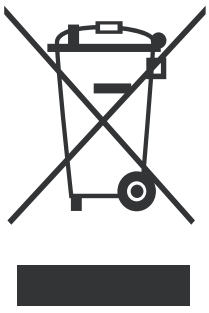

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.
Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente.
Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 14 2015/3/27 12:11:29

# Installation

Suivez attentivement ces conseils pour garantir une installation correcte du lave-linge, et pour éviter les accidents lors du lavage.

## Pièces incluses

Assurez-vous que toutes les pièces soient incluses dans l'emballage du produit. En cas de problème avec le lave-linge ou les pièces, contactez un centre clientèle local Samsung ou le revendeur.

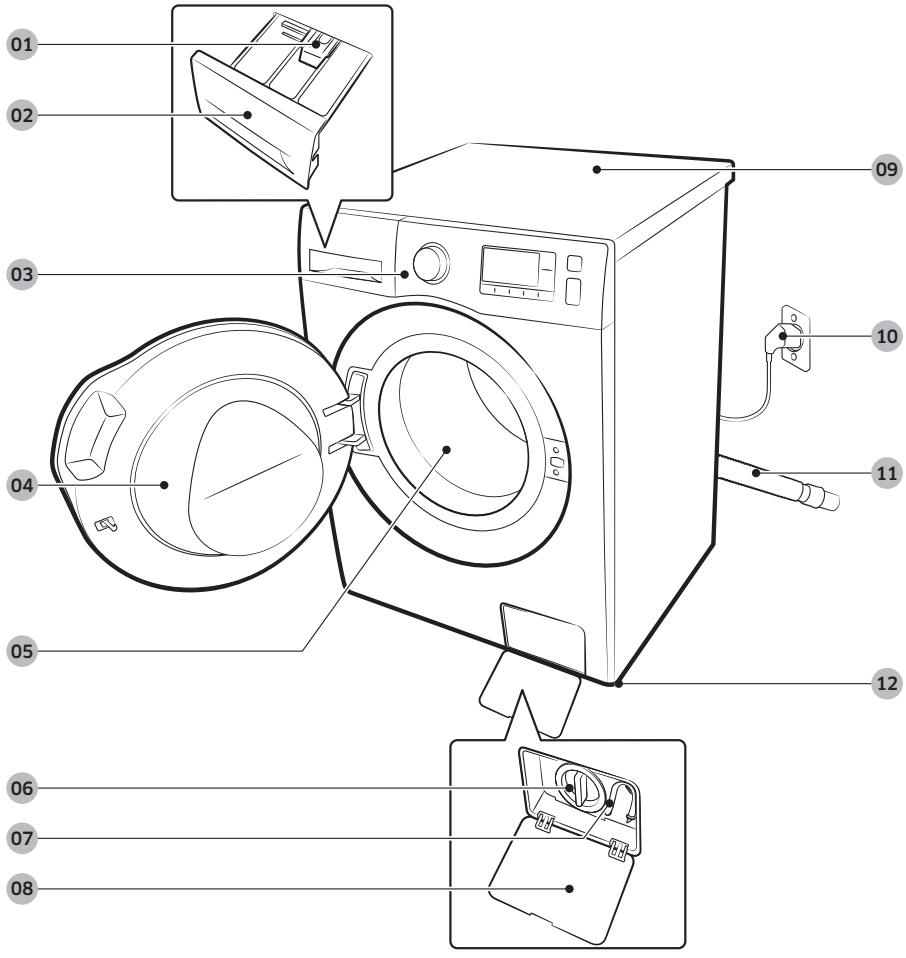


**01** Manette d'ouverture
**02** Tiroir à lessive
**03** Panneau de commande
**04** Hublot
**05** Tambour
**06** Filtre à impuretés
**07** Tuyau de vidange d'urgence
**08** Capot du filtre
**09** Dessus du lave-linge
**10** Prise d'alimentation
**11** Tuyau de vidange
**12** Pieds réglables





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 15 2015/3/27 12:11:29

# Installation

Clé à ergots

Caches-boulons



Guide-tuyau

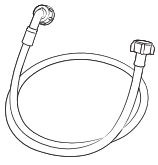

Tuyau d'arrivée d'eau froide

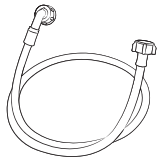

Tuyau d'arrivée d'eau chaude

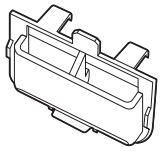

Compartiment à lessive liquide

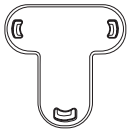

Fixation d'embout

**NOTE**

- Caches-boulons: les numéros attribués à chaque cache (3 à 6) varient selon le modèle du produit.
- Tuyau d'arrivée d'eau chaude: Modèles applicables uniquement.
- Compartiment à lessive liquide: Modèles applicables uniquement.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 16 2015/3/27 12:11:30

## Exigences d'installation

### Alimentation électrique et mise à la terre

- Muni de fusible ou court-circuit CA 220-240 V / 50 Hz
- Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge

Pour assurer une mise à la terre correcte, votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise correctement installée et reliée à la terre.
Vérifiez avec un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas sûr de la mise à la terre.
Ne modifiez pas le cordon fourni. S'il ne correspond pas à la prise, appelez un électricien qualifié et installez une prise appropriée.

**⚠ AVERTISSEMENT**

- N'utilisez PAS de rallonge.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.
- Ne reliez PAS un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.
- Des conducteurs de terre mal raccordés peuvent entraîner un choc électrique.

### Arrivée d'eau

Une pression d'eau correcte pour ce lave-linge se situe entre 50 kPa et 800 kPa. Une pression inférieure à 50 kPa risque d'empêcher la fermeture correcte de la soupape d'admission d'eau ou de retarder le remplissage du tambour et l'extinction du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.
Pour réduire un risque de fuite:

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement s'il y a des fuites sur les raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

**⚠ ATTENTION**

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

### Vidange

Samsung recommande de placer le conduit d'évacuation mural à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Le tuyau d'évacuation doit être raccordé par le flexible au tube vertical, et le tube vertical doit couvrir complètement le tuyau d'évacuation.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 17 2015/3/27 12:11:30

# Installation



### Plancher

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible qu'il doive être renforcé afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles n'offre pas une bonne résistance aux vibrations et votre lave-linge aura tendance à se déplacer légèrement durant l'essorage.

**⚠ ATTENTION**

N'installez PAS votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure dont le soutien est insuffisant.

### Température de l'eau

N'installez pas votre lave-linge dans une zone où l'eau peut geler car il subsistera toujours une certaine quantité d'eau dans le robinet de prise d'eau, la pompe ou les tuyaux. La présence d'eau gelée dans les parties de raccordement peut endommager les courroies, la pompe et d'autres composants du lave-linge.

### Installation dans une niche ou une armoire

Espace minimum pour un fonctionnement stable :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Côtés | 25 mm | Arrière | 50 mm |
| Haut | 25 mm | Avant | 550 mm |

Si vous installez le lave-linge dans la même pièce qu'un sèche-linge, laissez un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche ou du placard. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 18 2015/3/27 12:11:30

## Installation pas à pas

### ÉTAPE 1 - Sélectionner un emplacement

Exigences d'emplacement :

- Surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération
- Non exposé à la lumière directe du soleil
- Pièce appropriée pour l'aération et le câblage
- La température ambiante est toujours supérieure au point de congélation (0 ˚C)
- Loin d'une source de chaleur

### ETAPE 2 - Enlever les boulons de fixation pour l'expédition

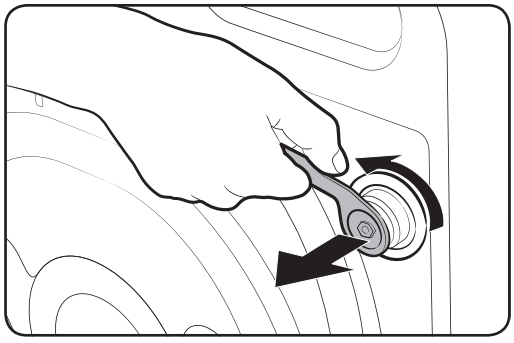

Déballez l'emballage du produit et enlever tous les boulons de fixation.

**1.** Desserrez tous les boulons de fixation à l'arrière de la machine en utilisant la clé fournie.

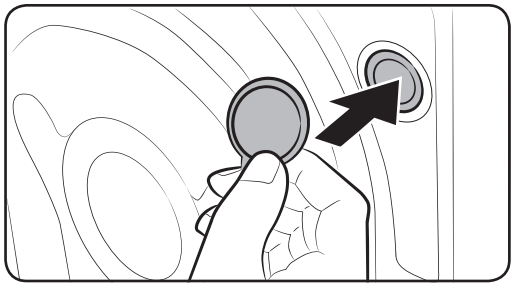

**2.** Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.
Gardez les boulons de fixation en vue d'une utilisation future.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Placez tous les matériaux d'emballages (sacs plastiques, polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 19 2015/3/27 12:11:30

# Installation

## ÉTAPE 3 - Réglez le pied de mise à niveau

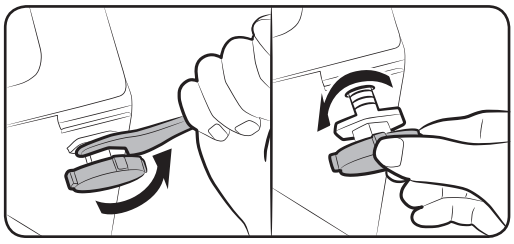

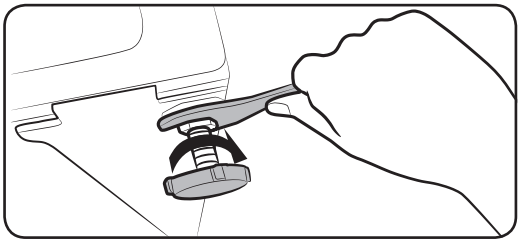

1. Mettez le lave-linge en place en le faisant glisser doucement. Une pression excessive peut endommager le pied de mise à niveau.
2. Mettez le lave-linge à niveau en réglant manuellement le pied de mise à niveau.
3. Quand la mise à niveau est terminée, resserrez les boulons en utilisant la clé.

## ETAPE 4 - Raccordez le tuyau d'eau

L'adaptateur de flexible fourni peut différer du modèle. Cette étape vous guidera dans le raccordement de l'adaptateur de type connecteur. Si vous disposez de l'adaptateur de type à vis, passez à l'étape **7**.

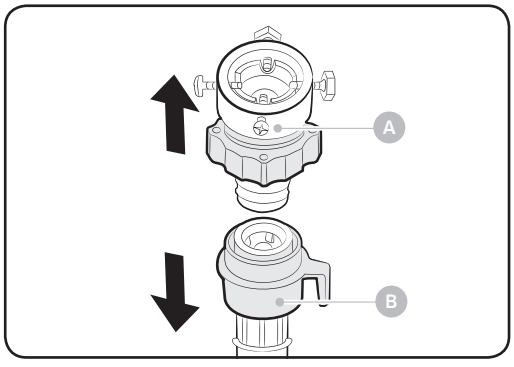


Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau.

1. Enlevez l'adaptateur (A) du tuyau d'arrivée d'eau (B).



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 20 2015/3/27 12:11:30

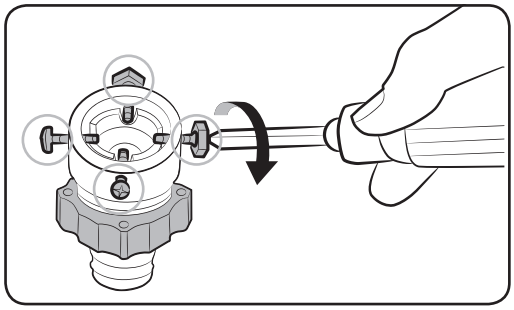

**2.** Utilisez un tournevis Philips pour desserrer les quatre vis sur l'adaptateur.

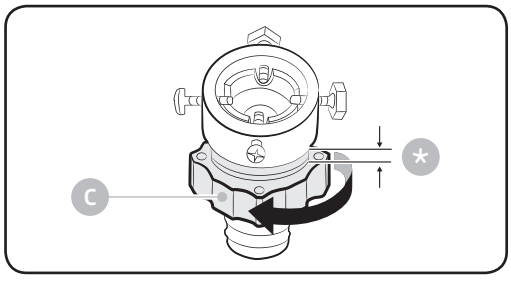


**3.** Tenez l'adaptateur et tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour le desserrer de 5 mm (*).

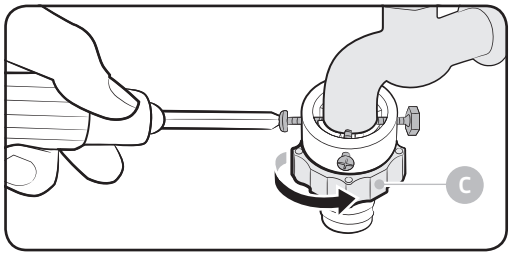


**4.** Insérez l'adaptateur dans le robinet d'eau, et resserrez les vis tout en levant l'adaptateur.

**5.** Tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour la resserrer.

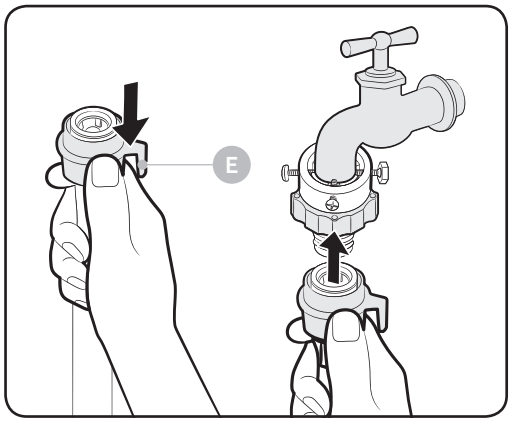


**6.** Tout en maintenant la **partie (E)** vers le bas, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Puis, relâchez la **partie (E)**. Le tuyau s'adapte dans l'adaptateur en émettant un clic.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 21 2015/3/27 12:11:31

# Installation

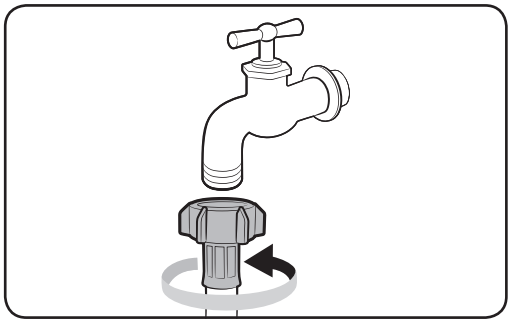

**7.** Si vous utilisez un robinet d'eau de type à vis, utilisez l'adaptateur de type à vis prévu pour être raccordé au robinet d'eau comme indiqué.

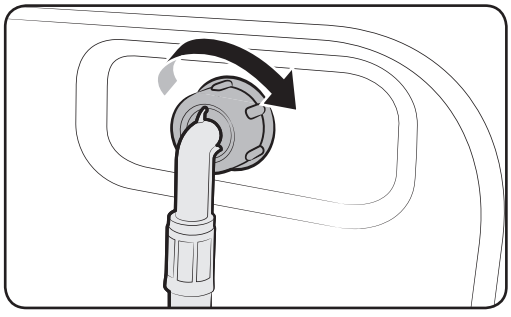

**8.** Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Tournez le tuyau dans le sens horaire pour resserrer.

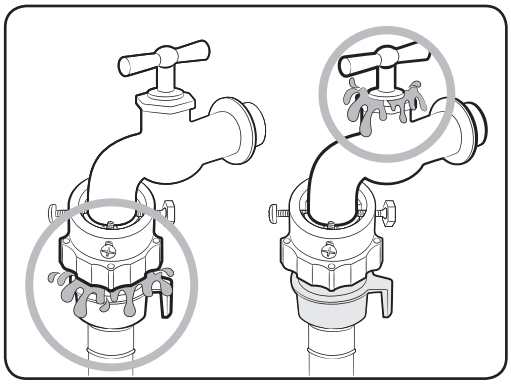

**9.** Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez s'il y a des fuites autour des zones de raccordement. En cas de fuite d'eau, répétez les étapes précédentes.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Cessez d'utiliser le lave-linge s'il y a une fuite d'eau, et contactez un centre de service Samsung. Sinon cela pourrait provoquer un choc électrique.

**⚠ ATTENTION**

Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 22 2015/3/27 12:11:31

**NOTE**

- Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.
- Utilisez un type courant de robinet d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

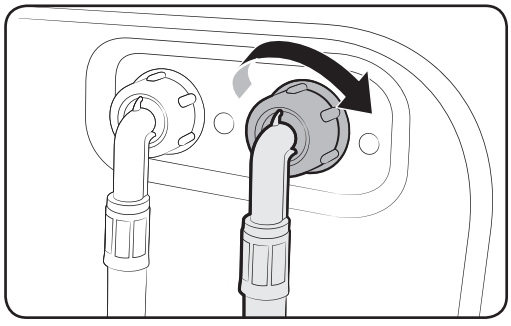

Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude à la vanne d'alimentation en eau chaude située à l'arrière du lave-linge.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude.

Tuyau Aqua (uniquement modèles applicables)

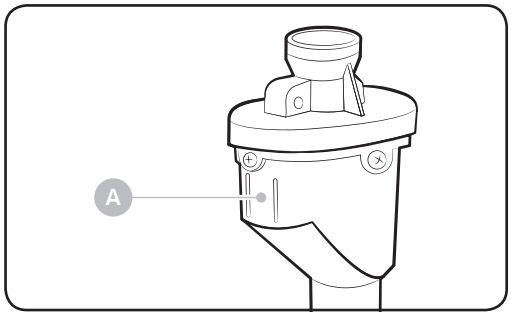


Le tuyau Aqua alerte les utilisateurs d'un risque de fuite d'eau. S'il détecte une fuite, le voyant (A) devient rouge.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 23 2015/3/27 12:11:31

# Installation

## ETAPE 5 - Positionnez le tuyau d'eau

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

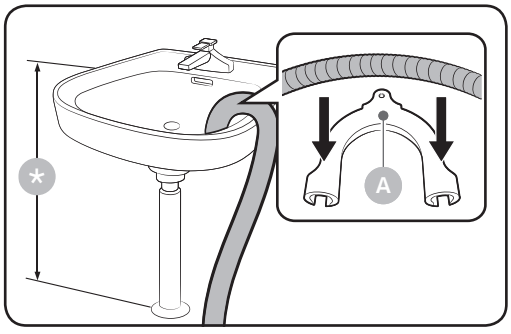


### Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur entre 60 cm et 90 cm (*) du sol. Pour que l'embout du tuyau de vidange reste courbé, utilisez le **guide plastique du tuyau (A)** fourni. Fixez le guide au mur en utilisant un crochet pour assurer une vidange stable.

### Dans un tuyau d'évacuation du lavabo

le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

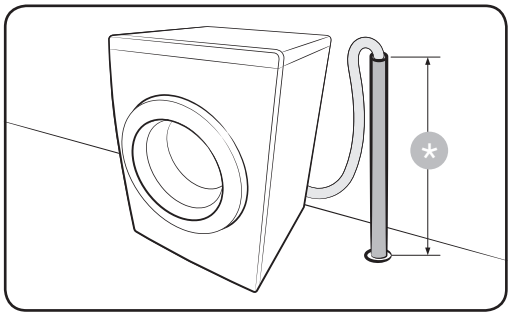


### Sur un tuyau d'évacuation

Le tuyau d'évacuation doit se trouver entre 60 cm et 90 cm de hauteur (*). Il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical d'une hauteur de 65 cm. Assurez-vous que le tuyau de vidange soit raccordé au tuyau vertical sur un angle.

Exigences du tuyau vertical de vidange :

- Un diamètre minimum de 5 cm
- Un capacité minimum de vidange de 60 litres par minute

## ÉTAPE 6 - Mettez le lave-linge en marche

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220~240 V c.a./50 Hz homologuée et protégée par un fusible ou un disjoncteur. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge en marche.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 24 2015/3/27 12:11:32

# Avant de démarrer

## Réglages initiaux

### Lancer un calibrage (recommandé)

L'option Calibrage permet à l'appareil de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'activer l'option Calibrage.

1. Avec l'alimentation coupée, puis remettez le lave-linge en marche.
2. Maintenez appuyé **Température** et **Arrêt Différé** simultanément pendant 3 secondes pour entrer en mode calibrage. Le message «**CB**» apparaît.
3. Appuyez sur **Départ/Pause** pour lancer le programme Calibrage.
4. Le tambour tournera dans le sens horaire et antihoraire pendant environ 3 minutes.
5. Quand le programme sera terminé, «**0**» apparaîtra sur l'affichage et le lave-linge se coupera automatiquement.
6. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 25 2015/3/27 12:11:32

# Avant de démarrer

## Instructions de lavage

### ÉTAPE 1 - Tri

Triez le linge selon ces critères :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnes.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs.
- Taille : Le mélange d'articles de tailles différentes dans le tambour améliore les résultats de lavage.
- Sensibilité : Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de Repassage facile pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes sur les articles.

**NOTE**

Assurez-vous de vérifier l'étiquette d'entretien sur les vêtements et triez-le en conséquence avant de démarrer le lavage.

### ÉTAPE 2 - Videz les poches

Videz toutes les poches de vos vêtements à laver

- Les objets métalliques comme les pièces, pinces et boucles sur les vêtements peuvent endommager d'autres articles à laver mais aussi le tambour.

Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers

- Si les fermetures à glissière des pantalons et vestes sont ouvertes lors du lavage, cela peut endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les lanières des vêtements risquent de s'emmêler avec le reste du linge. Nouez-les avant de lancer le programme.

### ÉTAPE 3 - Utilisez un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables à l'eau) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent se casser et déchirer les autres articles à laver.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 26 2015/3/27 12:11:32

- Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements de la machine impliquant des blessures.

## ÉTAPE 4 - Prélavage (si nécessaire)

Sélectionnez l'option Prélavage pour le programme sélectionné si le linge est très sale. N'utilisez pas l'option Prélavage si vous ajoutez manuellement de la lessive dans le tambour.

## ETAPE 5 - Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge. sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Pour la capacité de charge pour le type de vêtements, consultez la page **35**.

**NOTE**

Lorsque vous lavez des draps ou des Draps, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre. Pour les draps ou couvre-lits, la vitesse d'essorage maximale recommandée est de 800 tr/min et la capacité de charge est inférieure ou égale à 2,0 kg.

**ATTENTION**

Si le linge est déséquilibré et le code erreur «UB» s'affiche, redistribuez la charge.
Du linge mal équilibré peut réduire les performances d'essorage.

## ÉTAPE 6 - Utilisez une lessive appropriée

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

**NOTE**

- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sur de la dureté de l'eau, contactez une autorité locale pour l'eau.
- N'utilisez pas de lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Cette lessive peut rester après le cycle de rinçage, bloquant l'évacuation.

**ATTENTION**

Quand vous lavez de la laine en utilisant le programme laine, utilisez uniquement une lessive liquide neutre. Une lessive en poudre utilisée dans le programme laine peut rester dans le linge et le décolorer.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 27 2015/3/27 12:11:32

# Avant de démarrer

## Conseils d'utilisation du tiroir à lessive

Le lave-linge est équipé d'un distributeur à trois compartiments : le compartiment de gauche est réservé aux produits de lavage principal, le compartiment avant droit à l'adoucissant et le compartiment arrière droit aux produits de prélavage.

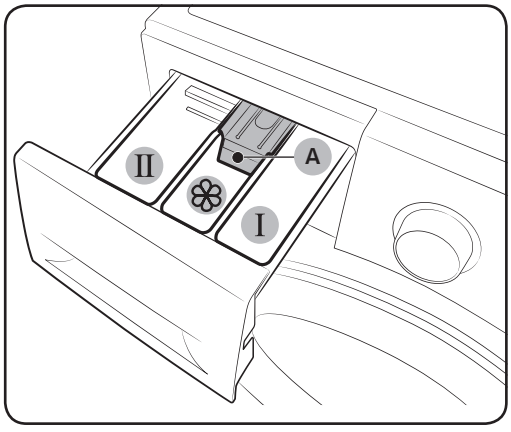


**01** I **Compartiment de prélavage :** Mettez de la lessive ou de l'amidon.

**02** II **Compartiment de lavage principal :** Mettez de la lessive de lavage principal, de l'adoucissant, de la lessive pour le trempage, de l'eau de javel et/ou des détachants.

**03** ❀ **Compartiment pour adoucissant :** Mettez des additifs tels qu'un adoucissant. Ne dépassez pas la **ligne max (A)**.

**⚠ ATTENTION**

- N'ouvrez pas le tiroir à lessive quand le lave-linge est en marche.
- N'utilisez pas les types de lessive suivants :
  - Type tablettes ou capsules
  - Type bille ou filet
- Pour éviter l'obstruction du compartiment, il convient de diluer les agents concentrés ou fortement enrichis (adoucissant ou lessive) avant de les y placer.

Pour mettre des agents de lavage dans le tiroir à lessive

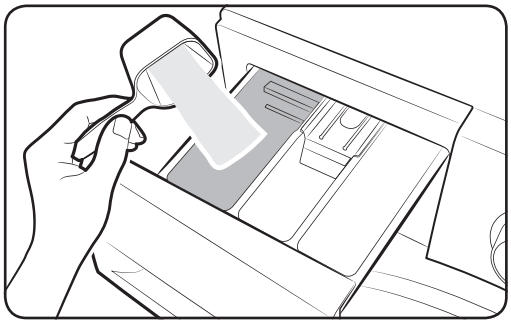

1. Ouvrez le tiroir à lessive en le faisant glisser.
2. Mettez de la lessive dans le II **compartiment de lavage principal** tel qu'indiqué ou recommandé par le fabricant. Pour utiliser de la lessive liquide, consultez la page 30.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 28 2015/3/27 12:11:32

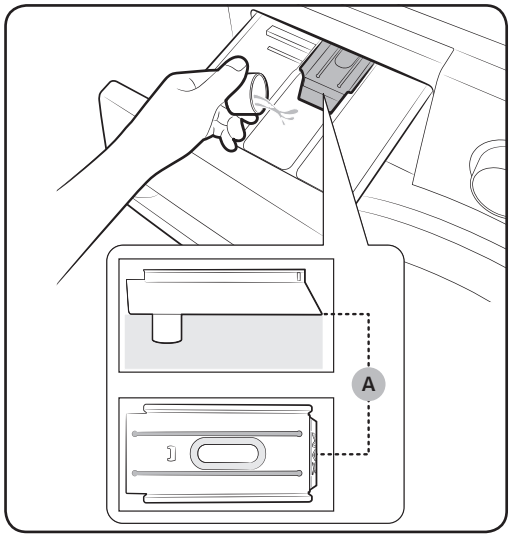


**3.** Mettez de l'adoucissant dans le compartiment à adoucissant. Ne dépassez pas la ligne max (A).

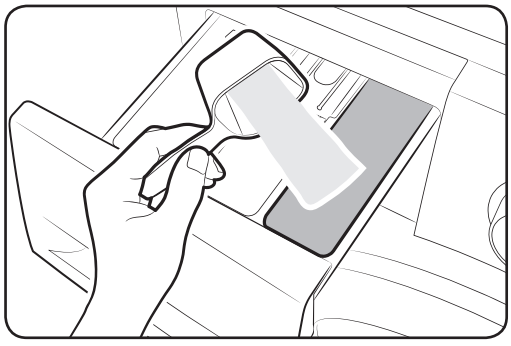

**4.** Si vous souhaitez un prélavage, mettez de la lessive de prélavage dans le I compartiment de prélavage tel qu'indiqué ou recommandé par le fabricant.

**5.** Fermez le tiroir à lessive.

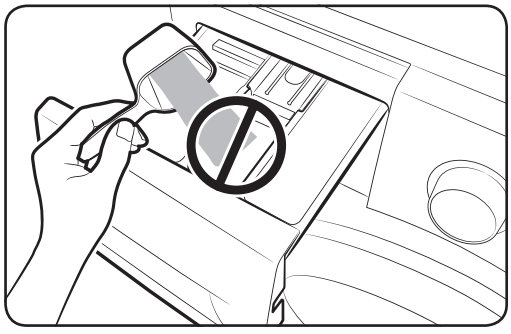

**⚠ ATTENTION**

- Ne mettez pas de lessive en poudre dans le tiroir pour liquides.
- L'adoucissant concentré doit être dilué dans l'eau avant de le mettre.
- Ne mettez pas de lessive de lavage principal dans le compartiment à adoucissant.



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 29 2015/3/27 12:11:32

# Avant de démarrer

Pour utiliser de la lessive liquide (modèles applicables uniquement)

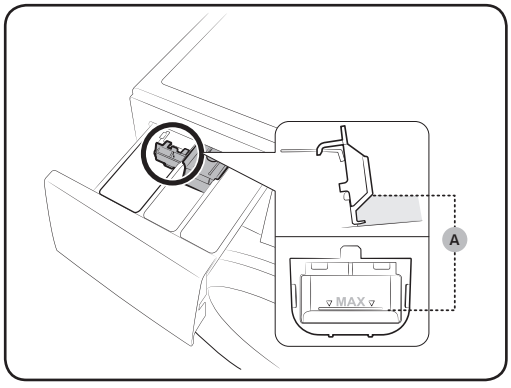


Insérez d'abord le réservoir pour liquide fourni dans le Ⅱ **compartiment de lavage principal**. Puis mettez de la lessive liquide dans le réservoir en-dessous de la **ligne max (A)**indiquée.

**⚠ ATTENTION**

- Ne dépassez pas la ligne max qui est indiquée dans le réservoir.
- Enlevez le réservoir à liquide si vous utilisez de la lessive en poudre.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 30 2015/3/27 12:11:33

# Fonctionnement

## Panneau de commande

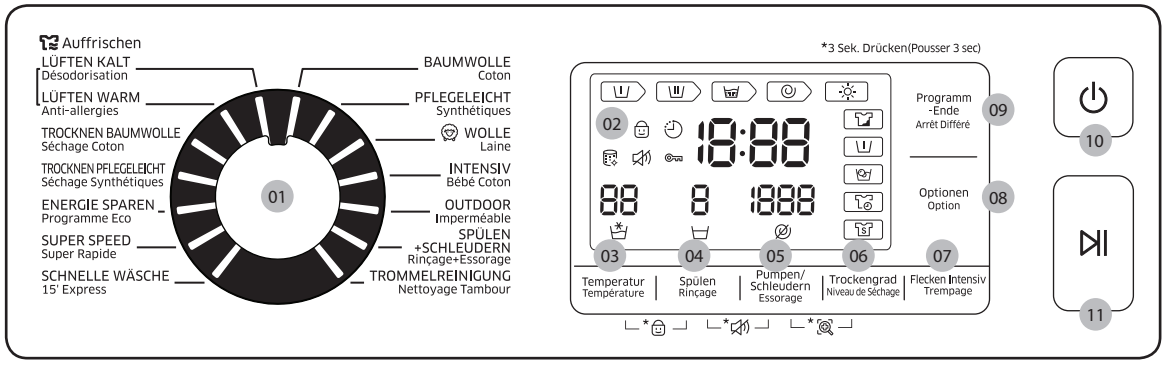


| | |
|---|---|
| **01** Sélecteur de programme | Tournez le bouton pour sélectionner un programme. |
| **02** Affichage | L'affichage montre les informations de programme actuelles et le temps restant estimé, ou un code d'information quand un problème survient. |
| **03** Température | Appuyez pour changer la température de l'eau pour le programme actuel. |
| **04** Rinçage | Appuyez pour changer le temps de rinçage pour le programme actuel.<br>Vous pouvez régler les temps de rinçage jusqu'à 5. |
| **05** Essorage | Appuyez pour changer la vitesse d'essorage pour le programme actuel.<br>• Arrêt cuve pleine : Le programme final de rinçage est interrompu de sorte que le linge reste dans l'eau. Pour essorer le linge, lancez un programme de vidange ou de rinçage.<br>• Sans essorage ⌀ : le tambour ne tourne pas après le programme final de vidange. |
| **06** Niveau de Séchage | Permet de sélectionner une option de séchage appropriée.. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 31 2015/3/27 12:11:33

# Fonctionnement

| | |
|---|---|
| **07** Trempage | Appuyez pour activer/désactiver la fonction Trempage. Elle permet d'éliminer une grande diversité de taches résistantes.<br>• Trempage aide à éliminer une grande diversité de taches résistantes.<br>• Quand Trempage est sélectionné, le linge trempe complètement dans des bulles d'eau pour un lavage efficace.<br>• Trempage est disponible en ajoutant 20 ou 30 minutes à 3 programmes : Coton,Synthétiques et Bébé Coton. |
| **08** Option | Appuyez pour sélectionner une option parmi Intensif(), Prélavage () et Intensif() + Prélavage(). Appuyez de nouveau pour désélectionner. |
| **09** Arrêt Différé | Arrêt Différé vous permet de régler l'heure de fin du programme actuel. Sur la base de vos paramètres, l'heure de départ du programme sera déterminée par la logique interne de l'appareil. Ce réglage est par exemple utile pour programmer votre appareil de sorte qu'il termine un lavage au moment où vous rentrez normalement du travail chez vous.<br>• Appuyez pour choisir une unité d'heures présélectionnées. |
| **10** Marche/Arrêt | Appuyez pour mettre en marche/arrêter le lave-linge. |
| **11** Départ/Pause | Appuyez pour démarrer ou terminer une opération. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 32 2015/3/27 12:11:33

## Étapes simples pour démarrer

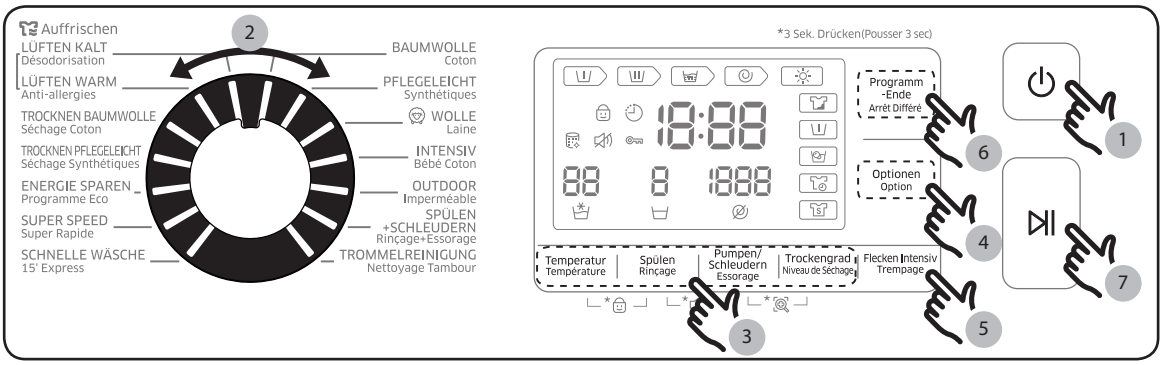


1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge en marche.
2. Tournez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner un programme.
3. Changez les réglages du programme (Température, Rinçage, Essorage et Niveau de Séchage) si nécessaire.
4. Pour ajouter une option, appuyez de manière répétée sur le bouton **Option** jusqu'à ce que l'icône de l'option correspondante s'allume.
5. Pour sélectionner un mode préféré, appuyez de manière répétée sur le bouton **Trempage** jusqu'à ce que l'icône du mode correspondant s'allume.
6. Pour ajouter une option fréquente, appuyez sur la touche correspondante (**Arrêt Différé**).
7. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

### Pour changer le programme quand l'appareil fonctionne

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter le fonctionnement.
2. Sélectionnez un programme différent.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le nouveau programme.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 33 2015/3/27 12:11:34

# Fonctionnement

## Séchage vêtements uniquement

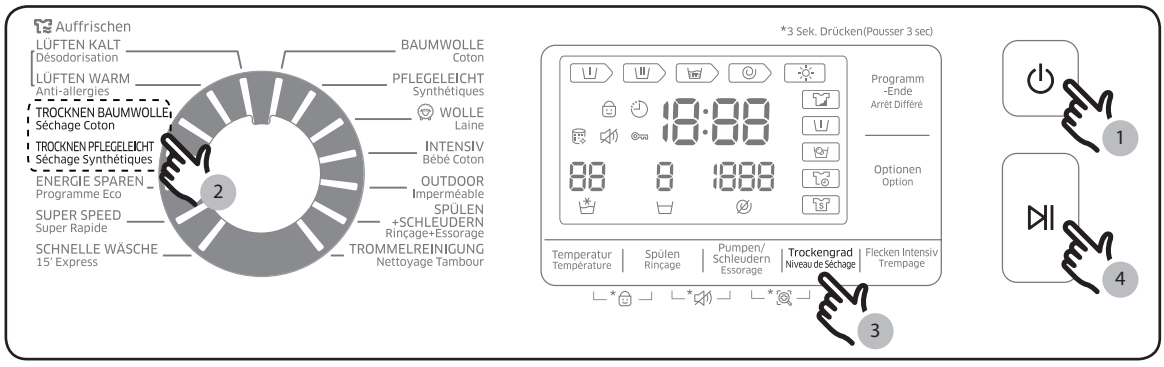


Vous pouvez sécher directement vos vêtements ou sécher les vêtements lavés selon les procédures suivantes.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** du lave-linge.
2. Utilisez le sélecteur de programme pour sélectionner le programme de séchage approprié.
3. Appuyez sur le bouton **Niveau de Séchage** pour sélectionner le mode de séchage approprié.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le séchage.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 34 2015/3/27 12:11:34

## Vue d'ensemble des programmes

Programmes standard

| Programme | Description et Charge maxi. (kg) | |
|---|---|---|
| Coton | • Pour cotons, linge de lit, linge de table, sous-vêtements, serviettes ou chemises.<br>Le temps de lavage et le nombre de programmes de rinçage sont réglés automatiquement selon la charge. | Max |
| Synthétiques | • Pour les chemisiers ou les chemises en polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), ou similaire. | 4 |
| Laine | • Spécifique pour laine lavable en machine pour des charges inférieures à 2,0 kg.<br>• Le programme laine se caractérise par un bercement et un trempage doux pour éviter que les fibres de laine ne rétrécissent/se déforment.<br>• Une lessive neutre est recommandée. | 2 |
| Bébé Coton | • Se caractérise par un lavage à haute température et un rinçage supplémentaire pour s'assurer qu'il ne reste pas de lessive. | 4 |
| Imperméable | • Pour les vêtements d'extérieur (sports d'hiver, plein air) en matériaux fonctionnels, comme le spandex, le stretch et les microfibres. | 2 |
| Rinçage + Essorage | • Se caractérise par un rinçage additionnel après avoir ajouté de l'adoucissant pour textiles au linge. | - |
| Nettoyage Tambour | • Permet de supprimer la saleté et les bactéries du tambour.<br>• Exécutez tous les 40 lavages environ sans lessive ni javel.<br>• Assurez-vous que le tambour soit vide.<br>• N'utilisez pas d'agents de nettoyage pour nettoyer le tambour. | - |





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 35 2015/3/27 12:11:34

# Fonctionnement

| Programme | Description et Charge maxi. (kg) | |
|---|---|---|
| Auffrischen (AIR Wash) | • Ce programme permet d'éliminer les mauvaises odeurs. Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner les modes de fonctionnement suivants : (Désodorisation > Anti-allergies)<br>• **Désodorisation -** permet d'éliminer les mauvaises odeurs du linge.<br>• **Anti-allergies -** désodorise et désinfecte le linge grâce à une action Auffrischen (AIR Wash) encore plus intense et une température plus élevée. | - |
| Séchage Coton | • Ce programme permet de sécher le linge en coton, les sous-vêtements et le linge de maison. | - |
| Séchage Synthétiques | • Ce programme permet de sécher les vêtements sensibles à la chaleur. Il aide à protéger les fibres du vêtement en le séchant à basse température. | - |
| Programme Eco | • Le programme Eco Bubble à faible température contribue à des économies d'énergie. | 4 |
| Super Rapide | • Appuyez sur ce bouton si vous souhaitez réduire le temps de lavage, applicable aux programmes Intensif, Prélavage ou Arrêt Différé. La réduction de temps peut différer selon Programme/Charge/Option. | 5 |
| 15' Express | • Pour les vêtements légèrement sales de moins de 2,0 kg que vous souhaitez laver rapidement. | 2 |



Options

| Option | | Description |
|---|---|---|
| | Intensif | • Pour le linge très sale. Le temps de fonctionnement pour chaque programme est plus long que d'habitude. |
| | Prélavage | • Cela ajoutera un cycle de lavage préliminaire avant le cycle de lavage principal. |



WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 36 2015/3/27 12:11:34

### Arrêt Différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un arrêt différé de 1 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera

1. Sélectionnez un programme. Puis changez les réglages du programme si nécessaire.
2. Appuyez sur **Arrêt Différé** de manière répétée jusqu'à ce que vous ayez réglé une heure de fin désirée.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
   L'indicateur de temps s'allume avec le décomptage du temps.
4. Pour annuler **Arrêt Différé**, redémarrer votre lave-linge en appuyant sur **Marche/Arrêt**.

Exemple d'utilisation

Vous souhaitez terminer un programme de deux heures après dans 3 heures à partir de maintenant. Pour cela, vous ajoutez l'option Arrêt Différé au programme actuel avec le réglage 3-heures, et vous appuyez sur le bouton **Départ/Pause** à 14.00. Puis, que se passe-t-il ? Le lave-linge commence à fonctionner à 15.00 et termine à 17.00. Voici le calendrier horaire pour ce cas.

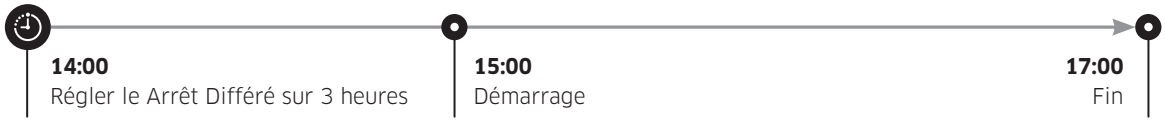






WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 37 2015/3/27 12:11:34

# Fonctionnement

## Réglages

### Sécurité enfant

Pour éviter les accidents impliquant des enfants, la fonction Sécurité enfant verrouille tous les boutons.
Néanmoins, Sécurité enfant ne s'active pas tant que vous n'avez pas appuyé sur **Départ/Pause**.
En état d'attente, vous pouvez ouvrir la porte ou modifier les paramètres en appuyant sur les boutons correspondants. Néanmoins, une fois que vous aurez appuyé sur **Départ/Pause** pour démarrer le lave-linge, la Sécurité enfant sera réactivée.

- Sécurité enfant verrouille tous les boutons sauf **Marche/Arrêt**.
- Pour activer ou désactiver Sécurité enfant, maintenez appuyé **Température** et **Rinçage** simultanément pendant 3 secondes.

**NOTE**

Pour ajouter de la lessive ou mettre plus de linge dans le tambour, ou pour modifier les réglages du programme dans l'état Sécurité enfant, vous devez d'abord désactiver le Sécurité enfant.

### Son activé/désactivé

Vous pouvez activer ou désactiver la touche. Vos réglages resteront effectifs après le redémarrage de l'appareil.

- Pour désactiver le son, maintenez appuyé **Rinçage** et **Essorage** simultanément pendant 3 secondes.
- Pour activer le son, maintenez de nouveau appuyé pendant 3 secondes.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 38 2015/3/27 12:11:34

# Maintenance

Gardez votre lave-linge propre pour éviter que les performances ne se détériorent et pour préserver le cycle de vie.

## Nettoyage Tambour

Exécutez ce programme régulièrement pour nettoyer le tambour, et pour enlever les bactéries de celui-ci.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge en marche.
2. Tournez le **sélecteur de programme** pour sélectionner un **Nettoyage Tambour**.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

**NOTE**

La température de l'eau pour Nettoyage Tambour est réglée sur 70 °C, et cela ne peut être changé.

**ATTENTION**

N'utilisez pas d'agents de nettoyage pour nettoyer le tambour. Des résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.

Rappel Nettoyage Tambour

- Le rappel Nettoyage Tambour apparaît sur l'écran principal une fois tous les 40 lavages. Il est conseillé d'exécuter régulièrement le Nettoyage Tambour.
- Quand vous voyez ce rappel pour la première fois, vous pouvez l'ignorer pendant 6 fois consécutives. A partir du 7ème lavage, le rappel n'apparaît pas. Cependant, il apparaît de nouveau au 40ème lavage.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 39 2015/3/27 12:11:34

# Maintenance

## Smart Check

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application Samsung Smart Washer dans le Play Store ou l' Apple Store, et l'installer sur un dispositif mobile disposant d'une fonction caméra.

La fonction Smart Check (Contrôle intelligent) doit être optimisée pour :Les séries Galaxy & iPhone (modèles applicables uniquement).

1. Maintenez appuyés simultanément les boutons Essorage et Niveau de Séchage pendant 3 secondes pour entrer en mode Contrôle intelligent.
2. Le lave-linge démarre la procédure d'autodiagnostic et affiche un code d'information en cas de détection d'un problème.
3. Lancez l'application Samsung Smart Washer sur votre dispositif mobile, et tapez Smart Check.
4. Placez le dispositif mobile près de l'affichage du lave-linge de sorte que le dispositif mobile et le lave-linge soient l'un en face de l'autre. Le code information sera alors automatiquement reconnu par l'application.
5. Quand le code information est correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées sur le problème avec les actions contraires applicables.

**NOTE**

- Le nom de la fonction, Smart Check (Contrôle intelligent), peut varier selon la langue.
- Si le lave-linge reflète une lumière forte sur l'affichage, l'application n'a pas pu reconnaître le code information.
- Si l'application n'a pas pu reconnaître le code Smart Check (Contrôle intelligent) de manière consécutive, saisissez manuellement le code information sur l'écran de l'application.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 40 2015/3/27 12:11:34

## UTILISATION DU CYCLE DE SÉCHAGE

Toutes les options de séchage sauf pour l'option Temps de séchage détectent le poids du linge afin d'afficher le temps de séchage précis et de sécher le linge de manière plus efficace.

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour sélectionner l'option de séchage la plus appropriée selon le type et le volume de linge et l'humidité que vous souhaitez laisser.

| Mode | Option de séchage | Utilisation | Capacité (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Séchage Coton | Séchage Synthétiques |
| Séchage Auto | Prêt à ranger | Ce programme permet de sécher le linge en coton, les sous-vêtements et le linge de maison. | 5 kg | 3 kg |
| Séchage Manuel | Temps de séchage | Utilisez cette option pour sécher le linge pendant la période de temps spécifiée selon les fibres, la quantité de linge et l'humidité. | 30 ~ 270 min. (par paliers de 30 minutes). | 30 ~ 270 min. (par paliers de 30 minutes). |

**NOTE**

- Le résultat du séchage peut varier en fonction du programme de lavage sélectionné et du type/de la quantité de linge.
- Si les cycles de lavage et de séchage sont sélectionnés, la vitesse d'essorage est réglée automatiquement afin d'optimiser les résultats.
- Dans le cas où vous souhaitez sécher du linge après un lavage à la main, tournez le sélecteur de programme pour sélectionner le programme d'essorage, puis sélectionnez une option de séchage pour de meilleurs résultats.
- Quand le séchage est terminé, de la poussière provenant de la surface sèche des vêtements peut rester sur le diaphragme du fait de l'effet de fer à repasser qui évite les plis. La poussière sera lavée lors du lavage suivant. D'une autre manière, vous pouvez facilement l'enlever avec une serviette ou un tissu humide.

**ATTENTION**

- N'utilisez pas la fonction de séchage après avoir appliqué un agent de blanchiment à base de chlore sur le linge pendant un programme de lavage ou de séchage. Dans le cas contraire, le linge pourrait être décoloré ou le matériau endommagé.
- N'utilisez pas la fonction de séchage pour les vêtements avec doublure en fourrure ou composés de matériau acrylique. Cela pourrait dégrader la fonction de séchage.
- Ne touchez pas l'intérieur du tambour ou la surface du lave-linge pendant ou juste après un séchage car il est chaud. Cela pourrait provoquer des brûlures.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 41 2015/3/27 12:11:35

# Maintenance

## Auffrischen (AIR Wash)

La fonction Auffrischen (AIR Wash) rafraîchit les vêtements grâce à la technologie unique de balayage d'air de Samsung, sans besoin d'eau.
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour l'utilisation et la durée du programme de chaque programme Auffrischen (AIR Wash).

| Programme | Utilisation | Durée du cycle |
|---|---|---|
| **Désodorisation** | Utilisez ce programme pour éliminer les mauvaises odeurs du linge. | 29min |
| **Anti-allergies** | Utilisez ce programme pour éliminer les mauvaises odeurs et les bactéries du linge. | 59min |

**NOTE**

- La capacité maximum recommandée pour les programmes Auffrischen (AIR Wash) est de 1 kg ou moins (un ou deux articles). Si vous surchargez le tambour, l'efficacité de la désodorisation ou la désinfection peut être réduite.
- Vous pouvez ajouter une feuille parfumée au linge pour parfumer pendant le programme Auffrischen (AIR Wash).

**ATTENTION**

N'utilisez pas de programmes Auffrischen (AIR Wash) pour les articles suivants

- Les vêtements sensibles à la chaleur en cuir, vison, fourrure, soie, etc.
- Les sous-vêtements avec lacets, coussins de poupées, et décorations sur des robes peuvent devenir laches.
- Les vêtements avec des boutons pouvant casser.
- Les vêtements très amidonnés peuvent se déformer.
- Articles de literie durs
- Couvertures électriques, couvertures en fourrure ou épaisses
- Les oreillers en latex





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 42 2015/3/27 12:11:35

## Vidange d’urgence

Dans le cas d'une panne de courant, vidangez l'eau du tambour avant d'enlever le linge.

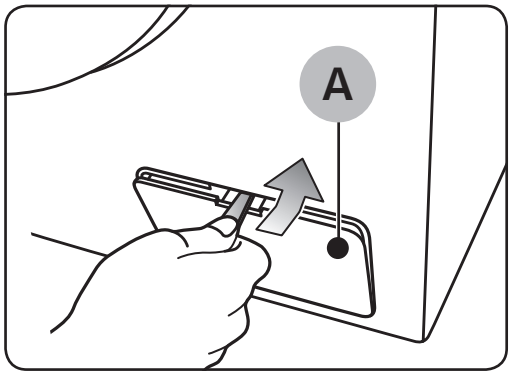


1. Coupez l'alimentation et débranchez le lave-linge de la prise électrique.
2. Ouvrez le **couvercle du filtre (A)** en utilisant une pièce ou un objet métallique.

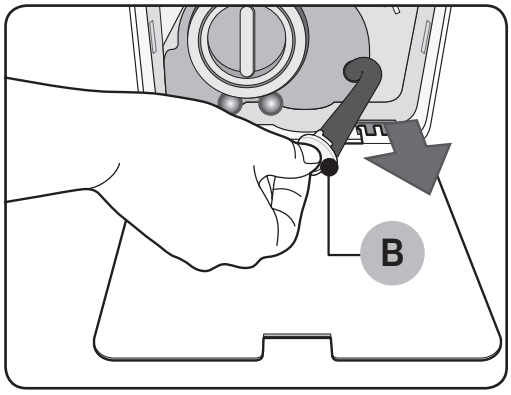


3. Placez un réservoir vide et assez grand autour du couvercle, et étirer le tube de vidange d'urgence autour du couvercle jusqu'au réservoir tout en tenant le **capuchon du tube (B)**.

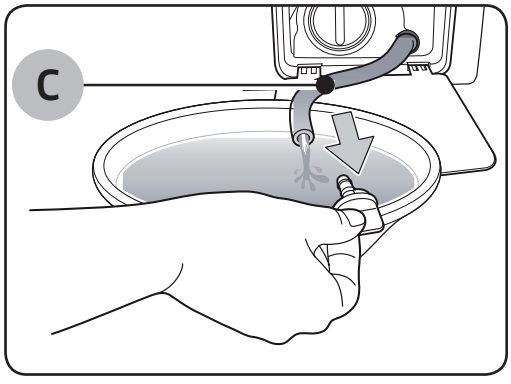


4. Ouvrez le capuchon du tube et laissez l'eau du **tuyau de Vidange d'urgence (C)** s'écouler dans le réservoir.
5. Quand c'est terminé, fermez le capuchon du tube et réinsérez le tube. Puis, fermez le couvercle du filtre.

**NOTE**

Utilisez un réservoir assez grand car il peut y avoir plus d'eau que prévu dans le tambour.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 43 2015/3/27 12:11:35

# Maintenance

## Nettoyage

### Surface du lave-linge

Utilisez un chiffon doux avec un détergent ménager non-abrasif. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

### Filtre fin

Nettoyez le filtre fin du tuyau d'arrivée d'eau une ou deux fois par an.

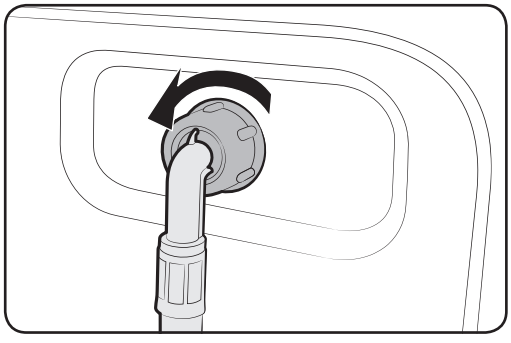

1. Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Dévissez et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau situé à l'arrière du lave-linge. Couvrez le tuyau avec un chiffon pour éviter que l'eau ne se répande.

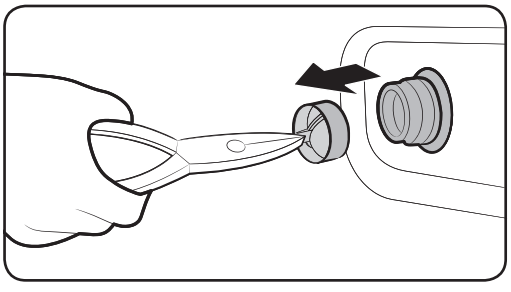

4. Utilisez des pinces pour retirer le filtre à maille de la vanne d'entrée.
5. Immergez le filtre à maille dans l'eau en veillant à ce que le raccord fileté soit lui aussi sous l'eau.
6. Séchez le filtre fin à l'ombre.
7. Réinsérez le filtre à maille dans la vanne d'entrée, et reconnectez le tuyau d'eau à la vanne d'entrée.
8. Ouvrez le robinet d'eau.

**NOTE**

Si le filtre fin est obstrué, un code erreur «**4C**» apparaît sur l'écran.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 44 2015/3/27 12:11:35

## Filtre à impuretés

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 ou 6 fois par an pour éviter qu'il ne soit obstrué. Un filtre à impuretés obstrué peut réduire l'effet de bulle.

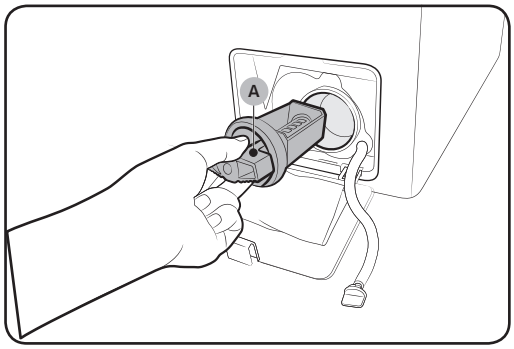


1. Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez l'eau restante dans le tambour. Consultez la section « Vidange d'urgence ».
3. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
4. Tournez le bouton du filtre de la pompe (A) vers la gauche, et vidangez l'eau restante.

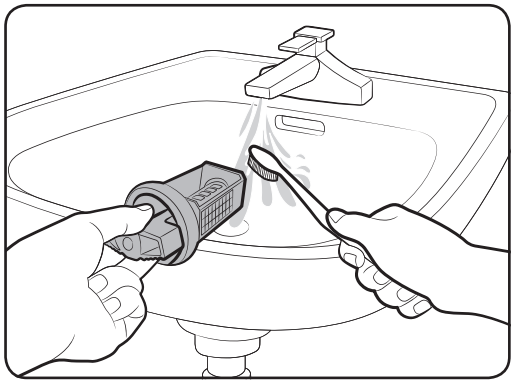

5. Nettoyez le filtre de la pompe en utilisant des brosses douces. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située dans le filtre n'est pas bloquée.
6. Réinsérez le filtre de la pompe et tournez le bouton du filtre vers la droite.

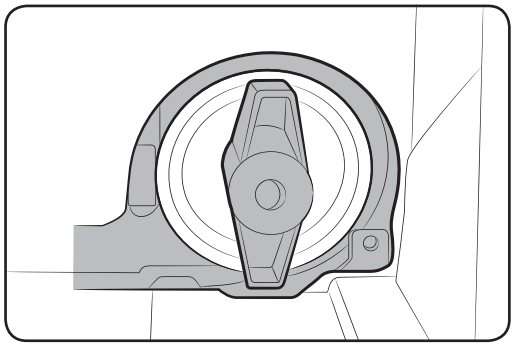

**NOTE**

- Certains filtres de pompe disposent d'un bouton de sécurité conçu pour éviter les accidents impliquant des enfants. Pour ouvrir le bouton de sécurité du filtre de la pompe, poussez-le et tournez-le dans le sens antihoraire. Le mécanisme à ressort du bouton de sécurité permet d'ouvrir le filtre.
- Pour fermer le bouton de sécurité du filtre de la pompe, tournez-le dans le sens horaire. Le ressort émet un cliquetis, ce qui est normal.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 45 2015/3/27 12:11:36

# Maintenance

**NOTE**

Si le filtre à impuretés est obstrué, un code erreur «5C» apparaît sur l'écran.

**ATTENTION**

- Assurez-vous que le bouchon du filtre soit correctement fermé après avoir nettoyé le filtre. Sinon cela pourrait provoquer une fuite.
- Assurez-vous que le filtre soit correctement inséré après l'avoir. Sinon cela pourrait provoquer une panne de fonctionnement ou une fuite.

Tiroir à lessive

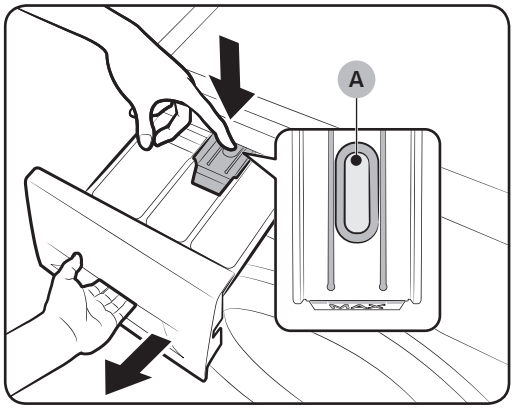


1. Tout en abaissant la **manette d'ouverture (A)** à l'intérieur du tiroir, faites glissez le tiroir.
2. Enlevez la **manette d'ouverture** et le **conteneur à lessive liquide** du tiroir.

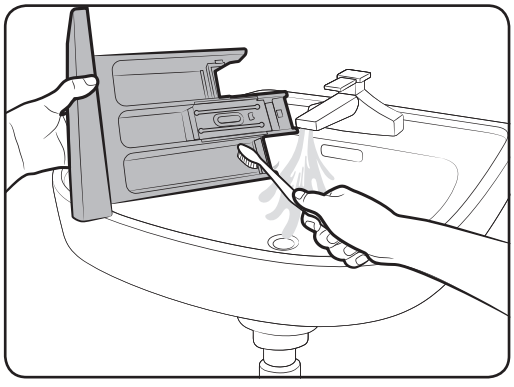

3. Nettoyez les composants du tiroir dans de l'eau en utilisant une brosse douce.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 46 2015/3/27 12:11:36

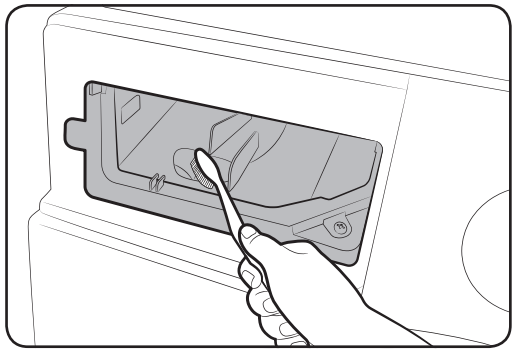

4. Nettoyez le recoin du tiroir en utilisant une brosse douce.
5. Réinsérez la **manette d'ouverture** et le **conteneur à lessive liquide** dans le tiroir.
6. Faites glisser le tiroir vers l'intérieur pour le fermer.

**NOTE**

Pour enlever la lessive restante, effectuez le programme **Rinçage + Essorage**, avec le tambour vide.

## Récupération après gel

Le lave-linge peut geler quand la température tombe en-dessous de 0°C.

1. Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et immergez-le dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour et laissez agir environ 10 minutes.
5. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau.

**NOTE**

Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.

## Faites attention à une inutilisation prolongée

Évitez de laisser le lave-linge inutilisé pendant une durée prolongée.
Si c'est le cas, vidangez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

1. Tournez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner un programme **Rinçage + Essorage**.
2. Videz le tambour et appuyez sur le bouton **Départ/Pause** .
3. Quand le programme est terminé, fermez le robinet d'eau et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ouvrez le hublot pour laisser l'air circuler par le tambour.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 47 2015/3/27 12:11:36

# Dépannage

## Points de contrôle

Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, vérifiez d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

| Problème | Action |
|---|---|
| Ne démarre pas. | • Assurez-vous que le lave-linge est branché.<br>• Assurez-vous que la porte est bien fermée.<br>• Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts.<br>• Assurez-vous d'appuyer ou de taper sur Départ/Pause pour démarrer le lave-linge.<br>• Assurez-vous que Sécurité enfant n'est pas activé.<br>• Avant que le lave-linge commence à se remplir, il fera une série de bruits de cliquetis pour contrôler le verrouillage de la porte et effectuera une brève vidange.<br>• Vérifiez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. |
| L'alimentation d'eau est insuffisante, ou il n'y a pas d'alimentation d'eau. | • Ouvrez complètement le robinet d'eau.<br>• Assurez-vous que la porte est bien fermée.<br>• Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.<br>• Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas coudé ou obstrué.<br>• Assurez-vous qu'il y a suffisamment de pression d'eau. |
| Après un programme, de la lessive reste dans le tiroir à détergent. | • Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.<br>• Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.<br>• Assurez-vous que le capuchon de rinçage est bien inséré.<br>• Si vous utilisez de la lessive granulaire, assurez-vous que le sélecteur de lessive se trouve en position vers le haut.<br>• Enlevez le capuchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 48 2015/3/27 12:11:36

| Problème | Action |
| --- | --- |
| Vibrations ou bruits excessifs. | • Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plat et solide et non glissant.<br>Si le sol n'est pas plat, utilisez le pied de mise à niveau pour régler la hauteur du lave-linge.<br>• Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées.<br>• Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.<br>• Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.<br>• Le moteur peut faire du nuit en fonctionnement normal.<br>• Des salopettes ou vêtements décorés de parties métalliques peuvent faire du bruit lors du lavage. Ceci est normal.<br>• Des objets métalliques tels que les pièces peuvent faire du bruit. Après le lavage, enlever ces objets du tambour ou du compartiment du filtre. |
| Ne vidange pas et/ou n'essore pas. | • S'assurer que le tuyau de vidange est redressé sur tout le système de vidange. Si vous trouvez un blocage dans la vidange, appelez le centre de service.<br>• Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.<br>• Fermez la porte, puis appuyez ou tapez sur **Départ/ Pause**. Pour votre sécurité, le lave-linge ne séchera pas et n'essorera pas tant que la porte ne sera pas fermée.<br>• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ni obstrué.<br>• Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange qui n'est pas obstrué.<br>• Si le lave-linge ne reçoit pas une alimentation suffisante, il peut temporairement ne pas vidanger ou essorer.<br>Dès que le lave-linge récupèrera suffisamment de puissance, il fonctionnera normalement. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 49 2015/3/27 12:11:36

# Dépannage

| Problème | Action |
|---|---|
| La porte ne s'ouvre pas. | • Appuyez ou tapez sur **Départ/Pause** pour démarrer le lave-linge.<br>• Le mécanisme de verrouillage de la porte se désenclenchera au bout de quelques instants.<br>• La porte ne s'ouvrira pas avant 3 minutes après l'arrêt du lave-linge ou une fois l'alimentation coupée.<br>• Assurez-vous que toute l'eau du tambour a été vidangée.<br>• La porte peut ne pas s'ouvrir si de l'eau reste dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez manuellement la porte.<br>• Assurez-vous que la lumière du verrouillage de la porte est coupée. La lumière du verrouillage de la porte se coupe une fois que le lave-linge a fini de vidanger. |
| Trop de mousse. | • Assurez-vous que les réglages Lessive Auto et Adoucissant Auto sont bien configurés.<br>• Assurez-vous de bien utiliser les types de lessives recommandés tel qu'approprié.<br>• Utilisez de la lessive à haute efficacité (HE) pour éviter une quantité excessive de mousse.<br>• Réduisez le volume de lessive pour l'eau douce, les petites charges ou les charges légèrement sales.<br>• De la lessive non-HE n'est pas recommandée. |
| Impossible de mettre de mettre plus de lessive. | • Assurez-vous que le volume de lessive et d'adoucissant restant ne dépasse pas la limite.<br>• Assurez-vous que la fonction Distribution Auto est activée, et les réglages Dureté de l'eau et Concentration correctement spécifiés. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 50 2015/3/27 12:11:36

| Problème | Action |
|---|---|
| Le lave-linge s'arrête. | • Branchez le cordon d'alimentation dans une prise en tension.<br>• Vérifiez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.<br>• Fermez la porte est appuyez ou tapez sur **Départ/Pause** pour démarrer le lave-linge. Pour votre sécurité, le lave-linge ne séchera pas et n'essorera pas tant que la porte ne sera pas fermée.<br>• Avant que le lave-linge commence à se remplir, il fera une série de bruits de cliquetis pour contrôler le verrouillage de la porte et effectuera une brève vidange.<br>• Il peut y avoir une période de pause ou de trempage dans le programme. Attendez un peu et le lave-linge redémarrera.<br>• Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'alimentation d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez périodiquement le filtre à maille.<br>• Si le lave-linge ne reçoit pas une alimentation suffisante, il peut temporairement ne pas vidanger ou essorer. Dès que le lave-linge récupèrera suffisamment de puissance, il fonctionnera normalement. |
| Se remplit avec la mauvaise température d'eau. | • Ouvrez complètement les deux robinets.<br>• Assurez-vous que la sélection de température est correcte.<br>• Assurez-vous que les tuyaux sont raccordés aux bons robinets. Vidangez les conduites d'eau.<br>• Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé de manière à fournir de l'eau chaude à 120 °F (49 °C) au robinet. De même, vérifiez la capacité du chauffe-eau et du taux de récupération.<br>• Déconnectez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué.<br>• Quand le lave-linge se remplit, la température de l'eau peut changer puisque la fonction de contrôle automatique de la température contrôle la température de l'eau entrante. Ceci est normal.<br>• Quand le lave-linge se remplit, vous pouvez constater que seule de l'eau chaude et/ou seule de l'eau froide passe par le distributeur quand des températures froides ou chaudes sont sélectionnées. Il s'agit d'une fonction normale de la fonction de contrôle automatique de la température puisque le lave-linge détermine la température de l'eau. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 51 2015/3/27 12:11:36

# Dépannage

| Problème | Action |
|---|---|
| La charge est humide à la fin d'un programme. | • Utilisez la vitesse d'essorage Élevée ou Très élevée.<br>• Utilisez de la lessive à haute efficacité (HE) pour réduire la quantité excessive de mousse.<br>• La charge est trop petite. De petites charges (un ou deux articles) peuvent provoquer un déséquilibre et ne pas essorer complètement.<br>• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas entortillé ni obstrué. |
| Fuites d'eau. | • Assurez-vous que la porte est bien fermée.<br>• Assurez-vous que tous les raccords des tuyaux sont étanches.<br>• S'assurer que l'extrémité du tuyau de vidange est correctement inséré et fixé sur le système de vidange.<br>• Éviter les surcharges.<br>• Utilisez de la lessive à haute efficacité (HE) pour éviter une quantité excessive de mousse. |
| Odeurs. | • Une quantité excessive de mousse peut s'amasser dans les recoins peut provoquer des mauvaises odeurs.<br>• Lancez des programmes de nettoyage pour assainir périodiquement.<br>• Nettoyez le joint de la porte (diaphragme).<br>• Séchez l'intérieur du lave-linge une fois un programme terminé. |
| Aucune bulle apparente (Modèles Bubbleshot uniquement). | • La surcharge peut filtrer les bulles.<br>• Du linge extrêmement sale peut ne pas générer de bulles. |
| Le Wi-Fi ne fonctionne pas (Modèles Wi-Fi uniquement). | • Assurez-vous que la connexion Internet arrive correctement à votre maison.<br>• Assurez-vous que le routeur est allumé est fonctionne normalement.<br>• Assurez-vous que vous avez installé la dernière version de l'Application Smart Control (Contrôle intelligent). |

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 52 2015/3/27 12:11:37

## Codes d’erreur

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'information peut apparaître sur l’écran. Vérifiez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions.

| Problème | Action |
|---|---|
| **4C** | L'eau n'arrive pas.<br>• Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts.<br>• Assurez-vous que les tuyaux de vidange ne sont pas obstrués.<br>• Assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés.<br>• Assurez-vous que le lave-linge fonctionne avec une pression d'eau suffisante.<br>• Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont bien raccordés.<br>• Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué.<br>**NOTE**<br>Quand le lave-linge affiche le code « 4C », il vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/ Arrêt n’est pas fonctionnelle. |
| **4C2** | • Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau froide est bien raccordé au robinet d'eau froide.<br>S'il est raccordé au robinet d'eau chaude, le linge peut être déformé avec certains programmes. |
| **5C** | L'eau n'est pas vidangée.<br>• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ni obstrué.<br>• Assurez-vous que le tuyau de vidange est positionné correctement, selon le type de raccordement.<br>• Nettoyez le filtre à débris car il peut être obstrué.<br>• S'assurer que le tuyau de vidange est redressé sur tout le système de vidange.<br>• Si le code information reste, contactez un centre de service client. |
| **DC** | Utilisation du lave-linge avec la porte ouverte.<br>• Assurez-vous que la porte est bien fermée.<br>• Assurez-vous que le linge n’est pas pris dans la porte. |
| **OC** | L'eau déborde.<br>• Redémarrez après essorage.<br>• Si le code information reste sur l'affichage, contactez un centre de service Samsung. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 53 2015/3/27 12:11:37

# Dépannage

| Problème | Action |
|---|---|
| **LC** | Vérifiez le tuyau de vidange.<br>• Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est placée sur le sol.<br>• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué.<br>• Si le code information reste, contactez un centre de service client.<br>**NOTE**<br>Quand le lave-linge affiche le code «LC/LC1», il vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/ Arrêt n'est pas fonctionnelle. |
| **LC1** | |
| **UB** | L'essorage ne fonctionne pas.<br>• Assurez-vous que le linge est réparti de manière uniforme.<br>• Assurez-vous que le lave-linge se trouve sur une surface plate et stable.<br>• Rééquilibrez la charge. Si seul un vêtement nécessite un lavage, tel qu'une robe de chambre ou un jean, l'essorage final peut ne pas être satisfaisant, et un message de contrôle « UB » s'affichera à l'écran. |
| **3C** | Vérifiez le fonctionnement du moteur.<br>• Essayez de redémarrer le programme.<br>• Si le code information reste, contactez un centre de service client. |
| **UC** | Le contrôle électronique doit être vérifié (Erreur surtension).<br>• Vérifiez le PCB et le faisceau de câbles.<br>• Vérifier si l'alimentation arrive correctement<br>• Si le code information reste, contactez un centre de service client. |
| | Faible tension détectée.<br>• Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché.<br>• Si le code information reste, contactez un centre de service client. |
| **HC** | Contrôle du chauffage de la température élevée.<br>• Si le code information reste, contactez un centre de service client. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 54 2015/3/27 12:11:37

| Problème | Action |
|---|---|
| **1C** | Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement.<br>• Essayez de couper et de redémarrer le programme.<br>• Vérifiez le faisceau de câbles du capteur de niveau d'eau.<br>• Si le code information reste, contactez un centre de service client.<br>**NOTE**<br>Quand le lave-linge affiche le code « 1C », il vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/ Arrêt n'est pas fonctionnelle. |
| **AC** | Vérifiez les communications enter réseau et sous-PBA.<br>• Essayez de couper et de redémarrer le programme.<br>• Si le code information reste, contactez un centre de service client. |

Si un code d'informations continue à apparaître sur l'écran, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 55 2015/3/27 12:11:37

# Caractéristiques techniques

## Tableau des symboles d'entretien des textiles

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage et, au besoin, nettoyage à sec. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Textile résistant | | Repassage interdit |
| | Textile délicat |  | Nettoyage à sec avec tous les dissolvants habituels |
| | Lavage à 95 ˚C |  | Nettoyage à sec |
| | Lavage à 60 ˚C |  | Nettoyage à sec au percloréthylène, aux dissolvants fluorés ou aux essences minérales uniquement |
| | Lavage à 40 ˚C |  | Nettoyage à sec aux essences minérales uniquement |
| | Lavage à 30 ˚C |  | Nettoyage à sec interdit |
| | Lavage à ma main uniquement |  | Séchage à plat |
| | Nettoyage à sec uniquement |  | Séchage sur cintre, sans essorage |
| | Chlorage dilué à froid |  | Séchage sur cintre |
| | Chlorage interdit |  | Séchage en machine possible, température modérée |
| | Repassage à 200 ˚C maximum |  | Séchage en machine possible, température basse |
| | Repassage à 150 ˚C maximum |  | Séchage en machine interdit |
| | Repassage à 100 ˚C maximum | | |





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 56 2015/3/27 12:11:39

## Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, veuillez respecter les normes locales en vigueur en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Retirez le hublot afin d'éviter que de jeunes enfants ou des animaux ne se retrouvent piégés dans l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge varie en fonction du programme utilisé).





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 57 2015/3/27 12:11:39

# Caractéristiques techniques

## Fiche technique

« * » L'astérisque(s) signifie un modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

| Type | | | Lave-linge à chargement frontal | |
|---|---|---|---|---|
| Nom du modèle | | | WD90J6***** | WD80J6***** |
| Dimensions | | | L600mm X P650mm X H850mm | L600mm X P600mm X H850mm |
| Pression de l'eau | | | 50 kPa ~ 800 kPa | |
| Volume d'eau | | | 63 L | 58 L |
| Poids net | | | 70 kg | 71 kg |
| Capacité de lavage et d'essorage | | | 9,0 kg | 8,0 kg |
| Capacité de séchage | | | 6,0 kg | 6,0 kg |
| Consommation | Lavage | 220 V | 100 W | |
| | | 240 V | 100 W | |
| | Lavage et chauffage | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| | Séchage | 220 V | 1600 W | |
| | | 240 V | 1600 W | |
| | Essorage | 220 ~ 240 V | 450 W | |
| | Pompage | | 30 W | |
| Vitesses d'essorage | | | 1400 tr/min | |

**NOTE**

La conception et le spécifications sont sujettes à changement sans avis préalable à des fins d'amélioration de la qualité.





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 58 2015/3/27 12:11:39

## Selon la réglementation (UE) n° 90/60/CE

« * » L'astérisque(s) signifie un modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du modèle | | WD90J6***** | WD80J6***** |
| **Classe énergétique** | | | |
| A (économe) à G (peu économe) | | A | A |
| **Consommation électrique** | | | |
| Lavage, essorage et séchage | kWh | 6,12 | 5,44 |
| Lavage et essorage uniquement | kWh | 1,17 | 1,04 |
| **Classe de performance de lavage** | | | |
| A (économe) à G (peu économe) | | A | A |
| **Classe d'efficacité d'extraction de l'eau** | | | |
| A (économe) à G (peu économe) | | A | A |
| Taux d'humidité résiduelle | % | 44 | 44 |
| Vitesse d'essorage maximale | tr/min | 1400 | 1400 |
| **Capacité** | | | |
| Lavage | kg | 9 | 8 |
| Séchage | kg | 6 | 6 |
| **Consommation d'eau** | | | |
| Lavage, essorage et séchage | ℓ | 99 | 88 |
| Lavage et essorage uniquement | ℓ | 54 | 48 |
| **Durée du programme** | | | |
| Lavage, essorage et séchage | min | 592 | 517 |
| Lavage et essorage uniquement | min | 262 | 262 |
| Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient | Lavage | Coton 60 °C + Intensif | |
| | Séchage | Séchage Coton + Prêt à ranger | |
| **Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, qui utilise toujours le séchage (200 cycles)** | | | |
| Consommation électrique | kWh/an | 1224 | 1088 |
| Consommation d'eau | ℓ | 19800 | 17600 |
| **Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, qui n'utilise jamais le séchage (200 cycles)** | | | |
| Consommation électrique | kWh/an | 234 | 208 |
| Consommation d'eau | ℓ | 10800 | 9600 |





WD90J6400AW_DC68-03591F_FR.indd 59 2015/3/27 12:11:39

QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

| PAYS | APPELEZ LE | OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE |
|---|---|---|
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64<br>(0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |

DC68-03591F-00

# Lavatrice

## Manuale dell'utente

WD90J6***** / WD80J6*****

SSEC SEC

SAMSUNG

# Contenuti


## Informazioni di sicurezza **3**

Istruzioni di sicurezza - cosa sapere 3
Simboli di sicurezza importanti 3
Precauzioni di sicurezza importanti 4
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE) 14

## Installazione **15**

Contenuto della confezione 15
Requisiti di installazione 17
Installazione passo per passo 19

## Prima di iniziare **25**

Impostazioni iniziali 25
Linee guida di lavaggio 26
Linee guida della vaschetta detersivo 28

## Operazioni **31**

Pannello di controllo 31
Semplici passaggi per iniziare 33
Solo asciugatura indumenti 34
Panoramica del corso 35
Impostazioni 38

## Manutenzione **39**

TROMMELREINIGUNG/Nettoyage Tambour (ECO PULIZIA CESTELLO) 39
Smart Check (Controllo intelligente) 40
UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA 41
Auffrischen (AIR Wash) 42
Scarico di emergenza 43
Pulizia 44
Risoluzione in caso di congelamento 47
Precauzioni in caso di lungo periodo di inutilizzo 47

## Risoluzione dei problemi **48**

Punti di controllo 48
Codici informativi 53

## Specifiche **56**

Tabella tessuti 56
Protezione dell'ambiente 57
Scheda tecnica 58




WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 2 2015/3/27 12:13:00

# Informazioni di sicurezza



Congratulazioni per l'acquisto della vostra nuova lavabiancheria Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del vostro nuovo apparecchio. Vi consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della lavabiancheria.

## Istruzioni di sicurezza - cosa sapere

Si prega di leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di essere a conoscenza del modo in cui operare la vasta gamma di caratteristiche e funzioni del nuovo apparecchio. Conservare il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per una futura consultazione. Utilizzare questo apparecchio solo per gli usi ai quali è destinato, come descritto in questo manuale.
Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.
Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavabiancheria possono differire da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza o reperire le informazioni necessarie online visitando il sito www.samsung.com.

## Simboli di sicurezza importanti

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

**⚠ AVVERTENZA**

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi, mortali e/o danni alla proprietà.

**⚠ ATTENZIONE**

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

**NOTA**

Indica la presenza di un rischio di lesioni personali o danni ai materiali.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 3 2015/3/27 12:13:00

# Informazioni di sicurezza

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni a voi e agli altri. Seguire le istruzioni scrupolosamente.
Una volta letto questo manuale, si raccomanda di conservarlo in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature contenenti parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per utilizzare l'apparecchio in sicurezza, familiarizzarsi con le sue funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

## Precauzioni di sicurezza importanti

⚠ **AVVERTENZA**

Per ridurre i rischi di incendio, folgorazione ed infortunio durante l'uso del lavabiancheria occorre a porre in atto le seguenti precauzioni oltre a quelle normalmente adottate per l'uso per tutti gli elettrodomestici:

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavabiancheria. Lo sportello della lavabiancheria non si può aprire facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.

Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 4 2015/3/27 12:13:00

Per l'uso in Europa: Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini di età inferiore agli 8 anni inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.

Per non correre inutili rischi, il cavo di alimentazione, se danneggiato, deve essere fatto sostituire solo dal costruttore, da un Centro di Assistenza del costruttore stesso o comunque da personale specializzato.

Il lavabiancheria deve essere installato in un luogo in cui siano disponibili una presa di corrente, un rubinetto per l'acqua di alimentazione ed un attacco per lo scarico dell'acqua.

Fare attenzione a non ostruire con tappeti o altro le aperture di ventilazione eventualmente presenti sul basamento del lavabiancheria.

Utilizzare sempre le tubazioni di alimentazioni e di scarico fornite con il lavabiancheria e scartare le tubazioni eventualmente preesistenti.

⚠ **ATTENZIONE**

Al fine di evitare rischi per la sicurezza dovuti al reset involontario dell'interruttore di protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato a un circuito regolarmente attivato e disattivato dall'utilità.

L'asciugabiancheria non deve essere utilizzata in caso di utilizzo di prodotti chimici industriali per la pulizia.

Il vano di raccolta della lanugine deve essere pulito di frequente, ove applicabile.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 5 2015/3/27 12:13:00

# Informazioni di sicurezza

Evitare l'accumulo di lanugine intorno al cestello dell'asciugatrice. (Non applicabile per apparecchi con sfiato dell'aria installato all'esterno dell'edificio)

Assicurare una ventilazione adeguata onde evitare il riflusso nella stanza di gas prodotti da apparecchi che utilizzano combustibili diversi, comprese fiamme libere.

Non asciugare capi non lavati nell'asciugabiancheria.

I capi macchiati di sostanze come olio da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, prodotti smacchianti, trementina, cere e deceranti devono essere lavati in acqua calda con una dose aggiuntiva di detergente prima di essere asciugati nell'asciugabiancheria.

Evitare di asciugare articoli come gommapiuma (lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, capi con rivestimento gommato e abbigliamento o cuscini dotati di imbottiture in gommapiuma nell'asciugabiancheria.

Utilizzare ammorbidenti o prodotti simili come specificato nelle istruzioni dell'ammorbidente.

La porzione finale del ciclo dell'asciugabiancheria avviene a freddo (ciclo di raffreddamento) al fine di garantire che i capi, al termine del ciclo, abbiano raggiunto una temperatura tale da evitarne il danneggiamento.

Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come accendini e fiammiferi.

**⚠ AVVERTENZA**

Evitare di arrestare un'asciugatrice prima del termine del ciclo di asciugatura, a meno di rimuovere e stendere velocemente tutti i capi per consentire la dissipazione del calore.

L'aria di scarico non deve essere scaricata in una condotta utilizzata per lo scarico dei gas prodotti da apparecchi alimentati a gas o con altri combustibili.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 6 2015/3/27 12:13:00

L'apparecchio non deve essere installato dietro a una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta incernierata sul lato opposto a quello dell'asciugatrice, onde evitare di ostacolare la piena apertura dello sportello dell'asciugabiancheria.

Per l'uso in Europa: Tenere lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni, tranne ove in presenza di supervisione costante.

## Avvertimenti di installazione critici

### ⚠ AVVERTENZA

L'installazione di questo apparecchio deve essere effettuata da un tecnico qualificato o società di servizi.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

L'apparecchiatura è pesante, prestare attenzione nel sollevarla.

Collegare il cavo elettrico a una presa a parete in corrente alternata dedicata da 220 - 240 V / 50 Hz. Non utilizzare mai una prolunga.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scosse elettriche o incendio.
- Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.

Pulire regolarmente con un panno asciutto i poli della presa elettrica rimuovendo polvere, acqua o altre sostanze estranee.

- Scollegare la spina dalla presa e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.
- Inserire la spina in una presa a parete di modo che il cavo elettrico corra lungo la parete.
  Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scosse elettriche o incendio.

Tenere tutti i materiali da imballo lontano dalla portata dei bambini dal momento che potrebbero rivelarsi pericolosi.

- Se per gioco un bambino infila la testa in un sacchetto da imballo potrebbe rimanere soffocato.
  Se l'apparecchio, la spina o il cavo elettrico sono danneggiati, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

Questa unità deve essere adeguatamente collegata a massa.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 7 2015/3/27 12:13:00

# Informazioni di sicurezza

Non effettuare il collegamento a massa dell'unità su condutture del gas, tubature dell'acqua in plastica o linee telefoniche.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, splosione o malfunzionamenti.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non a massa e verificare in ogni caso che il collegamento a massa sia conforme alle normative locali e nazionali.

Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore o materiali infiammabili.

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a basse temperature.

- Il gelo può causare lo scoppio delle tubature.

Non installare l'apparecchio in un locale in cui può verificarsi una perdita di gas.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare un trasformatore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Per scollegare la spina dalla presa non tirare il cavo elettrico.

- Scollegare l'alimentazione afferrando la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

## Precauzioni di installazione

**⚠ ATTENZIONE**

Installare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie piana in grado di sostenerne il peso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare vibrazioni, spostamenti, rumore o malfunzionamenti.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 8 2015/3/27 12:13:00

## Avvertenze di utilizzo critiche

### ⚠ AVVERTENZA

Se l'apparecchio risulta allagato, chiudere immediatamente il rubinetto dell'acqua ed escludere l'alimentazione (agendo sul contatore) e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

In caso di perdita di gas (come propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica. Non toccare né l'apparecchio né il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare ventilatori o aspiratori elettrici.
- Una scintilla può causare una esplosione o un incendio.

Non lasciare che i bambini giochino dentro o sopra la lavabiancheria. Inoltre, in fase di smaltimento rimuovere lo sportello dell'apparecchio.

- In caso di intrappolamento all'interno del prodotto, i bambini possono soffocare a morte.

Prima dell'uso, rimuovere i materiali da imballo (in spugna, styrofoam) sul fondo della lavabiancheria.

Non lavare capi contaminati da benzina, cherosene, benzene, diluenti per vernici, alcol o altre sostanze infiammabili o esplosive.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non forzare l'apertura dello sportello della lavabiancheria mentre l'apparecchio è in funzione (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

- L'eventuale fuoriuscita d'acqua può causare scottature o rischio di scivolamento sul pavimento bagnato. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.
- L'apertura forzata dello sportello può causare danni al prodotto o lesioni.

Non inserire la mano sotto la lavabiancheria durante l'uso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Non spegnere l'apparecchio durante l'uso scollegando la spina.

- Lo scollegamento della spina dalla presa di corrente durante l'uso dell'apparecchio può causare scintille, scosse elettriche o incendio.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 9 2015/3/27 12:13:00

# Informazioni di sicurezza

Non lasciare che bambini o malati utilizzino questa lavabiancheria senza l'appropriata supervisione. Non consentire ai bambini di arrampicarsi all'interno o sull'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, ustioni o lesioni.

Non inserire mani od oggetti metallici sotto la lavabiancheria mentre è in funzione.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina e tirare verso l'esterno dalla presa.

- Un cavo di alimentazione danneggiato può causare cortocircuito, incendio e/o scosse elettriche.

Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (in rame o acciaio, per es) diversi dai fusibili standard.
- Quando l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, contattare il centro di assistenza più vicino.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi, esplosioni, malfunzionamenti o lesioni.

Se il tubo di carico dell'acqua dovesse allentarsi allagando l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Scollegare la spina dalla presa se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo o in caso di temporale.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

In caso di ingresso di una sostanza estranea nell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il Servizio Clienti Samsung più vicino.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

## Precauzioni d'uso

**⚠ ATTENZIONE**

Se la lavabiancheria è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Il vetro dello sportello può rompersi a causa di un forte impatto. Prestare attenzione durante l'uso della lavabiancheria.

- La rottura del vetro può causare lesioni.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 10 2015/3/27 12:13:01

Dopo una interruzione nell'erogazione dell'acqua o quando si ricollega il tubo di carico dell'acqua, aprire il rubinetto lentamente.

Aprire il rubinetto lentamente anche dopo un lungo periodo di inutilizzo.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico dell'acqua o nella conduttura idrica può causare danni o perdite d'acqua.

In caso di errore di scarico durante il funzionamento dell'apparecchio, controllare lo scarico.

- L'utilizzo della lavabiancheria in seguito all'allagamento a causa di un problema di scarico potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

Inserire completamente i capi nella lavabiancheria in modo che non rimangano intrappolati nello sportello.

- Se un capo rimane intrappolato nello sportello, ciò può causare danni sia al capo sia alla lavabiancheria, oppure si può verificare una perdita d'acqua.

Spegnere l'alimentazione idrica quando la lavabiancheria non è in uso.

Verificare che la vite sul connettore del tubo di carico dell'acqua sia adeguatamente serrata.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni o danni alla proprietà.

Verificare che le guarnizioni in gomma e il vetro dello sportello anteriore non siano contaminati da sostanze estranee (per es. rifiuti, fibre, capelli ecc.).

- Se una sostanza estranea viene intrappolata nello sportello o lo sportello non è completamente chiuso, può causare una perdita d'acqua.

Prima di usare l'apparecchio, aprire il rubinetto e verificare che il connettore del tubo di carico dell'acqua sia correttamente serrato e non vi siano perdite d'acqua.

- Se la vite o il connettore del tubo di carico dell'acqua risultano allentati, si può verificare una perdita d'acqua.

Il prodotto da Lei acquistato è stato progettato unicamente per uso domestico.

L'utilizzo per scopi professionali equivale ad uso non corretto del prodotto. In questo caso, il prodotto non sarà coperto dalla garanzia convenzionale prestata da Samsung e nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Samsung per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso errato.

Non appoggiarsi sulla superficie dell'apparecchio né collocarvi sopra oggetti (come capi di bucato, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici ecc.).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticida sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 11 2015/3/27 12:13:01

# Informazioni di sicurezza

Non collocare oggetti che generano campi elettromagnetici vicino alla lavabiancheria.

- In caso contrario, il malfunzionamento dell'apparecchio potrebbe causare lesioni.

L'acqua scaricata durante un ciclo di lavaggio o asciugatura ad alta temperatura è bollente. Non toccare l'acqua.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare ustioni o lesioni.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute, tappetini o abbigliamento impermeabile (*) a meno che la lavabiancheria disponga di un programma speciale per il lavaggio di questi articoli.

(*): lenzuola di lana, ripari anti-pioggia, giubbotti da pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, mutandine copri-pannolino, tute e teli copri-bicicletta, motocicletta, auto, ecc.

- Non lavare tappetini spessi o rigidi anche se l'etichetta di questi articoli riporta il simbolo del lavaggio in lavatrice. In caso contrario, le vibrazioni anomale generate da un malfunzionamento della lavabiancheria possono causare lesioni o danni al prodotto, alle pareti circostanti l'apparecchio, al pavimento o ai capi presenti nel cestello.
- Non lavare tappetini o zerbini con rivestimento inferiore in gomma. Il rivestimento in gomma potrebbe staccarsi e rimanere attaccato all'interno del cestello, provocando problemi come un errore di scarico.

Non far funzionare la lavabiancheria senza la vaschetta del detersivo.

- In caso contrario si può incorrere in scosse elettriche o lesioni a causa di una perdita d'acqua.

Non toccare le parti interne del cestello durante o dopo l'asciugatura poiché potrebbero essere molto calde.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.

Non inserire la mano nella vaschetta del detersivo.

- Le mani potrebbero rimanere intrappolate all'interno del dispositivo della vaschetta e riportare lesioni.
- La guida di livello del detersivo liquido (solo modelli applicabili) non è applicabile in caso di utilizzo di detersivi in polvere. Rimuovere la guida se si usa un detersivo in polvere.

Non inserire in nessun caso residui di cibo, animali, né alcun oggetto (come per es. scarpe) che non rientri nei capi lavabili in lavatrice.

- In caso contrario possono verificarsi danni alla lavabiancheria e lesioni anche mortali all'animale chiuso nel cestello.

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come punte di spille, coltelli, unghie eccetera.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Non lavare capi contaminati da olii, creme o lozioni normalmente utilizzati nei saloni di bellezza o nei centri di massaggio.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 12 2015/3/27 12:13:01

- Ciò potrebbe causare la deformazione della guarnizione in gomma e la conseguente perdita di acqua.

Non lasciare oggetti metallici quali spille da balia o mollette per capelli, né residui di candeggina nel cestello per un lungo periodo di tempo.

- In caso contrario il cestello potrebbe arrugginirsi.
- Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e pulire con una spugna. Non utilizzare in nessun caso una spazzola metallica.

Non utilizzare direttamente un detersivo per la pulizia a secco e non lavare, sciacquare o centrifugare capi contaminati da detersivo per la pulizia a secco.

- In caso contrario può verificarsi una combustione o una accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua proveniente da sistemi di condizionamento (freddo/caldo).

- In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto.

Non utilizzare per il lavaggio sapone neutro per le mani.

- Indurendosi e accumulandosi all'interno della lavabiancheria potrebbe causare malfunzionamento, scolorimento, ruggine o cattivo odore.

Inserire nelle reti per il bucato calze e reggiseni e lavarli insieme agli altri capi.

Non lavare capi di grandi dimensioni, come per esempio le lenzuola, chiusi nelle reti per il bucato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni causate da vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivo indurito.

- Se si accumula all'interno della lavabiancheria può provocare perdite d'acqua.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

- Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Smistare i capi per colore, in base alla tenuta del colore, e selezionare il ciclo, la temperatura dell'acqua e le funzioni aggiuntive consigliati.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare lo scolorimento o il danneggiamento del tessuto.

Assicurarsi che le dita dei bambini non rimangano intrappolate nello sportello al momento della chiusura.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 13 2015/3/27 12:13:01

# Informazioni di sicurezza

## Avvertenze di pulizia critiche

⚠ **AVVERTENZA**

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra acqua.

Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.

Non usare benzina, diluenti o alcol per la pulizia dell'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scosse elettriche o incendio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

## Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)

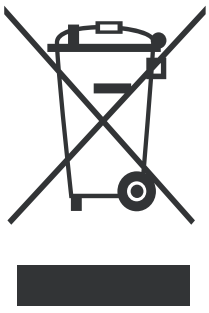

Corretto smaltimento del prodotto (RAEE, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.
Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 14 2015/3/27 12:13:01

# Installazione

Seguire attentamente queste istruzioni per garantire una corretta installazione della lavabiancheria e prevenire gli incidenti durante il lavaggio.

## Contenuto della confezione

Assicurarsi che tutti i componenti siano inclusi nella confezione del prodotto. In caso di problemi con la lavabiancheria o i componenti, rivolgersi a un centro assistenza Samsung di zona o al rivenditore.

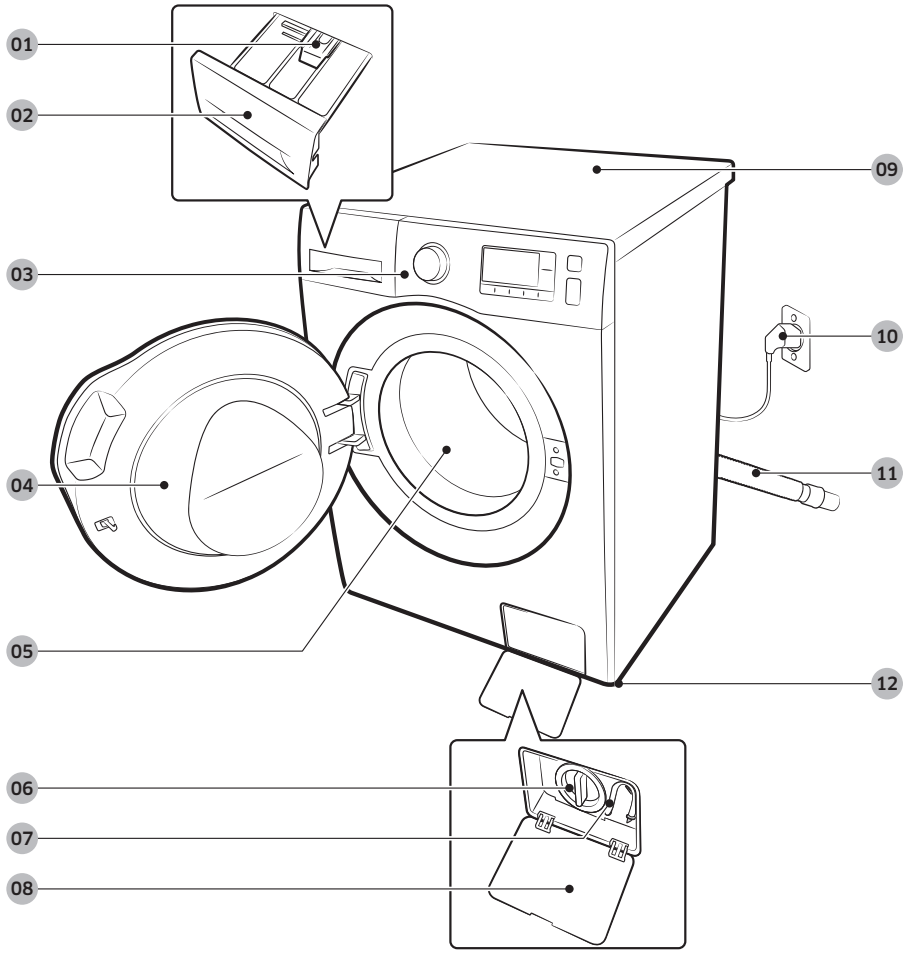


**01** Leva di sblocco
**02** Vaschetta detersivo
**03** Pannello di controllo
**04** Sportello
**05** Cestello
**06** Filtro detriti
**07** Tubo di scarico di emergenza
**08** Coprifiltro
**09** Piano di lavoro
**10** Spina di alimentazione
**11** Tubo di scarico
**12** Piedini di livellamento





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 15 2015/3/27 12:13:01

# Installazione

Chiave inglese

Copridado



Guida tubo

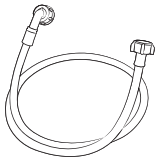

Tubo di carico acqua fredda

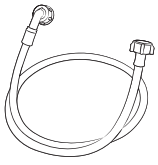

Tubo di carico acqua calda

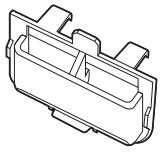

Contenitore detersivo liquido

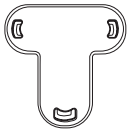

Gancio copertura

**NOTA**

- Copridado : Il numero di copridado in dotazione (da 3 a 6) dipende dal modello.
- Tubo di carico dell'acqua calda : solo modelli applicabili.
- Contenitore detersivo liquido: solo modelli applicabili.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 16 2015/3/27 12:13:01

## Requisiti di installazione

### Alimentazione e messa a terra

- CA 220-240 V / 50 Hz; fusibile o salvavita richiesti
- Usare un interruttore di corrente separato solo per la lavatrice

Per garantire una corretta messa a terra, la lavabiancheria viene fornita con cavo di alimentazione e spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra. Verificare con un elettricista o un tecnico dell'assistenza se non si è sicuri della messa a terra.
Non modificare la spina in dotazione. Se la spina non entra nella presa di corrente, consultare un elettricista qualificato e installare un adattatore idoneo.

**⚠ AVVERTENZA**

- NON utilizzare prolunghe.
- Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavabiancheria.
- NON collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.
- Un errato collegamento dei conduttori di messa a terra può causare scosse elettriche.

### Erogazione d'acqua

Una corretta pressione dell'acqua per la lavabiancheria è compresa tra 50 kPa e 800 kPa. Pressioni dell'acqua inferiori a 50 kPa possono impedire la chiusura completa della valvola dell'acqua. Inoltre, il riempimento del cestello può richiedere più tempo, causando lo spegnimento della lavatrice. Il rubinetto di carico dell'acqua deve avere una distanza massima di 120 cm dal retro della lavabiancheria per poter collegare i tubi di carico in dotazione alla lavabiancheria.
Per ridurre un rischio di perdita:

- Verificare che i rubinetti di carico dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere i rubinetti quando la lavabiancheria non è in uso.
- Ispezionare regolarmente il collegamento per riscontrare eventuali perdite dei tubi di carico.

**⚠ ATTENZIONE**

prima di usare per la prima volta la lavabiancheria, verificare tutti i collegamenti al rubinetto dell'acqua e alla presa di carico per riscontrare eventuali perdite.

### Scarico

Il tubo di scarico deve essere collegato tramite l'apposito fermo alla bocca della Samsung consiglia l'uso di un tubo di scarico di 60~90 cm. tubazione di scarico, e la bocca della tubazione di scarico deve coprire completamente il tubo di scarico.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 17 2015/3/27 12:13:02

# Installazione



### Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavabiancheria deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni normalmente causate dalla lavabiancheria o da un carico sbilanciato. Tappeti e moquette non offrono una resistenza ottimale alle vibrazioni e potrebbero provocare il leggero spostamento della lavabiancheria durante la centrifuga.

**⚠ ATTENZIONE**

NON installare la lavabiancheria su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

### Temperatura dell'acqua

Non installare la lavabiancheria in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi dal momento che un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno delle pompe, delle valvole e/o delle tubazioni della lavabiancheria. L'acqua ghiacciata rimasta all'interno delle linee può causare la rottura delle cinghie, della pompa e di altri componenti della lavabiancheria.

### Installazione in vani o scomparti

Distanza minima per un funzionamento stabile:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lati | 25 mm | Retro | 50 mm |
| Lato superiore | 25 mm | Lato anteriore | 550 mm |

Se la lavabiancheria e l'asciugatore sono installati nella stessa sede, la parte anteriore del vano o dello scomparto deve avere uno spazio libero di almeno 550 mm. La lavabiancheria non necessita di una specifica apertura di ventilazione.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 18 2015/3/27 12:13:02

## Installazione passo per passo

### PASSAGGIO 1 Scelta della posizione corretta

Requisiti di posizionamento:

- Superficie solida e piana, priva di moquette, tappeti o altro che possa ostruirne la ventilazione
- Lontana dalla luce solare diretta
- Spazio sufficiente per la ventilazione e il cablaggio
- La temperatura ambiente è sempre superiore al punto di congelamento (0 ˚C)
- Lontana da fonti di calore

### PASSAGGIO 2 Rimuovere i bulloni di trasporto

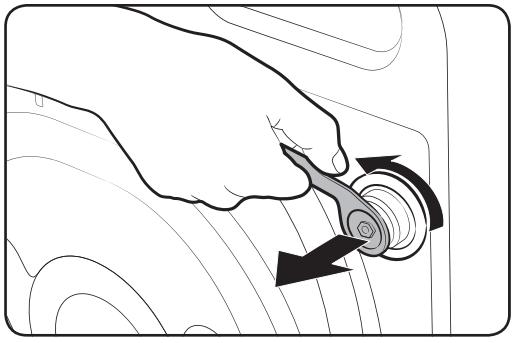

Estrarre il prodotto dalla confezione e rimuovere tutti i bulloni di trasporto.

**1.** Allentare tutti i bulloni di trasporto sul retro della lavabiancheria tramite la chiave inglese fornita.

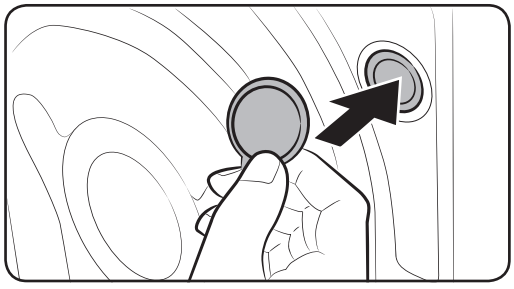

**2.** Coprire i fori con i tappi in plastica per bulloni forniti in dotazione.
Conservare i bulloni di trasporto per uso futuro.

**⚠ AVVERTENZA**

I materiali di imballaggio possono rappresentare un pericolo per i bambini. Smaltire tutto il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata dei bambini.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 19 2015/3/27 12:13:02

# Installazione

## PASSAGGIO 3 Regolazione dei piedini di appoggio

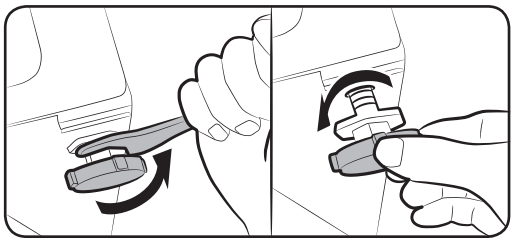

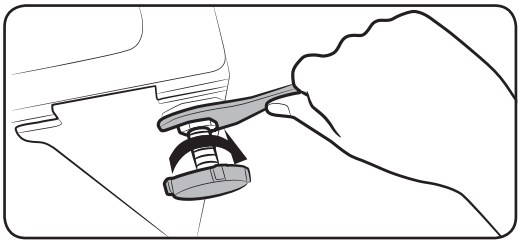

1. Spingere delicatamente la lavabiancheria in posizione. Una pressione eccessiva potrebbe danneggiare i piedini di appoggio.
2. Fare in modo che la lavabiancheria risulti perfettamente in piano regolando manualmente i piedini di appoggio.
3. Una volta completato il livellamento, stringere i dadi utilizzando la chiave inglese.

## PASSAGGIO 4 Connettere il tubo di carico dell'acqua

L'adattatore del manicotto in dotazione potrebbe variare da un modello all'altro. Questo passaggio guida l'utente nella connessione dell'adattatore a connettore. Nel caso in cui si disponga dell'adattatore a vite, andare al passaggio **7**.

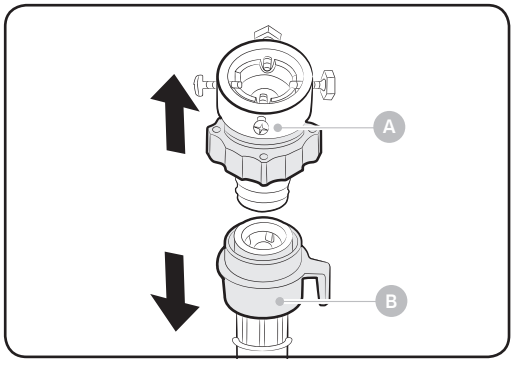


Collegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto di carico dell'acqua.

1. Rimuovere l'adattatore (A) dal tubo di carico dell'acqua (B).



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 20 2015/3/27 12:13:02

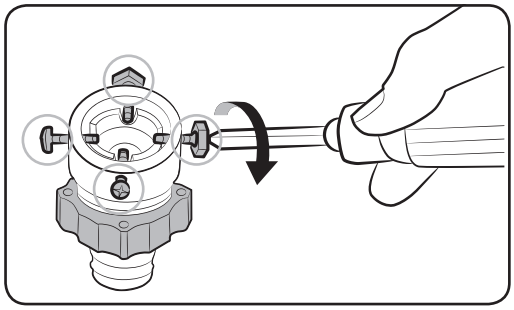

**2.** Utilizzare un cacciavite a stella per allentare quattro viti sull'adattatore.

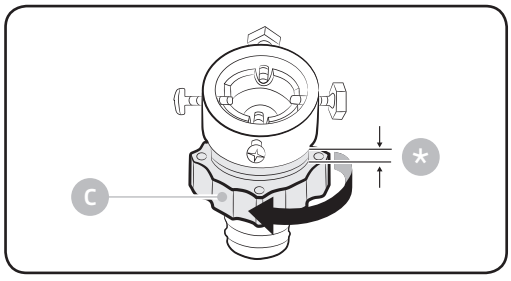


**3.** Afferrare l'adattatore e ruotare il componente (C) nella direzione della freccia per allentarlo di 5 mm (*).

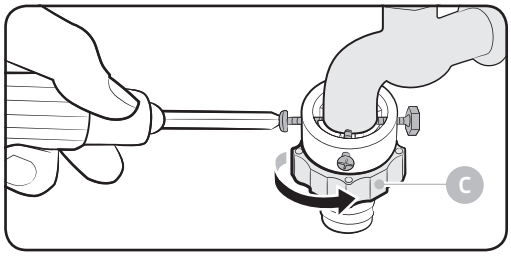


**4.** Inserire l'adattatore nel rubinetto di carico dell'acqua e serrare le viti sollevando allo stesso tempo l'adattatore.

**5.** Ruotare il componente (C) nella direzione della freccia per serrarlo.

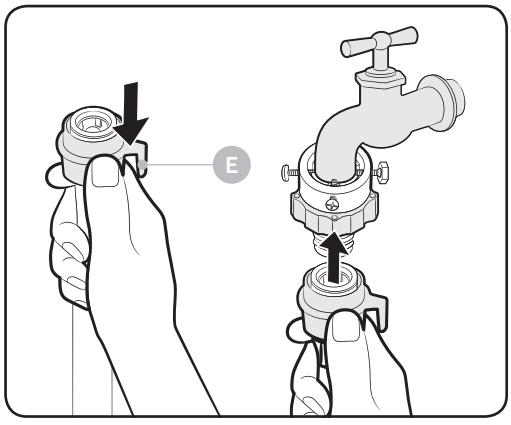


**6.** Tenendo premuto il componente (E), collegare il tubo di carico dell'acqua all'adattatore. Quindi, rilasciare il componente (E). Il tubo si inserisce nell'adattatore con un clic.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 21 2015/3/27 12:13:03

# Installazione

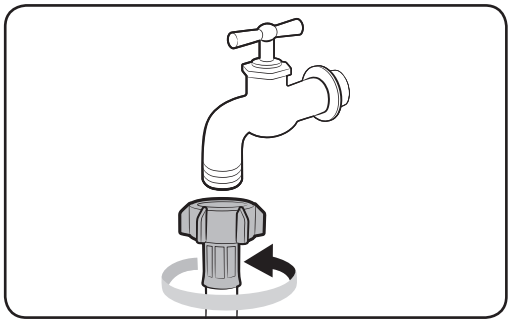

**7.** In caso di utilizzo di un rubinetto dell'acqua a vite, usare l'adattatore a vite in dotazione per connettere il rubinetto dell'acqua come illustrato.

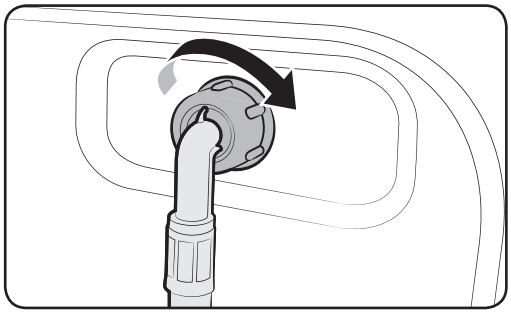

**8.** Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua alla valvola di carico posta sul retro della lavabiancheria. Ruotare il tubo in senso orario per stringere.

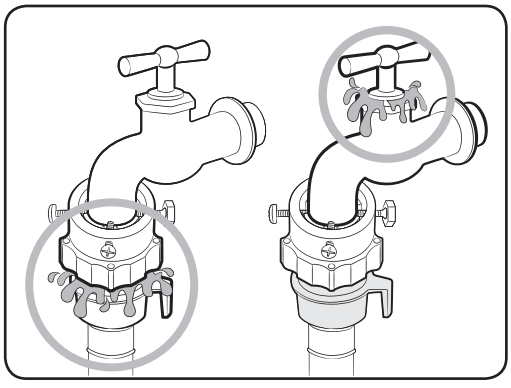

**9.** Aprire il rubinetto di carico dell'acqua e verificare la presenza di perdite intorno ai collegamenti. Se si riscontrano perdite d'acqua, ripetere i passaggi sopra descritti.

**⚠ AVVERTENZA**

Smettere di usare la lavabiancheria in presenza di una perdita d'acqua, e rivolgersi a un centro assistenza Samsung di zona. In caso contrario, il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

**⚠ ATTENZIONE**

Non tendere eccessivamente il tubo di carico dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 22 2015/3/27 12:13:03

**NOTA**

- Una volta connesso il tubo di carico dell'acqua all'adattatore, verificare che sia inserito correttamente tirandolo verso il basso.
- Utilizzare un tipo popolare di rubinetto di carico dell'acqua. Se il rubinetto è quadrato o è troppo grande, rimuovere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.

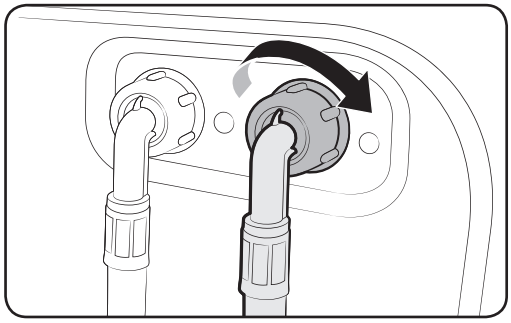

Per i modelli con una presa aggiuntiva per il carico dell'acqua calda:

1. Collegare l'estremità rossa del tubo di carico dell'acqua calda alla presa di carico dell'acqua calda posta sul retro della lavabiancheria.
2. Collegare l'altra estremità del tubo di carico dell'acqua calda al rubinetto di carico dell'acqua calda.

Tubo sicuro (solo modelli applicabili)

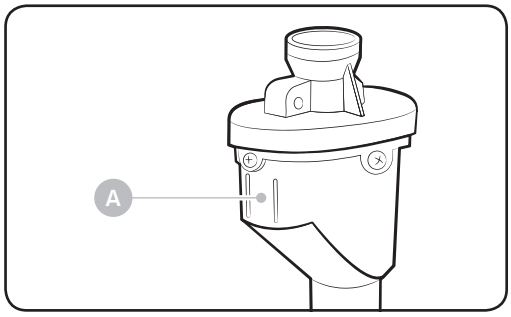


Il dispositivo Tubo sicuro avvisa gli utenti del rischio di perdite d'acqua. Esso rileva la portata d'acqua e l'indicatore (A) centrale diventa rosso in caso di perdita.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 23 2015/3/27 12:13:03

# Installazione

## PASSAGGIO 5 Posizionare il tubo di scarico

Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi:

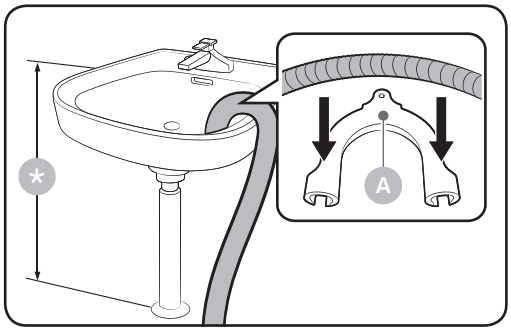


### Sopra il bordo di un lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato ad un'altezza compresa tra 60 e 90 cm (*) dal pavimento. Per mantenere piegato il beccuccio del tubo di scarico, utilizzare la **guida di plastica (A)** fornita in dotazione. Fissare la guida alla parete utilizzando un gancio per garantire uno scarico ottimale.

### Nella tubazione di scarico di un lavandino

La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone del lavandino in modo che il terminale del tubo si trovi a un'altezza di almeno 60 cm da terra.

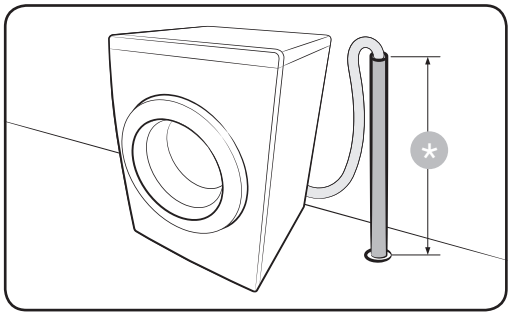


### Direttamente in una tubazione di scarico

La tubazione di scarico deve essere compresa tra 60 cm e 90 cm di altezza (*). Si consiglia di utilizzare un tubo verticale di 65 cm di altezza. Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato alla bocca della tubazione con una leggera inclinazione.

Requisiti della bocca della tubazione di scarico:

- Diametro minimo di 5 cm
- Capacità minima di 60 litri al minuto

## PASSAGGIO 6 Accensione della lavabiancheria

Inserire la spina in una presa a parete di tipo omologato con una tensione CA 220-240 V / 50 Hz, protetta da un interruttore monofase differenziale-magnetotermico con salvavita. Quindi, premere il tasto **Power** per accendere la lavabiancheria.



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 24 2015/3/27 12:13:03

# Prima di iniziare

## Impostazioni iniziali

### Eseguire la calibrazione (consigliato)

La Calibrazione garantisce un accurato rilevamento del peso del bucato nel cestello. Verificare che il cestello sia vuoto prima di eseguire la Calibrazione.

1. Spegnere e riaccendere la lavabiancheria.
2. Tenere premuto il tasto Temperatur/ Température (Temp.) e Programm-Ende/Arrêt Différé (Fine Programmata) contemporaneamente per 3 secondi per entrare in modalità di calibrazione. Viene visualizzato il messaggio "**CB**".
3. Premere Avvio/Pausa per eseguire il ciclo di calibrazione.
4. Il cestello ruoterà in senso orario e antiorario per circa 3 minuti.
5. Una volta terminato il ciclo, il codice "**0**" appare sul display e la lavabiancheria si spegne automaticamente.
6. La lavabiancheria è pronto per l'uso.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 25 2015/3/27 12:13:04

# Prima di iniziare

## Linee guida di lavaggio

### PASSAGGIO 1 Smistare

Smistare i capi in base a questi criteri:

- Etichetta di avvertenza: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare i capi bianchi dai colorati.
- Dimensioni: mischiare indumenti di diverse taglie all'interno del cestello migliora le prestazioni di lavaggio.
- Delicatezza: lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando l'opzione Stiro Facile adatta a capi in pura lana vergine, tende e seta. Controllare le etichette degli indumenti.

**NOTA**

Assicurarsi di controllare l'etichetta di lavaggio degli indumenti e smistarli di conseguenza prima di avviare il ciclo di lavaggio.

### PASSAGGIO 2 Svuotare le tasche

Svuotare le tasche dei capi di biancheria

- Oggetti metallici come monete, puntine e fibbie lasciate nelle tasche degli indumenti possono danneggiare gli altri capi di biancheria, oltre che il cestello.

Rivoltare i capi di abbigliamento con bottoni e ricami

- Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Chiudere tutte le cerniere e fissarle con un cordino.
- Gli indumenti dotati di lunghi lacci posso impigliarsi con altri capi. Fissare tutti i lacci prima di iniziare il lavaggio.

### PASSAGGIO 3 Utilizzare una retina a maglie strette

- I reggiseni (lavabili in lavatrice) devono essere collocati in una retina a maglie strette. I ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire danneggiando gli altri capi.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati nel cestello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.
- Non utilizzare la retina a maglie strette con il cestello vuoto. In caso contrario, potrebbero verificarsi vibrazioni anomale tali da spostare la lavabiancheria e provocare lesioni.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 26 2015/3/27 12:13:04

## PASSAGGIO 4 Prelavaggio (se necessario)

Selezionare l'opzione Prelavaggio per il programma selezionato in caso di biancheria estremamente sporca. Non utilizzare l'opzione Prelavaggio quando il detersivo viene aggiunto manualmente nel cestello.

## PASSAGGIO 5 Determinare la capacità di carico

Non sovraccaricare la lavabiancheria. Il sovraccarico della lavatrice può causare un lavaggio non ottimale. Per la capacità di carico per il tipo di indumenti, vedere pagina **35**.

**NOTA**

In caso di lavaggio di lenzuola o trapunte, i tempi di lavaggio potrebbero allungarsi o l'efficienza della centrifuga potrebbe risultare ridotta. Per lenzuola o trapunte, il ciclo di centrifuga massimo consigliato è 800 giri/min. e la capacità di carico è 2,0 kg o meno.

**⚠ ATTENZIONE**

se il carico è sbilanciato e viene visualizzato il codice di errore "UB" , ridistribuire il carico. Un carico non bilanciato potrebbe ridurre le prestazioni di centrifuga.

## PASSAGGIO 6 Usare un detersivo idoneo

Il tipo di detersivo dipende dal tipo di tessuto (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado e dal tipo di sporco. Utilizzare sempre detersivi a basso contenuto di sapone, studiati appositamente per lavabiancheria automatiche.

**⚠ NOTA**

- Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore riguardo al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si è certi della durezza dell'acqua, chiedere agli enti competenti.
- Non utilizzare detersivi che tendono a indurirsi o solidificarsi. Tracce di questi detersivi potrebbero rimanere al termine del ciclo di risciacquo, bloccando l'uscita di scarico.

**⚠ ATTENZIONE**

Per il lavaggio di capi in lana utilizzando il programma lana, utilizzare solo un detersivo liquido neutro. Se si usa detersivo in polvere per lavare capi in lana, questo può restare nel bucato e scolorire gli indumenti.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 27 2015/3/27 12:13:04

# Prima di iniziare

## Linee guida della vaschetta detersivo

La lavatrice è dotata di un dispenser suddiviso in tre scomparti: lo scomparto a sinistra è per il lavaggio principale, quello anteriore destro è per l'ammorbidente mentre quello posteriore destro è per il prelavaggio.

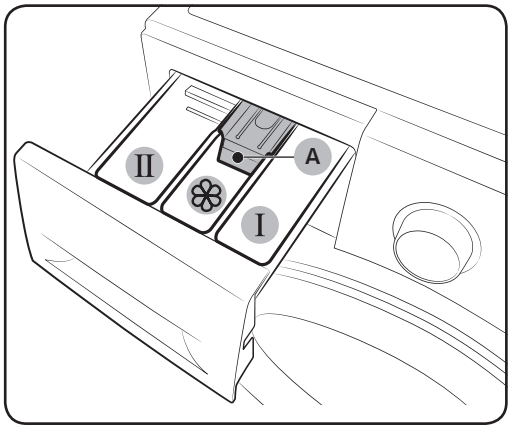


**01** I **Vano prelavaggio:** Applicare il detersivo di prelavaggio o l'amido.

**02** II **Vano lavaggio principale:** Aggiungere detersivo di lavaggio principale, addolcitore d'acqua, detersivo di ammollo, candeggina, e/o smacchiatori.

**03** ❀ **Vano ammorbidente:** Aggiungere additivi come ammorbidente per tessuti. Non superare la **linea livello max (A)**.

**⚠ ATTENZIONE**

- Non aprire la vaschetta del detersivo durante l'uso della lavabiancheria.
- Non utilizzare i seguenti tipi di detersivo:
  - Tavolette e capsule
  - Sfere o retine
- Per impedire l'intasamento del vano, diluire gli agenti concentrati o arricchiti (ammorbidente o detersivo) con acqua prima dell'applicazione.

Per aggiungere agenti detergenti alla vaschetta del detersivo

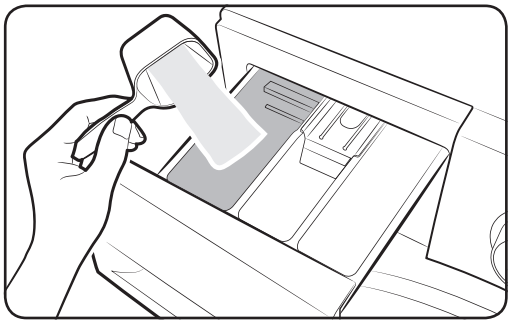

1. Aprire la vaschetta del detersivo.
2. Aggiungere il detersivo per bucato nel II **vano lavaggio principale** come indicato o consigliato dal produttore. Per informazioni sull'uso dei detersivi liquidi, fare riferimento alla pagina **30.**





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 28 2015/3/27 12:13:04

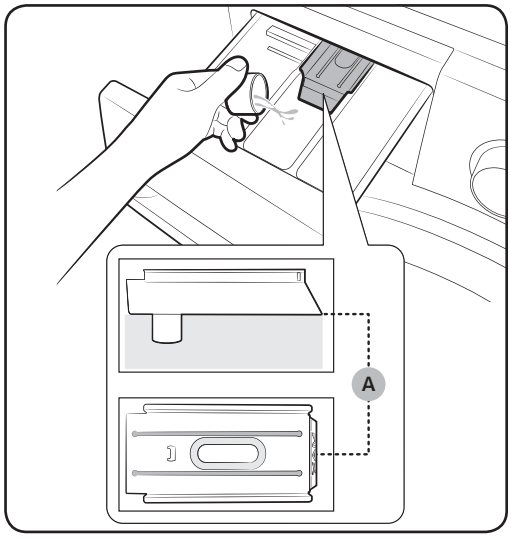


**3.** Aggiungere l'ammorbidente per tessuti nel ❀ **vano ammorbidente**. Non superare la **linea livello max (A)**.

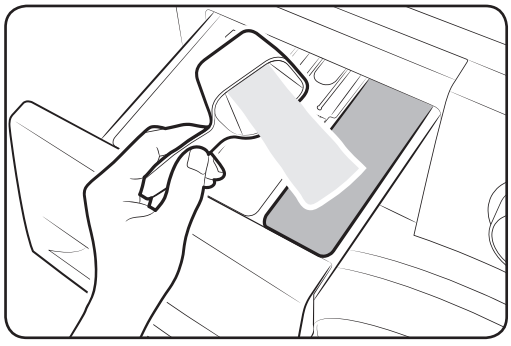

**4.** Se si desidera effettuare il prelavaggio, aggiungere il detersivo di prelavaggio nel Ⅰ **vano prelavaggio** come indicato o consigliato dal produttore.

**5.** Chiudere la vaschetta del detersivo.

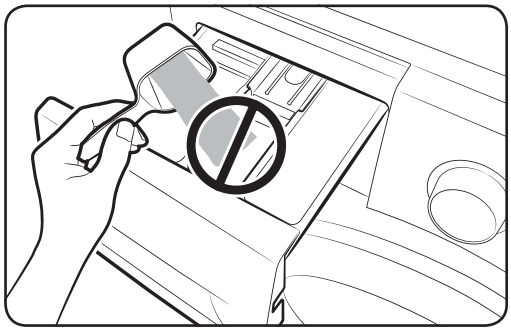

**⚠ ATTENZIONE**

- Non aggiungere detersivo in polvere al contenitore di detersivi liquidi.
- L'ammorbidente concentrato per tessuti deve essere diluito con acqua prima di essere aggiunto.
- Non aggiungere detersivo di lavaggio principale al ❀ **vano ammorbidente**.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 29 2015/3/27 12:13:04

# Prima di iniziare

Per usare un detersivo liquido (solo modelli applicabili)

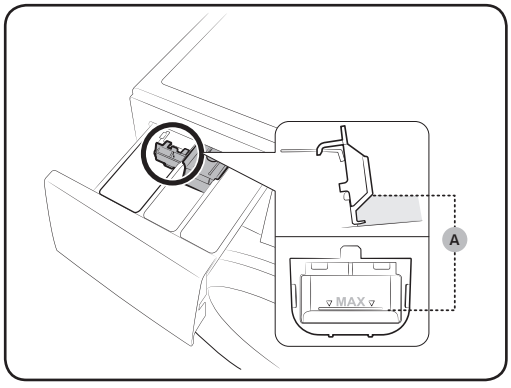


Innanzitutto, inserire il contenitore di detersivo liquido in dotazione nel II **vano lavaggio principale**. Quindi, aggiungere il detersivo liquido nella vaschetta assicurandosi di non superare la **linea di livello max (A)**.

**⚠ ATTENZIONE**

- Non superare la linea di livello max. riportata nella vaschetta.
- Rimuovere il contenitore detersivo liquido se si usa un detersivo in polvere.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 30 2015/3/27 12:13:04

# Operazioni

## Pannello di controllo

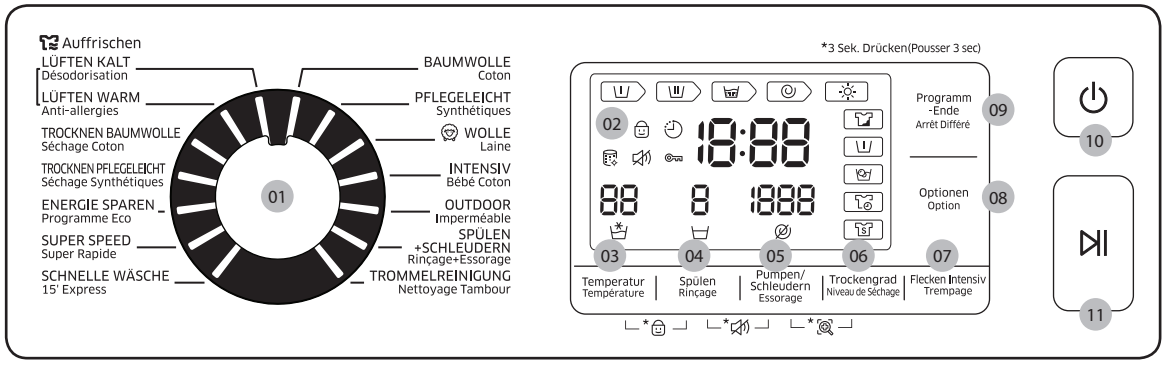


| | |
|---|---|
| **01** Selettore di programma | Ruotare la manopola per selezionare un programma. |
| **02** Display | Il display mostra informazioni sul programma in uso e il tempo rimanente stimato, o un codice informativo quando si verifica un problema. |
| **03** Temperatur/ Température (Temp.) | Premere per variare la temperatura dell'acqua per il programma attuale. |
| **04** Spülen/ Rinçage (Risciacquo) | Premere per cambiare i tempi di risciacquo del programma corrente. E' possibile impostare fino a 5 tempi di risciacquo diversi. |
| **05** Pumpen/ Schleudern / Essorage (Centrifuga) | Premere per variare la velocità della centrifuga per il programma attuale.<br>• Arresto in ammollo : Il ciclo di risciacquo finale è sospeso in modo da lasciare la biancheria in ammollo. Per estrarre la biancheria, eseguire un ciclo di scarico o centrifuga.<br>• Esclusione Centrifuga : Il cestello non gira dopo l'ultimo ciclo di scarico. |
| **06** Trockengrad/ Niveau de Séchage (Livello di asciugatura) | Premere questo tasto per selezionare l'opzione di asciugatura corretta. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 31 2015/3/27 12:13:05

# Operazioni

| | |
|---|---|
| **07** Flecken Intensiv/ Trempage (Smacchia Tutto+) | Premere per attivare/disattivare la funzione Flecken Intensiv/ Trempage (Smacchia Tutto+). Questa funzione aiuta a rimuovere un'ampia varietà di macchie ostinate.<br>• Flecken Intensiv/Trempage (Smacchia Tutto+) aiuta a rimuovere un'ampia varietà di macchie ostinate.<br>• Quando è selezionata la funzione Flecken Intensiv/Trempage (Smacchia Tutto+), la biancheria viene immersa completamente in bolle d'acqua per garantire un lavaggio efficace.<br>• La funzione Flecken Intensiv/Trempage (Smacchia Tutto+) disponibile sull'unità aggiunge fino a 20 o 30 minuti a 3 cicli: Baumwolle/Coton (Cotone), Pflegeleicht/Synthétiques (Sintetici) e Intensiv/Bébé Coton (Pelli Sensibili). |
| **08** Optionen/ Option (Opzioni) | Premere per selezionare un'opzione tra Intensivo(), Prelavaggio(), Intensivo() + Prelavaggio(). Premere di nuovo per deselezionare. |
| **09** Programm-Ende/Arrêt Différé (Fine Programmata) | Programm-Ende/Arrêt Différé (Fine Programmata) permette di impostare l'ora in cui il ciclo corrente verrà terminato. In base alle impostazioni in uso, l'ora di avvio del ciclo sarà determinata dalla logica interna della macchina. Ad esempio, questa impostazione è utile per programmare la macchina in modo da impostare il termine di un lavaggio all'ora in cui solitamente si torna a casa dal lavoro.<br>• Premere per scegliere un'unità preimpostata di ore. |
| **10** Power | Premere per accendere/spegnere la lavabiancheria. |
| **11** Avvio/Pausa | Premere per avviare o interrompere un'operazione. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 32 2015/3/27 12:13:05

## Semplici passaggi per iniziare

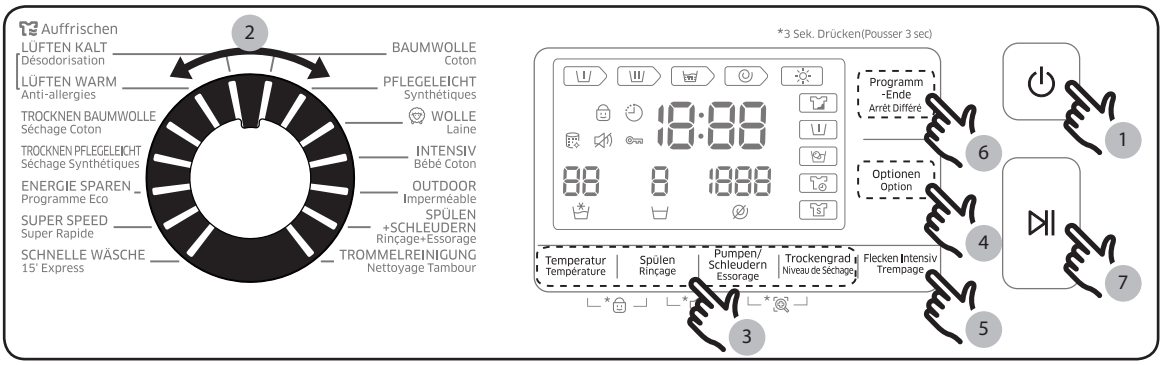


1. Premere il tasto **Power** per accendere la lavabiancheria.
2. Ruotare la manopola **Selettore Programma** per selezionare un programma.
3. Cambiare le impostazioni del programma (Temperatur/Température (Temp.), Spülen/Rinçage (Risciacquo),Pumpen/Schleudern/Essorage (Centrifuga) e Trockengrad/Niveau de Séchage (Livello di asciugatura)) in base alla necessità.
4. Per aggiungere un'opzione, premere ripetutamente il tasto **Optionen/Option (Opzioni)** fino a che l'icona/le icone dell'opzione corrispondente non si accende/ono.
5. Per selezionare una modalità preferita, premere ripetutamente il tasto **Flecken Intensiv/Trempage (Smacchia Tutto+)** fino a quando l'icona della modalità corrispondente non si accende.
6. Per aggiungere un'opzione frequente, premere il tasto corrispondente (**Programm-Ende/Arrêt Différé (Fine Programmata)**).
7. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

### Per cambiare il programma durante l'uso

1. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per interrompere l'operazione.
2. Selezionare un programma diverso.
3. Premere nuovamente il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il nuovo programma.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 33 2015/3/27 12:13:05

# Operazioni

## Solo asciugatura indumenti

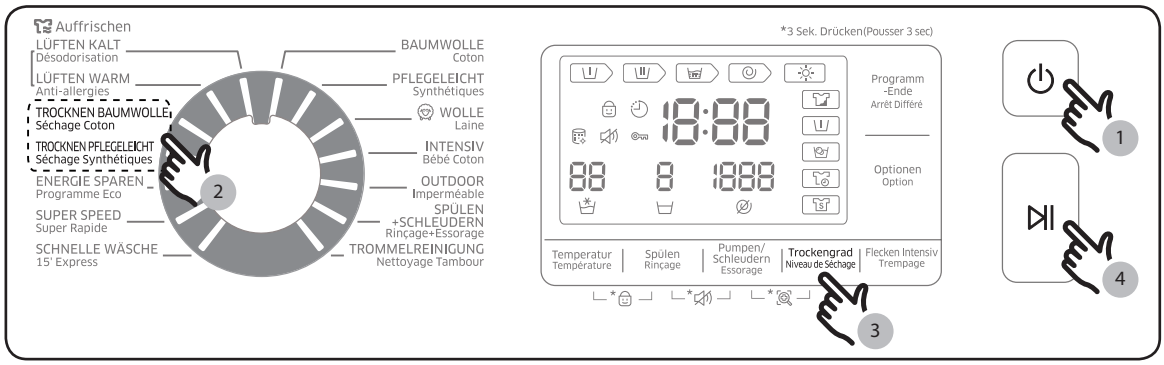


È possibile asciugare direttamente gli indumenti o asciugare gli indumenti lavati seguendo le procedure riportate sotto.

1. Premere il tasto **Power** sulla lavabiancheria.
2. Utilizzare il selettore di programma per selezionare il programma di asciugatura appropriato.
3. Premere il tasto **Trockengrad/Niveau de Séchage (Livello di asciugatura)** per selezionare la modalità di asciugatura appropriata.
4. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il programma di asciugatura.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 34 2015/3/27 12:13:06

## Panoramica del corso

Corsi standard

| Programma | Descrizione e carico massimo (kg) | |
|---|---|---|
| BAUMWOLLE / Coton (COTONE) | • Per cotone, lenzuola, tovaglie, biancheria intima, asciugamani o camice.<br>Il tempo di lavaggio e il numero di cicli di risciacquo vengono regolati automaticamente in base al carico. | Max |
| PFLEGELEICHT / Synthétiques (SINTETICI) | • Per camicette o maglie in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o simili. | 4 |
| WOLLE / Laine (LANA) | • Specifico per lana lavabile in lavatrice con carichi inferiori a 2,0 kg.<br>• Il programma per lana prevede una speciale azione di lavaggio e ammollo per impedire il restringersi e deformarsi delle fibre di lana.<br>• Si consiglia di usare un detersivo neutro. | 2 |
| INTENSIV / Bébé Coton (PELLI SENSIBILI) | • Con lavaggio ad alta temperatura e risciacqui aggiuntivi per garantire la completa eliminazione dei residui di detersivo in polvere. | 4 |
| OUTDOOR/ Imperméable (OUTDOOR) | • Per abbigliamento outdoor, da sci e indumenti sportivi realizzati in materiali tecnologici quali spandex, stretch e microfibra. | 2 |
| SPÜLEN + SCHLEUDERN / Rinçage + Essorage (RISCIACQUO + CENTRIFUGA) | • Con risciacquo aggiuntivo dopo l'applicazione dell'ammorbidente ai capi. | - |
| TROMMELREINIGUNG/ Nettoyage Tambour (ECO PULIZIA CESTELLO) | • Questo programma esegue la pulizia del cestello rimuovendo sporco e batteri.<br>• Eseguire una volta ogni 40 lavaggi senza aggiungere detersivo o candeggina.<br>• Assicurarsi che il cestello sia vuoto.<br>• Non utilizzare detergenti per la pulizia del cestello. | - |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 35 2015/3/27 12:13:06

# Operazioni

| Programma | Descrizione e carico massimo (kg) | |
|---|---|---|
| Auffrischen (AIR Wash) | • Questo programma è utile per eliminare i cattivi odori dai capi. Ruotare il Selettore Programma tra le seguenti modalità operative.(LÜFTEN KALT/ Désodorisation (Rinfresco) > LÜFTEN WARM/Anti-allergies (Igienizzazione))<br>• **LÜFTEN KALT/Désodorisation (Rinfresco) -** Riduce i cattivi odori del bucato.<br>• **LÜFTEN WARM/Anti-allergies (Igienizzazione)** - Profuma e sterilizza il bucato utilizzando temperature superiori e una forte azione di Rinfresco. | - |
| TROCKNEN BAUMWOLLE/Séchage Coton (ASCIUGATURA COTONE) | • Utilizzare per asciugare indumenti in cotone, biancheria intima e lino. | - |
| TROCKNEN PFLEGELEICHT/ Séchage Synthétiques (ASCIUGATURA SINTETICI) | • Utilizzare per asciugare indumenti sensibili alle alte temperature. Questo programma protegge le fibre degli indumenti asciugandoli a bassa temperatura. | - |
| ENERGIE SPAREN/ Programme Eco (ECO WASH) | • L'Eco lavaggio a bassa temperatura contribuisce al risparmio energetico. | 4 |
| SUPER SPEED/ Super Rapide (ALTA VELOCITÀ) | • Premere questo pulsante per accorciare il tempo di lavaggio, applicabile per i programmi Intensivo, Pre Lavaggio, o Programm-Ende/Arrêt Différé (Fine Programmata). La durata del programma ridotto potrebbe variare a seconda del programma/carico/ dell'opzione. | 5 |
| SCHNELLE WÄSCHE / 15' Express (RAPIDO 15') | • Per un carico inferiore ai 2,0 kg composto da capi poco sporchi che si vuole avere subito pronti. | 2 |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 36 2015/3/27 12:13:06

Opzioni

| Opzione | | Descrizione |
|---|---|---|
| | Intensivo | • Per capi estremamente sporchi. Il tempo di funzionamento per ciascun ciclo è più esteso del normale. |
| | Pre Lavaggio | • Un ciclo di lavaggio preliminare verrà aggiunto prima del ciclo di lavaggio principale. |

Programm-Ende/Arrêt Différé (Fine Programmata)

È possibile impostare la lavabiancheria in modo da completare automaticamente il lavaggio in un secondo momento, scegliendo un ritardo compreso tra 1 e 19 ore (in incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato

1. Selezionare un programma. Quindi variare le impostazioni del programma se necessario.
2. Premere ripetutamente **Programm-Ende/Arrêt Différé (Fine Programmata)** fino ad impostare l'ora di fine programma desiderata.
3. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.
   L'indicatore corrispondente si accende e l'orologio si attiva.
4. Per annullare l'opzione **Programm-Ende/Arrêt Différé (Fine Programmata)**, riavviare la lavabiancheria premendo **Power**.

Esempio d'uso

Si desidera terminare un programma di due ore fra 3 ore. Per fare ciò, aggiungere l'opzione Programm-Ende/Arrêt Différé (Fine Programmata) al programma corrente con una impostazione di 3 ore, quindi premere **Avvia/Pausa** alle 14:00. Cosa succederà? La lavabiancheria avvia il ciclo alle 15:00 e termina il ciclo alle 17:00. In seguito è riportato il diagramma temporale per questo caso.

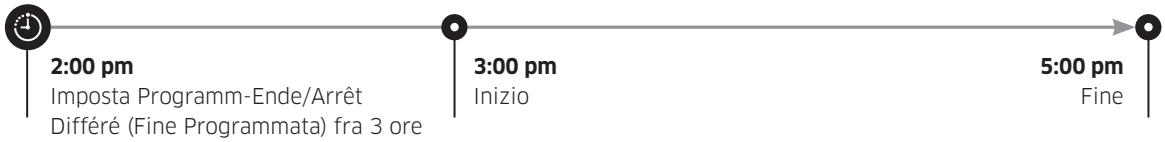






WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 37 2015/3/27 12:13:06

# Operazioni

## Impostazioni

### Sicurezza bambini

Per garantire l'incolumità dei bambini, la funzione Sicurezza bambini blocca tutti i pulsanti.
Tuttavia, la funzione Sicurezza bambini non viene attivata fino a che non viene premuto **Avvio/Pausa**.
In stato di attesa, è possibile aprire lo sportello o modificare le impostazioni premendo i pulsanti corrispondenti.
Tuttavia, alla pressione del pulsante **Avvio/Pausa** per avviare la lavabiancheria, la funzione Sicurezza bambini verrà riattivata.

- Sicurezza bambini  blocca tutti i pulsanti ad eccezione di **Power**.
- Per attivare o disattivare Sicurezza bambini, tenere premuti **Temperatur/Température (Temp.)** e **Spülen/Rinçage (Risciacquo)** simultaneamente per 3 secondi.

**NOTA**

Per aggiungere detersivo o bucato al cestello o modificare le impostazioni del programma in modalità Sicurezza bambini, prima di tutto è necessario disattivare la funzione Sicurezza bambini.

### Audio Attivo/Disattivo

È possibile attivare o disattivare il tono di tastiera. L'impostazione rimarrà effettiva al riavvio della lavabiancheria.

- Per disattivare l'audio, tenere premuti i tasti **Spülen/Rinçage (Risciacquo)** e **Pumpen/Schleudern / Essorage (Centrifuga)** simultaneamente per 3 secondi.
- Per riattivare l'audio, tenerli nuovamente premuti per 3 secondi.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 38 2015/3/27 12:13:06

# Manutenzione

Tenere pulita la lavabiancheria per evitare il deterioramento delle prestazioni, e per preservarne il ciclo di vita.

## TROMMELREINIGUNG/Nettoyage Tambour (ECO PULIZIA CESTELLO)

Eseguire periodicamente questo programma per pulire il cestello e rimuovere eventuali batteri.

1. Premere il tasto **Power** per accendere la lavabiancheria.
2. Ruotare la manopola **Selettore Programma** per selezionare un programma **TROMMELREINIGUNG/ Nettoyage Tambour (ECO PULIZIA CESTELLO)**.
3. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

**NOTA**

La temperatura dell'acqua per TROMMELREINIGUNG/Nettoyage Tambour (ECO PULIZIA CESTELLO) è impostata su 70°C, un'impostazione che non può essere cambiata.

**⚠ ATTENZIONE**

Non utilizzare detergenti per la pulizia del cestello. La presenza di residui chimici nel cestello provoca il deterioramento delle prestazioni di lavaggio.

Promemoria TROMMELREINIGUNG/ Nettoyage Tambour (ECO PULIZIA CESTELLO)

- Il promemoria TROMMELREINIGUNG/ Nettoyage Tambour (ECO PULIZIA CESTELLO) appare sul display principale una volta ogni 40 lavaggi. Si consiglia di eseguire periodicamente il ciclo TROMMELREINIGUNG/Nettoyage Tambour (ECO PULIZIA CESTELLO).
- Una volta visualizzato il promemoria, è possibile ignorarlo per 6 volte consecutive. A partire dal 7°lavaggio, il promemoria non viene visualizzato. Tuttavia, compare di nuovo in occasione del secondo 40° lavaggio.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 39 2015/3/27 12:13:06

# Manutenzione

## Smart Check (Controllo intelligente)

Per attivare questa funzione, innanzitutto è necessario scaricare l'app **Samsung Smart Washer** dal **Play Store** o dall'**Apple Store**, e installarla su un dispositivo mobile con fotocamera.

La funzione Smart Check è ottimizzata per: Galaxy e iPhone (solo modelli applicabili).

1. Tenere premuti simultaneamente i tasti **Pumpen/ Schleudern/Essorage (Centrifuga)** e **Trockengrad/Niveau de Séchage (Livello di asciugatura)** per 3 secondi per accedere alla modalità Smart Check.
2. La lavabiancheria avvia una procedura di autodiagnosi e visualizza un codice informativo in caso di rilevamento di un problema.
3. Eseguire l'app **Samsung Smart Washer** sul proprio dispositivo mobile e toccare **Smart Check**.
4. Avvicinare il dispositivo mobile al display della lavabiancheria in modo che il dispositivo mobile e la lavabiancheria siano rivolti l'uno verso l'altro. A questo punto, il codice informativo verrà riconosciuto automaticamente dall'app.
5. Quando il codice informativo viene riconosciuto correttamente, l'app fornisce informazioni dettagliate sul problema, congiuntamente alle soluzioni applicabili.

**NOTA**

- Il nome della funzione, Smart Check, potrebbe variare a seconda della lingua.
- In caso di forte riflesso sul display della lavatrice, l'app potrebbe non riuscire a riconoscere il codice informativo.
- Se l'app non dovesse essere in grado di riconoscere il codice Smart Check anche dopo vari tentativi, immettere manualmente il codice informativo nella schermata dell'app.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 40 2015/3/27 12:13:06

## UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA

Tutte le opzioni di asciugatura, tranne l'opzione Asciugatura a tempo, rilevano il peso della biancheria allo scopo di visualizzare un tempo di asciugatura più accurato e asciugare più efficacemente la biancheria.

Fare riferimento al diagramma riportato sotto per selezionare l'opzione di asciugatura appropriata in base al tipo e alla quantità di biancheria e alla percentuale di umidità che si desidera conservare.

| Modalità | Opzione di asciugatura | Utilizzo | Capacità di carico (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TROCKNEN BAUMWOLLE/ Séchage Coton (ASCIUGATURA COTONE) | TROCKNEN PFLEGELEICHT/ Séchage Synthétiques (ASCIUGATURA SINTETICI) |
| Asciugatura automatica | Armadio | Usare questa opzione per asciugare cotone, biancheria intima e lino. | 5 kg | 3 kg |
| Asciugatura manuale | Asciugatura a tempo | Utilizzare questa opzione per asciugare la biancheria per il periodo di tempo specificato in base al tipo di tessuto, alla quantità di biancheria e all'umidità desiderata. | 30 ~ 270 min. (in incrementi di 30 minuti). | 30 ~ 270 min. (in incrementi di 30 minuti). |

**NOTA**

- L'efficacia del programma di asciugatura potrebbe variare in base al programma di lavaggio selezionato e al tipo/alla quantità di biancheria.
- Se vengono selezionati sia il programma di lavaggio che il programma di asciugatura, la velocità di centrifuga viene impostata automaticamente in maniera da ottimizzare l'efficienza del programma di asciugatura.
- Se si desidera asciugare la biancheria dopo un lavaggio a mano, ruotare il selettore del programma per selezionare il programma di centrifuga, quindi selezionare un'opzione di asciugatura per ottenere la performance migliore.
- Al termine dell'asciugatura, è possibile che della lanugine creatasi dalla superficie asciutta degli indumenti rimanga sul diaframma a causa dell'effetto stiraggio che impedisce agli indumenti di stropicciarsi. La lanugine verrà eliminata nel corso del lavaggio successivo. In alternativa, è possibile rimuoverla facilmente utilizzando uno strofinaccio o un panno umido.

**⚠ ATTENZIONE**

- Evitare di usare la funzione di asciugatura dopo aver applicato un detergente a base di candeggina al bucato durante un programma di lavaggio o asciugatura. In caso contrario, il bucato potrebbe scolorirsi o il materiale potrebbe rovinarsi.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 41 2015/3/27 12:13:07

- Non utilizzare la funzione di asciugatura per indumenti con fodera in pelliccia o in materiale acrilico. Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento della funzione di asciugatura.
- Evitare di toccare la parte interna del tamburo o la superficie della lavatrice durante o immediatamente dopo il programma di asciugatura, dal momento che i componenti potrebbero avere una temperatura elevata. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.

## Auffrischen (AIR Wash)

La funzione Auffrischen (AIR Wash) dona nuova vita agli indumenti grazie all'esclusiva tecnologia di lavaggio ad aria di Samsung che non richiede l'utilizzo di acqua.
Fare riferimento al seguente diagramma per informazioni sull'utilizzo e la durata di ciascun programma Auffrischen (AIR Wash).

| Programma | Utilizzo | Durata del programma |
|---|---|---|
| **LÜFTEN KALT/ Désodorisation (Rinfresco)** | Utilizzare questo programma per eliminare i cattivi odori dal bucato. | 29min |
| **LÜFTEN WARM/ Anti-allergies (Igienizzazione)** | Utilizzare questo programma per eliminare i cattivi odori e i batteri dal bucato. | 59min |

**NOTA**

- La capacità di carico massima consigliata per i programmi Auffrischen (AIR Wash) è 1 kg o meno (uno o due capi). In caso di caricamento eccessivo del tamburo, l'efficienza della funzione di rinfresco o igienizzazione potrebbe risultare ridotta.
- È possibile aggiungere un panno profumato al bucato per aggiungere una fragranza durante il programma Auffrischen (AIR Wash).

**ATTENZIONE**

Evitare di utilizzare i programmi Auffrischen (AIR Wash) per i seguenti capi

- Indumenti sensibili alle alte temperature in pelle, visone, pelliccia, seta, ecc.
- Indumenti intimi con bordini in pizzo, bambole imbottite e finiture di abiti eleganti potrebbero scucirsi.
- Indumenti con finiture con bottoni applicati potrebbero restare danneggiati.
- Indumenti ad alto contenuto di amido potrebbero restare deformati.
- Lenzuola spesse
- Coperte elettriche, coperte imbottite o in pile spesso
- Cuscini in lattice



WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 42 2015/3/27 12:13:07

## Scarico di emergenza

In caso di interruzione di corrente, scaricare l'acqua contenuta nel cestello prima di estrarre il bucato.

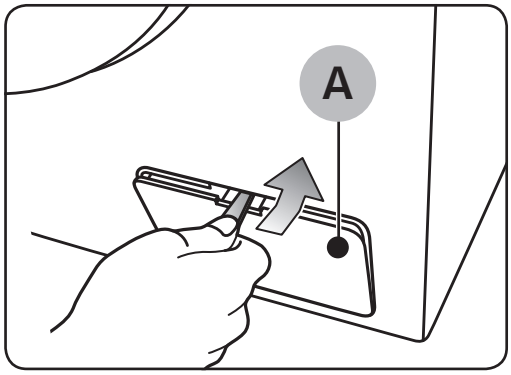


1. Spegnere e scollegare la lavabiancheria dalla presa elettrica.
2. Aprire il **coperchio del filtro (A)** utilizzando una moneta o un oggetto di metallo sottile.

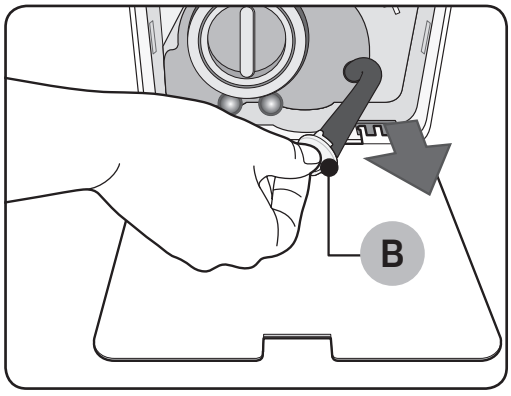


3. Inserire un contenitore capiente vuoto dietro al coperchio e tirare il tubo di scarico di emergenza fino ad inserirlo nel contenitore, tenendo in posizione il **cappuccio del tubo (B)**.

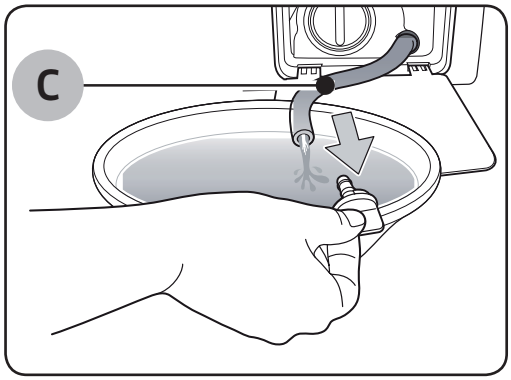


4. Aprire il cappuccio del tubo e lasciare che l'acqua contenuta nel **tubo (C) di scarico di emergenza** fluisca nel contenitore.
5. Al termine, chiudere il cappuccio del tubo e reinserire il tubo. Chiudere quindi il coperchio del filtro.

**NOTA**

Utilizzare un contenitore capiente dal momento che l'acqua contenuta nel cestello potrebbe essere più del previsto.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 43 2015/3/27 12:13:07

# Manutenzione

## Pulizia

### Superficie della lavabiancheria

Utilizzare un panno morbido con un detergente non abrasivo per uso domestico. Non vaporizzare acqua sulla lavabiancheria.

### Filtro a retina

Pulire il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua una o due volte all'anno.

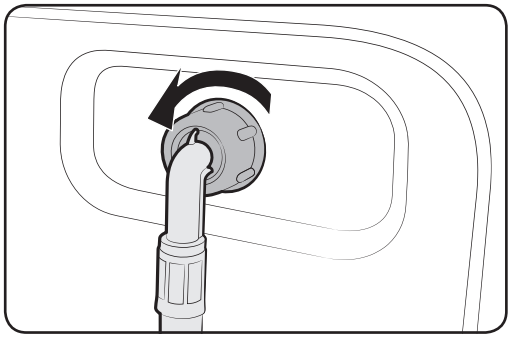

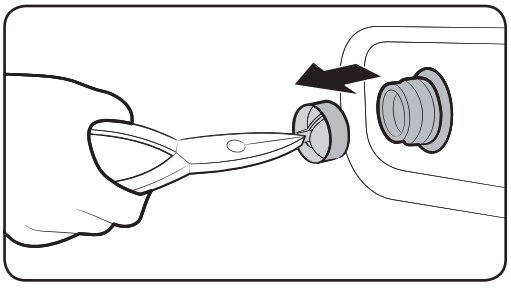

1. Spegnere la lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.
3. Allentare e scollegare il tubo di carico dell'acqua dal retro della lavabiancheria. Coprire il tubo con un panno per impedire la fuoriuscita dell'acqua.
4. Utilizzare delle pinze per estrarre il filtro a retina dalla valvola di carico.
5. Immergere il filtro a retina in acqua in modo che anche il connettore filettato sia immerso.
6. Far asciugare completamente il filtro a retina all'ombra.
7. Reinserire il filtro a retina nella valvola di carico, e ricollegare il tubo dell'acqua alla valvola di carico.
8. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.

**NOTA**

Se il filtro a retina è intasato, un codice informativo "**4C**" viene visualizzato sullo schermo.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 44 2015/3/27 12:13:07

## Filtro detriti

Si consiglia di pulire il filtro detriti 5 o 6 volte all'anno per evitarne l'intasamento. Un filtro detriti intasato potrebbe ridurre i livelli di risparmio energetico.

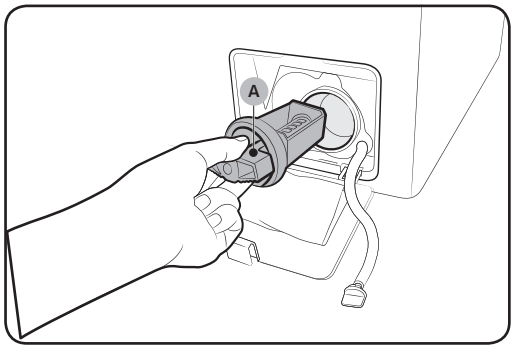


1. Spegnere la lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Scaricare l'acqua residua del cestello. Fare riferimento alla sezione "Scarico di emergenza".
3. Aprire il coperchio del filtro utilizzando una moneta o una chiave.
4. Ruotare la manopola del filtro della pompa (A) verso sinistra e scaricare l'acqua residua.

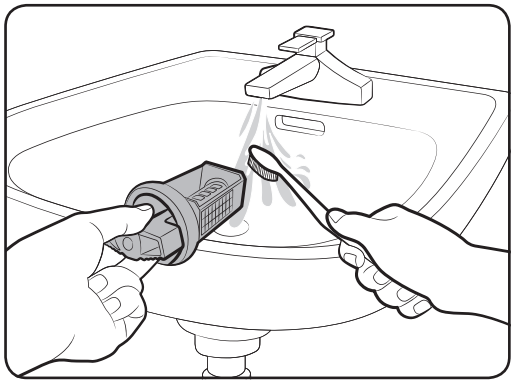

5. Pulire il filtro della pompa utilizzando delle spazzole morbide. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico all'interno del filtro detriti non sia bloccata.
6. Reinserire il filtro della pompa e ruotare la manopola del filtro verso destra.

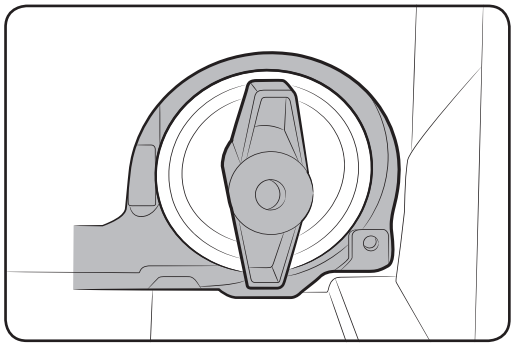

**NOTA**

- Alcuni filtri delle pompe sono dotati di una manopola di sicurezza progettata per garantire l'incolumità dei bambini. Per aprire la manopola di sicurezza del filtro della pompa, spingerla verso l'interno e ruotarla in senso antiorario. Il meccanismo a molla della manopola di sicurezza consente di aprire il filtro.
- Per chiudere la manopola di sicurezza del filtro della pompa, ruotarla in senso orario. La molla fa un rumore metallico, il che è normale.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 45 2015/3/27 12:13:08

# Manutenzione

**NOTA**

Se il filtro a retina è intasato, un codice di errore "**5C**" viene visualizzato sullo schermo.

**⚠ ATTENZIONE**

- Assicurarsi che il tappo del filtro sia chiuso correttamente dopo la pulizia del filtro. In caso contrario, il mancato rispetto di questa precauzione può causare una perdita.
- Assicurarsi che il filtro sia inserito correttamente dopo la pulizia. In caso contrario, il mancato rispetto di questa precauzione può causare un malfunzionamento o una perdita.

Vaschetta detersivo

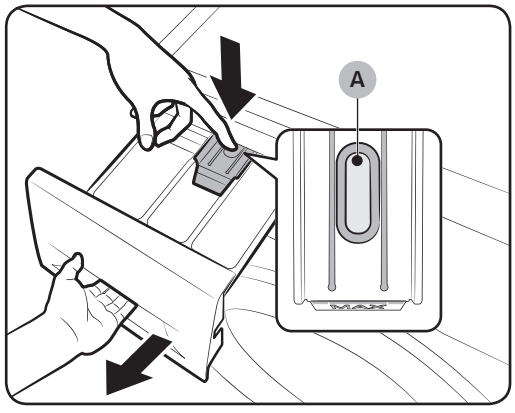


1. Tenendo premuta la leva di sblocco (A) all'interno della vaschetta, aprire la vaschetta.
2. Rimuovere la leva di sblocco e il contenitore detersivo liquido dalla vaschetta.

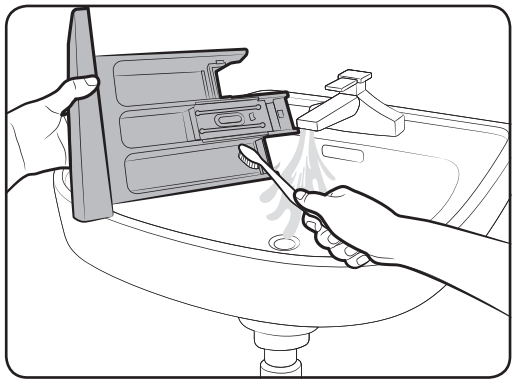

3. Pulire i componenti della vaschetta in acqua corrente utilizzando una spazzola morbida.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 46 2015/3/27 12:13:08

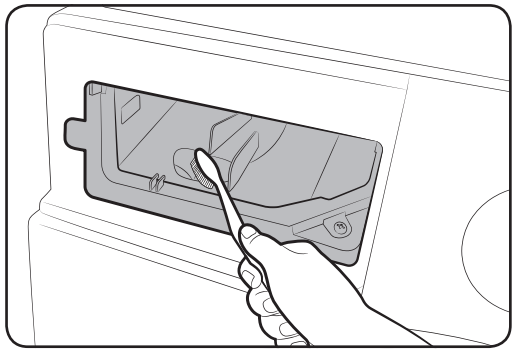

4. Pulire l'alloggiamento della vaschetta in acqua corrente utilizzando una spazzola morbida.
5. Reinserire la leva di sblocco e il contenitore detersivo liquido nella vaschetta.
6. Chiudere la vaschetta spingendola verso l'interno.

**NOTA**

Per rimuovere il detersivo residuo, eseguire il programma SPÜLEN + SCHLEUDERN / Rinçage + Essorage (RISCIACQUO + CENTRIFUGA) con il cestello vuoto.

## Risoluzione in caso di congelamento

La lavabiancheria potrebbe congelarsi quando la temperatura scende al di sotto di 0 °C.

1. Spegnere la lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di carico dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico dell'acqua.
3. Disconnettere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere circa 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto di carico.

**NOTA**

Se la lavabiancheria non riprende a funzionare normalmente, ripetere i passaggi precedenti fino a ripristinare il normale funzionamento.

## Precauzioni in caso di lungo periodo di inutilizzo

Evitare di lasciare la lavabiancheria inutilizzata per un periodo di tempo prolungato.
In questo caso, scaricare l'acqua dalla lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.

1. Ruotare la manopola Selettore Programma per selezionare un programma SPÜLEN+SCHLEUDERN / Rinçage+Essorage (RISCIACQUO + CENTRIFUGA).
2. Svuotare il cestello e premere il tasto Avvio/Pausa.
3. Al termine del programma, chiudere il rubinetto di carico dell'acqua e scollegare il tubo di carico dell'acqua.
4. Spegnere la lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
5. Aprire lo sportello per permettere all'aria di circolare nel cestello.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 47 2015/3/27 12:13:08

# Risoluzione dei problemi

## Punti di controllo

In caso di problemi con la lavabiancheria, fare riferimento innanzitutto alla tabella riportata sotto e provare a seguire i suggerimenti.

| Problema | Azione |
|---|---|
| Non si avvia. | • Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione.<br>• Assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso.<br>• Assicurarsi che i rubinetti siano aperti.<br>• Assicurarsi di premere o toccare Avvio/Pausa per avviare la lavabiancheria.<br>• Assicurarsi che la funzione Sicurezza bambini non sia attivata.<br>• Prima di iniziare a riempirsi, la lavabiancheria emetterà una serie di rumori di scatto per controllare il blocco sportello, quindi completa un ciclo di scarico rapido.<br>• Controllare il fusibile o resettare il salvavita. |
| Pressione idrica insufficiente o fornitura idrica assente. | • Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.<br>• Assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso.<br>• Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato.<br>• Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia attorcigliato od ostruito.<br>• Assicurarsi che sia presente una pressione idrica sufficiente. |
| Al termine di un ciclo, il detersivo rimane nella vaschetta del detersivo. | • Verificare che la lavabiancheria funzioni con una sufficiente pressione d'acqua.<br>• Verificare di aver aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta.<br>• Assicurarsi che il cappuccio di risciacquo sia inserito correttamente.<br>• Se si utilizza un detersivo granulare, assicurarsi che il selettore di detersivo si trovi in posizione alzata.<br>• Rimuovere il cappuccio di risciacquo e pulire la vaschetta del detersivo. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 48 2015/3/27 12:13:08

| Problema | Azione |
|---|---|
| Vibrazioni o rumore eccessivi. | • Assicurarsi che la lavabiancheria sia installata su una superficie livellata, solida e non scivolosa. Se il pavimento non è livellato, usare i piedini di livellamento per regolare l'altezza della lavabiancheria.<br>• Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi.<br>• Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento.<br>• Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.<br>• Il motore può essere causa di rumore durante il normale funzionamento.<br>• Salopette o indumenti con applicazioni in metallo possono essere causa di rumore durante il lavaggio. Ciò è normale.<br>• Gli oggetti metallici, come eventuali monete, possono essere causa di rumore. Al termine del lavaggio, rimuovere questi oggetti dal cestello o dall'alloggiamento del filtro. |
| Non scarica e/o centrifuga. | • Assicurarsi che il tubo di scarico non presenti curvature dalla macchina al sistema di scarico. In caso di rilevamento di restrizioni dei tubi di scarico, contattare l'assistenza.<br>• Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.<br>• Chiudere lo sportello, quindi premere o toccare Avvio/Pausa. Per garantire l'incolumità degli utenti, la lavabiancheria non è in grado di centrifugare con lo sportello aperto.<br>• Assicurarsi che il tubo di scarico non sia congelato o ostruito.<br>• Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato ad un impianto di scarico non ostruito.<br>• In caso di alimentazione elettrica insufficiente, la lavabiancheria non sarà temporaneamente in grado di scaricare o centrifugare. Non appena la lavabiancheria riacquista potenza sufficiente, funzionerà normalmente. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 49 2015/3/27 12:13:08

# Risoluzione dei problemi

| Problema | Azione |
|---|---|
| Lo sportello non si apre. | • Premere o toccare **Avvio/Pausa** per arrestare la lavabiancheria.<br>• Lo sblocco del meccanismo di bloccaggio delle porte può richiedere qualche secondo.<br>• Lo sportello non potrà essere aperto prima di 3 minuti dal termine del ciclo di lavaggio o dallo spegnimento della lavabiancheria.<br>• Assicurarsi che tutta l'acqua sia stata scaricata dal cestello.<br>• In caso di presenza di acqua residua nel cestello potrebbe non essere possibile aprire lo sportello. Svuotare il cestello e aprire manualmente lo sportello.<br>• Assicurarsi che la spia di blocco sportello sia spenta. La spia di blocco sportello si spegne al termine dello scarico dell'acqua della lavabiancheria. |
| Schiuma in eccesso. | • Assicurarsi che le impostazioni Detersivo automatico e Ammorbidente automatico siano configurate correttamente.<br>• Assicurarsi di utilizzare i tipi di detersivo raccomandati in base al programma in uso.<br>• Utilizzare un detersivo ad efficienza elevata (HE) per impedire la formazione di schiuma in eccesso.<br>• Ridurre la quantità di detersivo usata in caso di acqua dolce, carichi ridotti o carichi non eccessivamente sporchi.<br>• Si sconsiglia di usare un detersivo non HE. |
| Impossibile aggiungere più detersivo. | • Assicurarsi che la quantità rimanente di detersivo e ammorbidente per tessuti non superi il la linea di livello max.<br>• Assicurarsi che la funzione Dispensazione automatica sia attivata, verificando che siano state definite le configurazioni corrette per le impostazioni Durezza dell'acqua e Concentrazione. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 50 2015/3/27 12:13:08

| Problema | Azione |
|---|---|
| Arresti. | • Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica alimentata.<br>• Controllare il fusibile o resettare il salvavita.<br>• Chiudere lo sportello e premere o toccare **Avvio/Pausa** per avviare la lavabiancheria.<br>Per garantire l'incolumità degli utenti, la lavabiancheria non è in grado di centrifugare con lo sportello aperto.<br>• Prima di iniziare a riempirsi, la lavabiancheria emetterà una serie di rumori di scatto per controllare il blocco sportello, quindi completa un ciclo di scarico rapido.<br>• Il ciclo potrebbe prevedere una pausa o un periodo di ammollo. Attendere per qualche secondo l'avvio della macchina.<br>• Assicurarsi che il filtro a retina del tubo di alimentazione dell'acqua collegato al rubinetto non sia ostruito. Pulire periodicamente il filtro a retina.<br>• In caso di alimentazione elettrica insufficiente, la lavabiancheria non sarà temporaneamente in grado di scaricare o centrifugare. Non appena la lavabiancheria riacquista potenza sufficiente, funzionerà normalmente. |
| L'unità si riempie di acqua con temperatura errata. | • Aprire completamente entrambi i rubinetti.<br>• Verificare che l'impostazione della temperatura sia corretta.<br>• Assicurarsi che i tubi siano connessi ai rubinetti corretti. Spurgare le tubazioni idriche.<br>• Assicurarsi che lo scaldabagno sia impostato in maniera da erogare acqua calda con una temperatura di almeno 120 °F (49 °C) dal rubinetto. Controllare anche la capacità e il tasso di recupero dello scaldabagno.<br>• Scollegare i cavi e pulire il filtro a retina. Il filtro a retina potrebbe essere ostruito.<br>• In fase di riempimento della lavabiancheria, la temperatura dell'acqua potrebbe variare in conseguenza del fatto che la funzione di controllo automatico della temperatura verifica la temperatura dell'acqua in ingresso. Ciò è normale.<br>• In fase di riempimento della lavabiancheria, si potrebbe notare l'erogazione di acqua molto fredda e/o molto calda nel dispenser quando sono state selezionate temperature fredde o tiepide.<br>Si tratta di una normale funzione dell'opzione di controllo automatico della temperatura, che si verifica quando la lavabiancheria determina la temperatura dell'acqua. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 51 2015/3/27 12:13:08

# Risoluzione dei problemi

| Problema | Azione |
|---|---|
| Il carico risulta bagnato alla fine di un ciclo. | • Usare la velocità di centrifuga High (Elevata) o Extra High (Massima).<br>• Utilizzare un detersivo ad efficienza elevata (HE) per ridurre la formazione di schiuma in eccesso.<br>• Carico eccessivamente ridotto. I carichi ridotti (uno o due indumenti) potrebbero diventare sbilanciati e impedire il completamento del ciclo di centrifuga.<br>• Assicurarsi che il tubo di scarico non sia attorcigliato o ostruito. |
| L'unità perde acqua. | • Assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso.<br>• Assicurarsi che tutti i giunti delle tubazioni siano correttamente serrati.<br>• Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico sia correttamente inserita e fissata all'impianto di scarico.<br>• Evitare di sovraccaricare l'unità.<br>• Utilizzare un detersivo ad efficienza elevata (HE) per impedire la formazione di schiuma in eccesso. |
| L'unità emette un odore. | • La schiuma in eccesso si raccoglie nei recessi e può provocare odori spiacevoli.<br>• Eseguire periodicamente dei cicli di pulizia per igienizzare la lavabiancheria.<br>• Pulire la guarnizione dello sportello (diaframma).<br>• Asciugare l'interno della lavabiancheria al termine di un ciclo. |
| Non sono presenti bolle (solo modelli Bubbleshot). | • Caricare eccessivamente il cestello potrebbe impedire la corretta formazione di bolle.<br>• Il caricamento di indumenti eccessivamente sporchi potrebbe impedire la corretta formazione di bolle. |
| Il Wi-Fi non funziona (solo modelli Wi-Fi). | • Assicurarsi che la connessione domestica a Internet funzioni correttamente.<br>• Assicurarsi che il router sia acceso e funzioni correttamente.<br>• Assicurarsi di aver installato la versione più aggiornata dell'app Smart Control. |

Se un problema persiste, contattare un centro assistenza clienti Samsung di zona.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 52 2015/3/27 12:13:08

## Codici informativi

Se la lavabiancheria non funziona, un codice informativo potrebbe essere visualizzato sullo schermo. Fare riferimento alla tabella riportata sotto e provare a seguire i suggerimenti.

| Problema | Azione |
|---|---|
| **4C** | Erogazione idrica assente.<br>• Assicurarsi che i rubinetti siano aperti.<br>• Assicurarsi che le tubazioni idriche non siano ostruite.<br>• Assicurarsi che i rubinetti non siano congelati.<br>• Verificare che la lavabiancheria venga alimentata con una pressione idrica sufficiente.<br>• Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua calda e dell'acqua fredda siano collegati correttamente.<br>• Pulire il filtro a retina, dal momento che potrebbe essere ostruito.<br>**NOTA**<br>Quando la lavabiancheria visualizza il codice “4C”, l'unità completa un ciclo di scarico della durata di 3 minuti. Durante questo ciclo, il pulsante Power è inutilizzabile. |
| **4C2** | • Assicurarsi che la tubazione di alimentazione dell'acqua fredda sia fissata saldamente al rubinetto dell'acqua fredda. In caso di fissaggio al rubinetto dell'acqua calda, la biancheria potrebbe perdere la forma dopo alcuni cicli di lavaggio. |
| **5C** | Scarico dell'acqua difettoso.<br>• Assicurarsi che il tubo di scarico non sia congelato o ostruito.<br>• Assicurarsi che il tubo di scarico sia posizionato correttamente, a seconda del tipo di giunto.<br>• Pulire il filtro detriti, dal momento che potrebbe essere ostruito.<br>• Assicurarsi che il tubo di scarico non presenti curvature dalla macchina al sistema di scarico.<br>• Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti. |
| **DC** | Uso della lavabiancheria con lo sportello aperto.<br>• Assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso.<br>• Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 53 2015/3/27 12:13:09

# Risoluzione dei problemi

| Problema | Azione |
|---|---|
| **OC** | L'acqua fuoriesce dal cestello.<br>• Riavviare al termine del ciclo di centrifuga.<br>• Se il codice informativo rimane visualizzato sul display, contattare un centro assistenza Samsung di zona. |
| **LC** | Controllare il tubo di scarico.<br>• Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico sia posizionata a terra.<br>• Assicurarsi che il tubo di scarico non sia ostruito.<br>• Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti. |
| **LC1** | **NOTA**<br>Quando la lavabiancheria visualizza il codice "LC/LC1", l'unità completa un ciclo di scarico della durata di 3 minuti. Durante questo ciclo, il pulsante Power è inutilizzabile. |
| **UB** | La centrifuga non funziona.<br>• Assicurarsi che la biancheria sia distribuita uniformemente nel cestello.<br>• Assicurarsi che la lavabiancheria poggi su una superficie piana e stabile.<br>• Bilanciare il carico. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente; in questo caso sul display comparirà il messaggio di verifica "UB". |
| **3C** | Verificare il corretto funzionamento del motore.<br>• Provare a riavviare il ciclo.<br>• Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti. |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 54 2015/3/27 12:13:09

| Problema | Azione |
|---|---|
| **UC** | È necessario controllare il comando elettronico (errore di sovratensione).<br>• Controllare la scheda a circuiti stampati e il fascio di cavi.<br>• Verificare la corretta alimentazione elettrica<br>• Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti. |
| | Rilevata bassa tensione.<br>• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato alla rete.<br>• Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti. |
| **HC** | Controllo riscaldamento temperatura elevata.<br>• Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti. |
| **1C** | Il sensore di livello dell'acqua non funziona correttamente.<br>• Provare a terminare e riavviare il ciclo.<br>• Controllare il fascio di cavi del sensore di livello dell'acqua.<br>• Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti.<br>**NOTA**<br>Quando la lavabiancheria visualizza il codice “1C”, l'unità completa un ciclo di scarico della durata di 3 minuti. Durante questo ciclo, il pulsante Power è inutilizzabile. |
| **AC** | Verificare le comunicazioni tra i PBA principali e secondari.<br>• Provare a terminare e riavviare il ciclo.<br>• Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti. |

Se un codice informativo continua ad apparire sullo schermo, rivolgersi a un centro assistenza Samsung di zona.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 55 2015/3/27 12:13:09

# Specifiche

## Tabella tessuti

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio riportano i simboli in questo ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura (e lavaggio a secco laddove necessario). L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di apparecchi locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Materiale resistente | | Non stirare |
| | Tessuti delicati | | Lavabili a secco con qualsiasi solvente |
| | Capi lavabili a 95 °C | | Lavare a secco |
| | Capi lavabili a 60 °C | | Lavabili solo a secco con percloro, benzina leggera, alcool puro o R113 |
| | Capi lavabili a 40 °C | | Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113 |
| | Capi lavabili a 30 °C | | Non lavare a secco |
| | Solo lavaggio a mano | | Asciugare in piano |
| | Capi lavabili solo a secco | | Può essere asciugato appeso |
| | Candeggiabili in acqua fredda | | Asciugare su un appendiabiti |
| | Non candeggiare | | Centrifugabile a calore normale |
| | Stirabile a 200 °C max | | Centrifugabile a calore ridotto |
| | Stirabile a 150 °C max | | Non centrifugare |
| | Stirabile a 100 °C max | | |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 56 2015/3/27 12:13:10

## Protezione dell’ambiente

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l’uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 57 2015/3/27 12:13:10

# Specifiche

## Scheda tecnica

" * " Uno o più asterischi indicano la variante di un modello e possono comprendere i simboli (0-9) o (A-Z).

| Tipo | | | Lavabiancheria a caricamento frontale | |
|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | | | WD90J6***** | WD80J6***** |
| Dimensioni | | | L600 X P650 X A850 (mm) | L600 X P600 X A850 (mm) |
| Pressione dell'acqua | | | 50 kPa ~ 800 kPa | |
| Volume acqua | | | 63 L | 58 L |
| Peso netto | | | 70 kg | 71 kg |
| Capacita' di lavaggio e centrifuga | | | 9,0 kg | 8,0 kg |
| Capacità di asciugatura | | | 6,0 kg | 6,0 kg |
| Consumo elettrico | Lavaggio | 220 V | 100 W | |
| | | 240 V | 100 W | |
| | Lavaggio e riscaldamento | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| | Asciugatura | 220 V | 1600 W | |
| | | 240 V | 1600 W | |
| | Centrifuga | 220 ~ 240 V | 450 W | |
| | Potenza | | 30 W | |
| Rotazione centrifuga | | | 1400 rpm | |

**NOTA**

Il design e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso a fini di miglioramento qualitativo.





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 58 2015/3/27 12:13:11

## Ai sensi della normativa (UE) n. 90/60/EC

" * " Uno o più asterischi indicano la variante di un modello e possono comprendere i simboli (0-9) o (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Nome modello | | WD90J6***** | WD80J6***** |
| **Classe di efficienza energetica** | | | |
| Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | | A | A |
| **Consumo energetico** | | | |
| Lavaggio, centrifuga e asciugatura | kWh | 6,12 | 5,44 |
| Solo lavaggio e centrifuga | kWh | 1,17 | 1,04 |
| **Classe di efficienza di lavaggio** | | | |
| Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | | A | A |
| **Classe di efficienza di estrazione dell'acqua** | | | |
| Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | | A | A |
| Umidità residua | % | 44 | 44 |
| Velocità massima della centrifuga | rpm | 1400 | 1400 |
| **Capacità** | | | |
| Lavaggio | kg | 9 | 8 |
| Asciugatura | kg | 6 | 6 |
| **Consumo di acqua** | | | |
| Lavaggio, centrifuga e asciugatura | ℓ | 99 | 88 |
| Solo lavaggio e centrifuga | ℓ | 54 | 48 |
| **Durata del programma** | | | |
| Lavaggio, centrifuga e asciugatura | min | 592 | 517 |
| Solo lavaggio e centrifuga | min | 262 | 262 |
| **Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda** | Lavaggio | COTONE 60 ºC + Intensivo | |
| | Asciugatura | ASCIUGATURA COTONE + Armadio | |
| **Consumo annuo stimato per un nucleo familiare di 4 persone, utilizzando sempre il ciclo di asciugatura (200 cicli)** | | | |
| Consumo energetico | kWh/anno | 1224 | 1088 |
| Consumo di acqua | ℓ | 19800 | 17600 |
| **Consumo annuo stimato per un nucleo familiare di 4 persone, non utilizzando mai il ciclo di asciugatura (200 cicli)** | | | |
| Consumo energetico | kWh/anno | 234 | 208 |
| Consumo di acqua | ℓ | 10800 | 9600 |





WD90J6400AW_DC68-03591F_IT.indd 59 2015/3/27 12:13:11

DOMANDE O COMMENTI?

| NAZIONE | CHIAMARE IL NUMERO | O VISITARE IL SITO WEB |
|---|---|---|
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64<br>(0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |

DC68-03591F-00